

NUSTATYMAS:

PIRMASIS ĮKROVIMAS / PAKARTOTINIS ĮKROVIMAS


- Pakelkite įkrovimo prievado dangtelį šildytuvo gale ir prijunkite USB laidą.
- Kitą laido galą prijunkite prie suderinamo USB-C maitinimo bloko (nepriedamas). Primygtinai rekomenduojame naudoti 18 W USB-C maitinimo bloką, kurį naudotumėte savo išmaniajam telefonui. Norėdami apsaikyti galią vatais, padauginkite voltus (V) iš amperų (A), nurodytų ant įkrovimo bloko.
- Prasidėjus krovimui įsižiebs akumuliatoriaus įkrovos indikatorius, rodantis įkrovimo lygį. Jis mirksės viso krovimo metu ir nustos mirksėti, kai prietaisas bus visiškai įkrautas**.
- Įkrovimas gali užtrukti iki 5 valandų, priklausomai nuo naudojamo įkrovimo bloko. 18 W įkrovimo blokas įkraus prietaisą per 3 valandas, o 10 W – per 5 valandas.
- Visiškai įkrautas šildytuvas turėtų pašildyti 8 buteliukus po 180 ml vandens, mišinuko ar motinos pieno nuo kambario temperatūros iki 37 °C. Jei pasirinksite pieno laikymo maišelio nustatymą arba 37 °C, vienu įkrovimu pašildysite 2–3 buteliukus ar maišelius po 180 ml.

PASTABA: viena įkrova pašildysite mažiau buteliukų ar maišelių, jei pradinė temperatūra yra žemesnė / šaldytuvo. Rezultatai taip pat skirsis priklausomai nuo pradinės temperatūros, aplinkos temperatūros, talpos ir kitų veiksnių.**

PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ KRUOPŠČIAI IŠPLAUKITE IR IŠSKALAUKITE ŠILDYTUVO VIDŲ

- Nuimkite dangtelį pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
- Nerūdijančio plieno puodelį ir dangtelį nuplaukite šiltu muiluotu vandeniu ir kruopščiai nuskalaukite. Papildomai išvalykite buteliukų šepetėliu arba kempine.
- NEMERKITE buteliukų šildytuvo į vandenį ar kitus skysčius.
- Dangtelį galima plauti indaplovėje (viršutinėje lentynoje), tačiau plauti jį rankomis yra efektyviau.

VALDYMAS IR VEIKIMAS

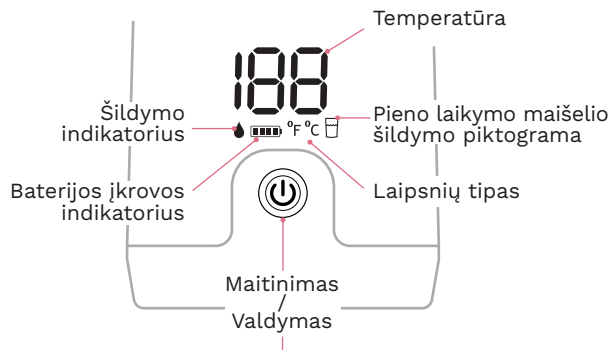

Norėdami įjungti ar išjungti nešiojamąjį buteliukų šildytuvą SUPERFAST, palaikykite maitinimo mygtuką nuspaustą 3 sek.

** Viena įkrova pašildomų buteliukų skaičius priklauso nuo buteliuko tipo, pradinės temperatūros ir kitų veiksnių.

PALENGVINKITE KŪDIKIO MAITINIMĄ

bottle washer pro

Automatiškai plauna, sterilizuoja ir džioviną buteliukus, pientraukio dalis, gertuves ir kitus priedus vos vieno mygtuko paspaudimu. Daugiau jokio plovimo rankomis!



Galingos purškimo srovės kruopščiai valo

Susisieki su klientų aptarnavimu:

Tarnyba Jei jūs „Baby Brezza“ gaminy suggedo, susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba:

Mała Góra Distribution Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 81D
51-317 Wrocław - Poland

Learn more at babybrezza.eu



KLAIDŲ KODAI

PASTABA: jei ekrane rodoma „OH“, tai reiškia, kad prietaisas perkaity. Taip gali nutikti įjungus šildytuvą be skysčio viduje. Norėdami pašalinti „OH“ klaidos kodą, visiškai išjunkite šildytuvą 3 sek. palaikydami nuspaustą maitinimo mygtuką, kol ekrane prasidės 3-2-1 atgalinis skaičiavimas ir prietaisas išsijungs. Nuimkite dangtelį, įpilkite į šildytuvą šalto vandens ir leiskite atvėsti apie 15–20 min. prieš kitą naudojimą. Jei skaitmeniniame ekrane rodomi klaidų kodai E2 ar E3, susisieki su „Baby Brezza“ apsilankykite babybrezza.eu.

baby brezza®

superfast®
portable bottle
warmer



Nustatymo



BisbeeBaby®
Technology Inside

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Elektros prietaisų naudojimo metu būtina laikytis pagrindinių saugos rekomendacijų, įskaitant šias:

1. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukciją.
2. Nelieskite karštų paviršių rankomis, naudokite rankenas ar rankėnėles.
3. Nemerškite USB įkrovimo laido ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį – tai gali padidinti gaisro, elektros smūgio ir sužalojimų riziką.
4. Itin atidžiai prižiūrėkite, jei prietaisą naudoja vaikai ar jis naudojamas netoli jų.
5. Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, kai jis yra įkrautas ir prieš valydami. Prieš valymą ar uždedant ir nuimant dalis, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
6. Nenaudokite prietaiso, jei USB įkrovimo laidas ar kištukas yra pažeistas, taip pat prietaisui sugedus ar jei ant jo yra matomi pažeidimai. Dėl apžiūros, remonto ar reguliavimo kreipkitės į tiekėją.
7. Gamintojo nerekomenduojamų priedų naudojimas gali sukelti gaisro, elektros smūgio ar asmenų sužalojimo riziką.
8. Įsitikinkite, kad USB įkrovimo laidas nekaba ant stalo ar stalviršio krašto ir neliečia karštų paviršių.
9. Nestatykite prietaiso netoliese karštos dujinės ar elektrinės viryklės, šalia karščio šaltinių ir nedėkite į įkaitintą orkaitę.
10. Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams, nei numatė gamintojas.
11. Atsargiai atverkite dangtį – jį pakėlus šildymo ciklo metu galima nusideginti.
12. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri ir instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo.
13. Prižiūrėkite vaikus, neleiskite jiems žaisti su prietaisu.
14. **ATSARGIAI!** Gaisro ir nudegimų pavojus. Neatidarinėkite, nelaužykite ir nekaitinkite prietaiso aukštesnėje kaip 80 °C (176 °F) temperatūroje ir nedeginkite. Laikykitės gamintojo instrukcijų.
15. Įkrovimui naudokite tik sertifikuotą informacinių technologijų (kompiuterių) įrangą, sertifikuotą ITE maitinimo šaltinį arba 2 klasės maitinimo bloką. Nenaudokite nepatvirtintų energijos šaltinių.
16. Šildytuvui perkaitus, skaitmeniniame ekrane pasirodys užrašas „OH“. Prieš pakartotinį naudojimą, leiskite šildytuvui atvėsti bent 15 min. (17-21 punktas skirtas tik vartotojams iš ES ir Vokietijos)
17. Šiame prietaise yra naudojamos baterijos, kurias pakeisti gali tik kvalifikuoti asmenys.
18. Šiame prietaise naudojamos baterijos nėra keičiamos.
19. Maisto negalima šildyti per ilgai.
20. Šildytuvą naudokite tik kartu su sertifikuotu maitinimo šaltiniu su saugia ypač žema įtampa.
21. Venkite aplietį jungtį.

ŠILDYMAS

- Šildytuvą gali būti naudojamas tik vertikaliajame padėtyje. Pakreiptas šildytuvą gali neįšildyti iki pasirinktos temperatūros.
- Nuimkite dangtelį ir įpilkite vandens, mišinuko arba motinos pieno į šildytuvą (nejunkite prietaiso be skysčio viduje). Norėdami pašildyti pieno laikymo maišelius, įdėkite maišelį į šildytuvą ir pripildykite švaraus vandens iki pieno lygio maišelyje.
- Pasirinkite 27 °C, 37 °C arba 40 °C (80 °F, 98 °F arba 103 °F) temperatūrą, jei norite pašildyti vandenį, mišinuką arba motinos pieną ne laikymo maišelyje. Pasirinkite 37 °C (99 °F), jei norite pašildyti pieno laikymo maišelį*.
- Raudonas lašelių šildymo indikatorius įsijungs ir mirksės šildytuvui veikiant. Ekrane bus rodoma faktinė šildytuvo viduje esančio skysčio temperatūra.
- Skysčiui šildytuve pasiekus pasirinktą temperatūrą, prietaisas išsijungs ir 3 kartus pyptelės.
- Norėdami įjungti šildytuvą, palaikykite maitinimo mygtuką nuspaustą 3 sek.
- Ekrane bus rodomas atgalinis skaičiavimas 3-2-1 ir užsidegs visos ekrano piktogramos.
- Pakartotinai spustelėkite maitinimo mygtuką, kad pasirinktumėte norimą temperatūrą.
- **NEMĖGINKITE** šildyti pieno laikymo maišelių be vandens!
- Prieš maitindami kūdikį, visada patikrinkite skysčio temperatūrą.
- Norėdami išjungti šildytuvą, palaikykite maitinimo mygtuką nuspaustą 3 sek. Ekrane bus rodomas atgalinis skaičiavimas 3-2-1, o po to LED diodai užges.

PERPYLIMAS IŠ DANGTELIO:


- Vieną kartą spustelėkite dangtelio centrą, kad atvertumėte 360° pylimo snapelį, tada pakreipkite šildytuvą ir perpilkite skystį.
- Dar kartą spustelėkite dangtelio centrą, kad uždarytumėte snapelį.

VALYMAS:

- Prieš naudojimą ir po jo visada išvalykite šildytuvą.
- Vidinį nerūdijančio plieno paviršių valykite šiltu muiluotu vandeniu ir šepetėliu, kuris pasiekia indo dugną.
- Norėdami išvalyti dangtelį, pamirkykite jį šiltame muiluotame vandenyje ir nuvalykite kempinėle ar minkšta šluoste.
- Efektyviam valymui užtikrinti, spustelėkite dangtelio centrą, kad atvertumėte snapelį, ir įsitikinkite, kad dangtelis visiškai panardintas vandenyje. Dangtelį galima plauti indaplovėje (viršutinėje lentynoje), tačiau plauti jį mirkant vandenyje yra efektyviau.
- Šildytuvo išorę valykite minkšta drėgna šluoste.
- Valymui niekada nenaudokite abrazyvių medžiagų ar tirpiklių.
- **NEMERKITE** šildytuvo į vandenį ar kitus skysčius.
- Siekiant užtikrinti geriausius valymo rezultatus, nerekomenduojame šildytuvo dalių plauti indaplovėje.

*Remiantis temperatūrų amplitudė nuo kambario iki kūno temperatūros. Galutinė skysčio temperatūra gali skirtis, priklausomai nuo pradinės temperatūros, maišelio medžiagos, talpos ir kitų veiksnių.

ITIN GREITO NEŠIOJAMO BUTELIUKŲ ŠILDYTUVO DALYS

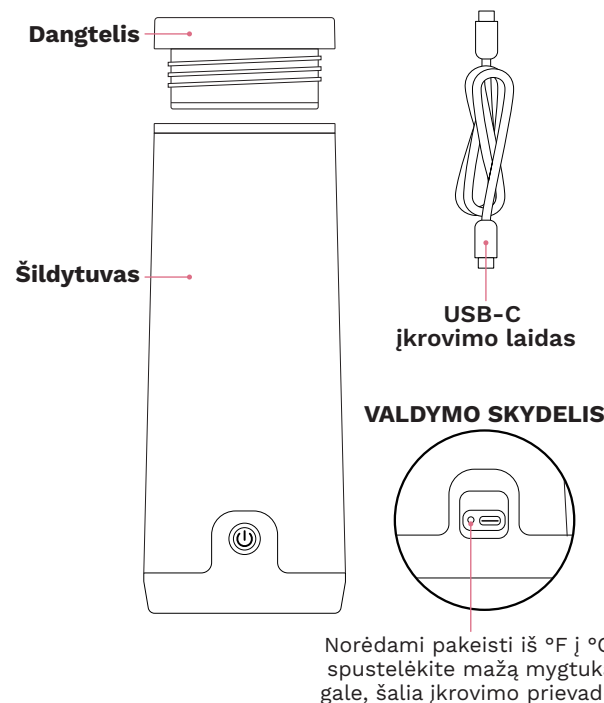

Norėdami pakeisti iš °F į °C, spustelėkite mažą mygtuką gale, šalia įkrovimo prievado.

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: BRZ0176, BRZ0177, BRZ0178, BRZ0179, BRZ0192, BRZ0193, BRZ0194 & BRZ0195
Šildymo galia: 100W
Maitinimo įtampa: 5-12V
Srovė: 2 A MAX
Ličio baterija: 37Wh (atitinka TSA rankinio bagažo reikalavimus)



SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

ATLIEKŲ ŠALINIMO INSTRUKCIJOS

- Prieš išmesdami prietaisą, pašalinkite bateriją.
- Išimant bateriją, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo.
- Bateriją būtina saugiai utilizuoti.



Tinkamas atliekų šalinimas: šis ženklas rodo, kad gaminių negalima šalinti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES teritorijoje. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai jas rūšiuokite, kad paskatintumėte tvarų medžiagų išteklių pakartotinį naudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, naudokites grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Jis gali priimti šį gaminį perdirbimui aplinkai saugiu būdu.