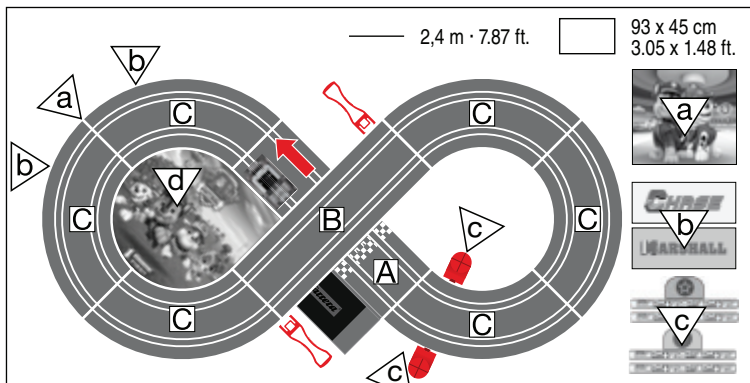
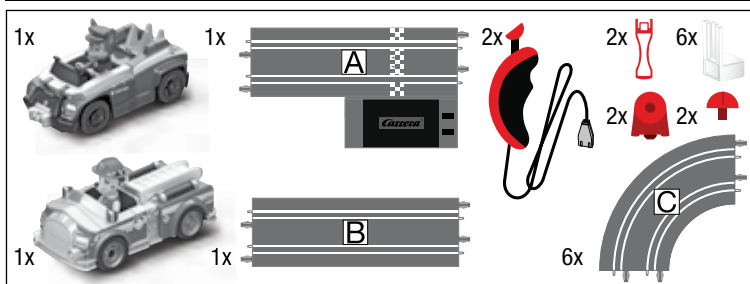


Šis prietaisas pažymėtas simboliu „atrankus rūšiavimas“, susijusiu su buitinių, elektrinių ir elektroninių atliekų rūšiavimu. Tai reiškia, kad gaminių turi apdoroti specializuota „rūšiavimo / surinkimo“ sistema pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, siekiant sumažinti poveikį aplinkai. Dėl tikslesnės informacijos kreipkitės į savo vietos valdžios institucijas. Elektroniniai gaminiai, kurie nėra specialiai surinkti, yra potencialiai pavojingi aplinkai ir žmonių sveikatai dėl juose esančių pavojingų medžiagų.

Galimi techniniai ir su dizainu susiję pakeitimai.

Atitinka ASTM F963 saugos reikalavimus.

Atbilsta drošības prasībām ASTM F963.

Vastab standardi ASTM F963 ohutusnõuetele.

Ši ierice ir marķēta ar simbolu „selektīva šķirošana“, kas attiecas uz sadzīves, elektrisko un elektronisko atkritumu šķirošanu. Tas nozīmē, ka produkts ir jāapstrādā ar specializētu „šķirošanas/savākšanas“ sistēmu saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/ES, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Lai iegūtu precīzāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo administrāciju. Elektroniskie produkti, kas netiek nodoti īpašai savākšanai, ir potenciāli bīstami videi un cilvēku veselībai, jo satur bīstamas vielas. Tehniskās un dizaina izmaiņas ir iespējamas.



Sellel tootel on spetsiaalne prūgi sorteerimise sūmbol, mis viitab olme- ning elektri- ja elektroonikajāātmete sorteerimise nūudele. See tāhēndab, et toote puhul tuleb keskkonnamōju vāhēndamīseks kasutada spetsiaalsēt jātēmte sorteerimise/kogumīse sūsteemi vastavalt Euroopa Liidu direktīvi 2012/19/EU nūuetele. Tāpsema teabe saamīseks pōōrdū palun oma kohalīku omavalītsuse poole. Elektroonikatoote, mīda ei toimetata kogumīspunkti, vōīvad neīs sīsaldūvate ohtlīke ainete tōttu keskkonda ja īnīmeiste tervīst kahjūstada. Tootes vōīdakse teha tehnīlīsī ja dīsainīga seotud mūudatusī.



7.63.12.81.00



Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai. Patikrinkite pakuotės turinį, kad įsitikintumėte, jog jis yra pilnas ir ar transportavimo metu nebuvo padaryta jokių pažeidimų.

Saugos pranešimai:

ĮSPĖJIMAS! Netinka vaikams iki 36 mėnesių. Uždusimo pavojus dėl smulkųj dalių, kurias galima praryti.

ĮSPĖJIMAS! Funkcinio užspaudimo pavojus. Išsaugokite pakuotę, nes joje yra naudingos saugos informacijos.

ĮSPĖJIMAS! Šiame žaisle yra magnetų arba magnetinių komponentų. Žmogaus kūne vienas kitą arba metalinį objektą traukiantys magnetai gali sukelti sunkius ar mirtinus sužalojimus. Prarijus ar įkvėpus magnetų, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

Pranešimas tėvams:

Periodiškai tikrinkite, ar baterijos dėklas nepažeistas. Naudokite tik rekomenduojamą baterijos dėklą. Niekada nenaudokite daugiau nei vieno baterijų dėklo. Jei jis pažeistas, nebandykite toliau naudoti baterijos dėklo. Neatidarykite greičio valdiklių. Ilgiau pertraukus žaidimą, rekomenduojama atjungti rankinį valdiklį. Surinkimą gali atlikti tik suaugęs asmuo.

Norėdami atidaryti baterijų dėklą, atsuktuvu atsukite varžtus. Nuimkite baterijų dėklo dangtelį ir įdėkite baterijas į dėklą, užtikrindami teisingą poliškumą, kaip parodyta baterijų dėkle. Uždėkite dangtelį atgal ir priveržkite varžtus, kad jį pritvirtintumėte.

Periodiškai tikrinkite bėgius, transporto priemonės ir dalis, ar nėra pažeidimų. Sugedusias dalis reikia sutaisyti arba pakeisti.

Šis rinkinys skirtas naudoti tik patalpose. Laikykite skystas medžiagas atokiai nuo elektros jungčių.

Laikykite metalinius daiktus atokiau nuo bėgių, nes jie gali sukelti trumpąjį jungimą. Dideliu greičiu važiuojančios transporto priemonės gali nuvažiuoti nuo bėgių, todėl laikykite bėgius atokiau nuo trapių daiktų, kad jų nepažeistumėte.

Nerekomenduojama takelio statyti ant kiliminės dangos.

Prieš valydami ar atlikdami takelio techninę priežiūrą, visada atjunkite rankinį valdiklį nuo baterijos dėklo. Niekada nenaudokite valymo priemonių ar vandens. Niekada nenaudokite tirpiklių ar kitų cheminių medžiagų takelio valymui. Kai takelis nenaudojamas, apsaugokite jį nuo dulkių ir laikykite sausą, geriausia originalioje dėžutėje.

Visada įsitinkinkite, kad kontaktiniai šepetėliai yra geros darbinės būklės.

Neužrakinkite ir nelaikykite automobilio, kai variklis įjungtas. Tai gali sukelti variklio perkaitimą ir gedimą.

Dėl per didelio greičio automobiliui gali nuvažiuoti nuo trasos. Tai nėra automobilių gedimas, o reakcija į važiavimą labai dideliu greičiu.

Nevažiukite lenktynių trasa veido ar akių lygyje – kyla pavojus susižeisti dėl automobilių, kurie nuriedės nuo trasos.

Techninė informacija:

Šiam rinkiniui reikalingos 4“C” tipo baterijos (nepriedamos). Baterijas reikia įdėti teisingu poliškumu. Nemaišykite senų ir naujų baterijų! Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) ar įkraunamų baterijų.

Išimkite baterijas, kai nenaudojate arba jos išsikrovusios. Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš žaislo. Nemeskite baterijų į ugnį! Baterijos gali ištekėti arba sprogti! Neįkraunamų baterijų negalima įkrauti. Įkraunamas baterijas prieš įkrovimą reikia išimti iš žaislo. Įkraunamas baterijas gali įkrauti tik suaugusieji. Maitinimo gnybtų negalima trumpai sujungti.

Pastaba: Visi Carrera FIRST komponentai nesuderinami su kitomis Carrera sistemomis.

Lūdzu, uzmanigi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmāki izmantošanai. Lūdzu, pārbaudiet iepakojuma saturu, lai pārliecinātos, ka tas ir pilnīgs un transportēšanas laikā nav bojāts.

Drošības norādījumi:

BRĪDINĀJUMS! Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Apraudājums nosmakšanas dēļ, jo sīkās detaļas var norīt.

BRĪDINĀJUMS! Funkcionāla skavas bīstamība. Lūdzu, saglabājiet iepakojumu, jo tajā ir noderīga informācija par drošību.

BRĪDINĀJUMS! Šajā rotaļlietā ir magnēti vai magnētiskas detaļas. Magnēti, kas pievelkas viens otram vai metāliskiem priekšmetiem cilvēka ķermenī, var izraisīt nopietnus vai letālus ievainojumus. Ja magnēti ir norīti vai ieelpot, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Paziņojums vecākiem:

Periodiski pārbaudiet, vai bateriju nodalījumam nav bojājumu. Izmantojiet tikai ieteicamo bateriju nodalījumu. Nekad neizmantojiet vairāk nekā vienu bateriju nodalījumu. Bojājuma gadījumā nemēģiniet turpināt izmantot bateriju nodalījumu. Neatveriet ātruma regulētājus. Ilgākas spēles pārtraukuma laikā ieteicams atvienot rokas vadības pultī. Montāžu drīkst veikt tikai pieaugušais.

Lai atvērtu bateriju nodalījumu, izmantojiet skrūvgriezi, lai izskrūvētu skrūves. Noņemiet bateriju nodalījuma vāku un ievietojiet baterijas nodalījumā, pārliecinoties par to pareizo polaritāti, kā parādīts bateriju nodalījumā, uzlieciet vāku atpakaļ un pievelciet skrūves, lai to nostiprinātu.

Periodiski pārbaudiet sliedes, transportlīdzekļus un detaļas, vai tie nav bojāti. Defektīvās detaļas jālabo vai jānomaina.

Komplekts ir paredzēts lietošanai tikai telpās. Neļaujiet šķidrumiem nokļūt uz elektriskajiem savienojumiem.

Metāla priekšmetus turiet tālāk no sliedēm, jo tie var izraisīt issavienojumus. Transportlīdzekļi, kas brauc ar lielu ātrumu, var izlidot no sliedēm, tādēļ sliedes turiet tālāk no trausliem priekšmetiem, lai tos nesabojātu.

Nav ieteicams uzstādīt sliedes uz paklāja grīdas.

Pirms sliedes tīrīšanas vai apkopes vienmēr atvienojiet rokas vadības pultī no akumulatora korpusa. Nekad nelietojiet tīrīšanas līdzekļus vai ūdeni. Nekad nelietojiet šķīdinātājus vai citas ķīmikālijas sliedes tīrīšanai. Kad sliede netiek izmantota, pasargājiet to no putekļiem un turiet sausā vietā, ideāli glabājot to oriģinālajā kastē.

Vienmēr pārliecinieties, ka kontaktu sukas ir labā darba kārtībā.

Neslēdziet un neturiet automašīnas, kamēr motors ir ieslēgts. Tas var izraisīt pārkaršanu un motora bojājumus.

Pārāk ātra braukšana var izraisīt automašīnu novirzīšanos no trasas. Tas nav automašīnu darbības traucējums, bet reakcija uz ļoti ātru braukšanu.

Neizmantojiet sacīkšu trasi sejas vai acu limenī – pastāv traumas risks, jo automašīnas var izlidināties no trasas.

Tehniskā informācija:

Šim komplektam nepieciešamas 4 baterijas tipa „0” (nav iekļautas). Baterijas jāievieto ar pareizu polaritāti. Nelietojiet kopā vecas un jaunas baterijas! Nelietojiet kopā sārnu, standarta (oglekļa-cinka) vai uzlādējamās baterijas. Izņemiet baterijas, ja tās netiek izmantotas vai ir izlādētas. Izlādētas baterijas ir jāizņem no rotaļlietas. Neizmetiet baterijas ugunī! Baterijas var noplūst vai eksplodēt! Neuzlādējamās baterijas nedrīkst uzlādēt. Uzlādējamās baterijas pirms uzlādēšanas ir jāizņem no rotaļlietas. Uzlādējamās baterijas drīkst uzlādēt tikai pieaugušie. Piegādes termināļus nedrīkst isslēgt.

Piezīme: visas Carrera FIRST sastāvdaļas nav savietojamas ar citām Carrera sistēmām.

Palun loe see juhend tähelepanelikult läbi ja hoia alles tulevikus kasutamiseks. Palun kontrolli pakendi sisu, veendudes, et kõik on olemas ning ükski osa ei ole transpordi käigus viga saanud.

Ohutusalsased märkused:

HOIATUS! Ei sobi alla 36-kuustele lastele. Lāmbumisohrt, kuna laps vōib vāikesed osad alla neelata.

HOIATUS! Liikuvate osade vaehele jäämise oht. Palun hoia pakend alles, kuna sellel on olulist ohutusalist teavet.

HOIATUS! Mānguasjas on magnet vōi magnetilisi osi. Inimese organismis ūksteist vōi teisi metallesemeid ligi tōmbavad magnetid vōivād pōhjustada raskeid vōi surmavaid vigastusi. Magneti allaneelamise vōi sissehingamise korral pōōrdu kohe arsti poole.

Mārkus lapsevanematele:

Kontrolli patareid aeg-ajalt. Kasuta ainult soovitatud tūipi patareisid. Kasuta korraga ūhte patareid. Āra kasuta kahjustatud patareid. Āra ava kiiruse reguleerimise nuppe. Kui jātad mānguasja pikemaks ajaks seisma, ūhenda juhtpult lahti. Toote vōib monteerida ainult tāiskasvanu.

Kasuta patareilaeka kruvide lahti keeramiseks kruvikeerajat. Eemalda patareilaeka kaas ning sisesta patareid laekasse (jālgi patareilaekas osutatud poolusi). Pane kaas tagasi ning keera kruvid kinni.

Kontrolli aeg-ajalt, et rada, sōidukid ega nende osad ei ole viga saanud. Defektsed osad tuleb parandada vōi asendada.

Komplekt on mōeldud ainult siseruumis kasutamiseks. Vāldi vedelike elektrīuhendustele sattumist.

Hoia metallesemed vōidusōidurajast eemal, kuna need vōivād lūhiseid tekitada. Kiiresti liikuvad sōidukid vōivād rajalt vālja paiskuda, seepārast hoia vōidusōidurada ōrnadest esemetest ohutus kauguses.

Vōidusōiduraja vaipkattega pōrandale ūiles seadmine ei ole soovituslik.

Ūhenda juhtpult enne raja puhastamist vōi hooldamist alati akulaeka kūljest lahti. Āra kasuta puhastusvahendeid ega vett. Āra kasuta raja puhastamiseks lahusteid ega muid kemikaale. Kui rada ei kasutada, hoia seda tolmu ja niiskuse eest kaitsitud kohas, vōimaluse korral originaalkarbis.

Kontrolli alati, kas kontrollharjad on heas seisukorras.

Āra lukusta autosid ega hoia neid kinni, kui mootor tōōtab. See vōib pōhjustada ūlekuumenemise ja mootori rikke.

Liiga kiire sōidu korral vōivād autod rajal vālja paiskuda. Sel juhul ei ole tegemist auto rikkega, vaid see on tingitud vāga suurest sōidukiirusest.

Āra māngi vōidusōidurajaga oma nāo vōi silmade kōrgusel, kuna rajalt vāljaipaiskuvad sōidukid vōivād vigastusi pōhjustada.

Tehniline teave:

Komplekt tōōtab 4 0-patarei toitel (ei ole kaasas). Patareide sisestamisel tuleb jālgida poolusi. Āra kasuta koos vanu ja uusi patareisid! Āra kasuta koos leelispatareisid, tavallisi (sūsīnik-tsīnk) ja akupatareisid. Kui mānguasja ei kasutata, vōta patareid vālja. Tūhjad patareid tuleb mānguasjast vālja vōtta. Patareisid ei tohi pōletada! Patareid vōivād lekkada ja plahvatada! Ūhekordselt kasutatavaid patareisid ei tohi laadida. Akupatareid tuleb laadimiseks mānguasjast vālja vōtta. Akupatareisid vōib laadida ainult tāiskasvanu. Vāldi toiteklemmide lūhiseid.

NB! Ūkski Carrera FIRSTi komponent ei ūhildu teiste Carrera sīsteemidega.