
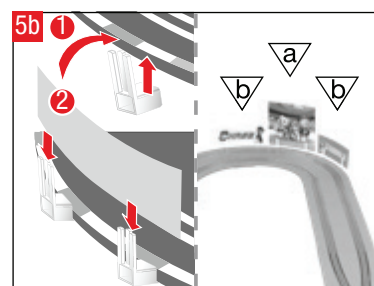
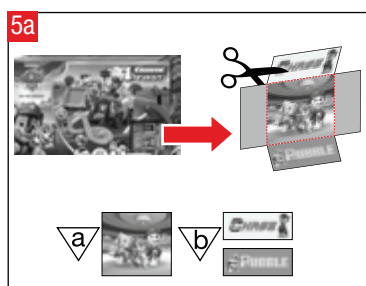
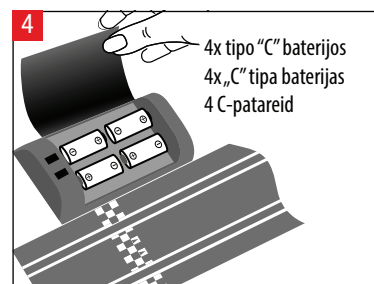
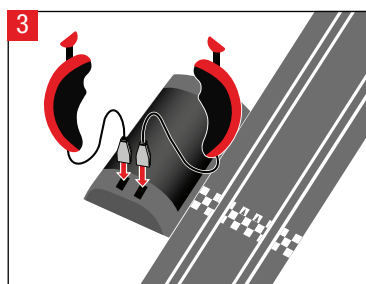
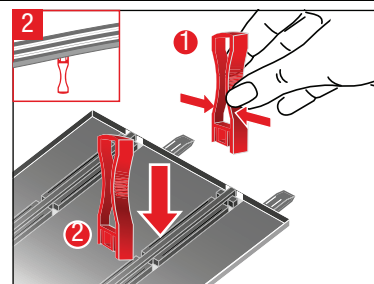
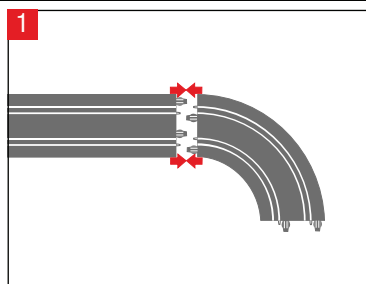
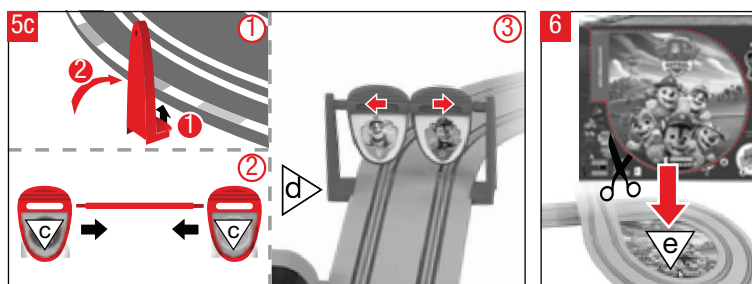
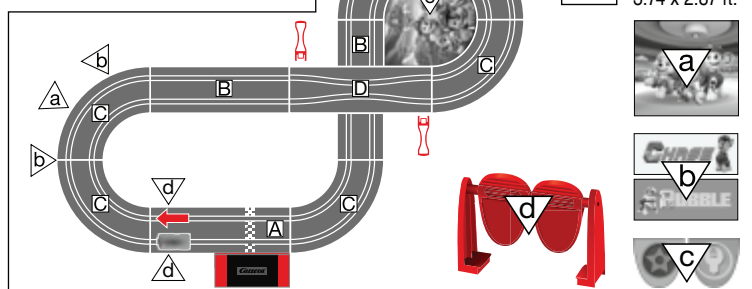


Surinkimo ir naudojimo instrukcijos
Montažas un ekspluatācijas instrukcijas
Kokkupaneku- ja kasutusjuhend

1. Carrera
FIRST

Carrera Toys GmbH
Rennbahn Allee 1 · 5412 Puch/Salzburg · Austria
Carrera Revell of Americas Inc.
Suite 307N · 197 Route 18 South · East Brunswick, NJ 08816 · USA
Carrera Revell UK Ltd.
Unit 10 · Old Airfield · Industrial Estate · Cheddington Lane
Tring HP23 4QR · United Kingdom
20063057

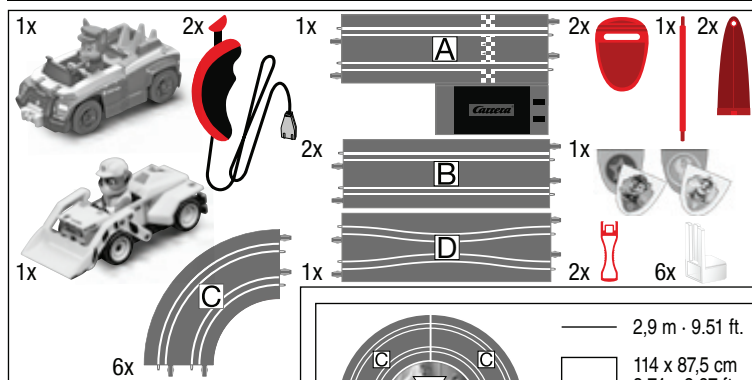

Šis prietaisas pažymėtas simboliu „atrankus rūšiavimas“, susijusiu su buitinių, elektrinių ir elektroninių atliekų rūšiavimu. Tai reiškia, kad gaminį turi apdoroti specializuota „rūšiavimo / surinkimo“ sistema pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, siekiant sumažinti poveikį aplinkai. Dėl tikslesnės informacijos kreipkitės į savo vietos valdžios institucijas. Elektroniniai gaminiai, kurie nėra specialiai surinkti, dėl juose esančių pavojingų medžiagų gali būti pavojingi aplinkai ir žmonių sveikatai.

Galimi techniniai ir su dizainu susiję pakeitimai.

Atitinka ASTM F963 saugos reikalavimus.

Atbilsta drošības prasībām ASTM F963.

Vastab standardi ASTM F963 ohutusnõuetele.

Ši ierice ir marķēta ar simbolu «selektīva šķirošana», kas attiecas uz sadzīves, elektrisko un elektronisko atkritumu šķirošanu. Tas nozīmē, ka produkts ir jāapstrādā ar specializētu «šķirošanas/savākšanas» sistēmu saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/ES, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Lai iegūtu precīzāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo administrāciju. Elektroniskie produkti, kas netiek nodoti īpaši savākšanai, ir potenciāli bīstami videi un cilvēku veselībai, jo satur bīstamas vielas. Tehniskās un dizaina izmaiņas ir iespējamas.



Sellel tootel on spetsiaalne pūgri sorteerimise sümbol, mis viitab olme- ning elektri- ja elektroonikajäätmete sorteerimise nõudele. See tähendab, et toote puhul tuleb keskkonnamõju vähendamiseks kasutada spetsiaalset jäätmete sorteerimise/kogumise süsteemi vastavalt Euroopa Liidu direktiivi 2012/19/EU nõuetele. Täpsema teabe saamiseks pöördu palun oma kohaliku omavalitsuse poole. Elektroonikatooted, mida ei toimetata kogumispunkti, võivad neis sisalduvate ohtlike ainete tõttu keskkonda ja inimeste tervist kahjustada. Tootes võidakse teha tehnilisi ja disainiga seotud muudatusi.



Atidzīai perskaitykite šj vadovā ir īsāugokite īj ateīcīai. Patikrinkite pakuotēs turinī, kad īsitikintumēte, jog īis yra pilnas ir ar transportavimo metu nebuvo padaryta jokių pāzeidimū.

Saugos pranešimai:

ISPĒJIMAS! Netinka vaikams iki 36 mēnesiū. Uzdusimo pavojus dēl smulkī daliū, kurias galima praryti.

ISPējimas: Funkcinio užspaudimo pavojus. Īsāugokite pakuotē, nes joje yra naudingos saugos informācijas.

ISPĒJIMAS! Šīame žaisle yra magnetų arba magnetinių komponentū. Žmogaus kūne vienas kitā arba metalinū objektā traukiantys magnetai gali sukelti sunkius ar mirtinus sužalojimus. Prarijus ar įkvėpus magnetų, nedelsdami kreipkitēs medicininēs pagalbos.

Pranešimas tėvams:

Periodiškai tikrinkite, ar baterijos dėklas nepažeistas. Naudokite tik rekomenduojamą baterijos dėklā. Niekada nenaudokite daugiau nei vieno baterijų dėklo. Jei jis pažeistas, nebandykite toliau naudoti baterijos dėklo. Neatidarykite greičio valdiklių. Ilgiau pertraukus žaidimą, rekomenduojama atjungti rankinį valdiklį. Surinkimą gali atlikti tik suaugęs asmuo.

Norėdami atidaryti baterijų dėklā, atsuktuvu atsukite varžtus. Nuimkite baterijų dėklo dangtelį ir įdėkite baterijas į dėklā, užtikrindami teisingą poliškumą, kaip parodyta baterijų dėkle. Uždėkite dangtelį atgal ir priveržkite varžtus, kad jį pritvirtintumėte.

Periodiškai tikrinkite bėgius, transporto priemonės ir dalis, ar nėra pažeidimų. Sugedusias dalis reikia sutaisyti arba pakeisti.

Komplektas skirtas naudoti tik patalpose. Laikykite skystas medžiagas atokiai nuo visų elektros jungčių.

Laikykite metalinius daiktus atokiau nuo bėgių, nes jie gali sukelti trumpąjį jungimą. Dideliu greičiu važiuojančios transporto priemonės gali nuvažiuoti nuo bėgių, todėl laikykite bėgius atokiau nuo triapių daiktų, kad jų nepažeistumėte.

Nerekomenduojama takelio statyti ant kiliminės dangos.

Prieš valydami ar atlikdami takelio techninę priežiūrā, visada atjunkite rankinį valdiklį nuo baterijų dėklo. Niekada nenaudokite valymo priemonių ar vandens. Niekada nenaudokite tirpiklių ar kitų cheminių medžiagų takelio valymui. Kai takelis nenaudojamas, apsaugokite jį nuo dulkių ir laikykite sausą, geriausia originalioje dėžutėje.

Visada įsitikinkite, kad kontaktiniai šepetėliai yra geros darbinės būklės.

Neužrakinkite ir nelaikykite automobilio, kai variklis įjungtas. Tai gali sukelti variklio perkaitimą ir gedimą.

Dėl per didelio greičio automobiliai gali nuvažiuoti nuo trasos. Tai nėra automobilių gedimas, o reakcija į važiavimą labai dideliu greičiu. Nevažiuokite lenktynių trasa veido ar akių lygyje – kyla pavojus susižeisti dėl automobilių, kurie nuriedės nuo trasos.

Techninė informacija:

Šiam rinkiniui reikalingos 4“C” tipo baterijos (nepriedamos). Baterijas reikia įdėti teisingu poliškumu. Nemaiškykite senų ir naujų baterijų! Nemaiškykite šarminių, standartinių (anglies-cinko) ar įkraunamų baterijų. Įsimkite baterijas, kai nenaudojate arba jos išsikrovusios. Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš žaislo. Nemeskite baterijų į ugnį! Baterijos gali ištekėti arba sprogti! Neįkraunamų baterijų negalima įkrauti. Įkraunamas baterijas prieš įkrovimą reikia išimti iš žaislo. Įkraunamas baterijas gali įkrauti tik suaugusieji. Maitinimo gnybtų negalima trumpai sujungti.

Pastaba: Visi Carrera FIRST komponentai nesuderinami su kitomis Carrera sistemomis.

Lūdzu, uzmanigi izlasiet šo rokasgrāmātu un saglabājiet to turpmāki izmantošanai. Lūdzu, pārbaudiet iepakojuma saturu, lai pārliecinātos, ka tas ir pilnīgs un transportēšanas laikā nav bojāts.

Drošības norādījumi:

BRĪDINĀJUMS! Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Apdraudējums nosmakšanas dēļ, jo sīkās detaļas var norīt. **Bridinājums:** Funkcionāla skavas bīstamība. Lūdzu, saglabājiet iepakojumu, jo tajā ir noderīga informācija par drošību.

BRĪDINĀJUMS! Šajā rotaļlietā ir magnēti vai magnētiskas detaļas. Magnēti, kas pievelkas viens otram vai metāliskiem priekšmetiem cilvēka ķermenī, var izraisīt nopietnus vai letālus ievainojumus. Ja magnēti ir norīti vai ielplot, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Paziņojums vecākiem:

Periodiski pārbaudiet, vai bateriju nodalījumam nav bojājumu. Izmantojiet tikai ieteicamo bateriju nodalījumu. Nekad neizmantojiet vairāk nekā vienu bateriju nodalījumu. Bojājuma gadījumā nemēģiniet turpināt izmantot bateriju nodalījumu. Neatveriet ātruma regulētājus. Ilgākas spēles pārtraukuma laikā ieteicams atvienot rokas vadības pultī. Montāžu drīkst veikt tikai pieaugušais.

Lai atvērtu bateriju nodalījumu, izmantojiet skrūvgriezi, lai izskrūvētu skrūves. Noņemiet bateriju nodalījuma vāku un ievietojiet baterijas nodalījumā, pārliecinoties par to pareizo polaritāti, kā parādīts bateriju nodalījumā, uzlieciet vāku atpakaļ un pievelciet skrūves, lai to nostiprinātu.

Periodiski pārbaudiet sliedes, transportlīdzekļus un detaļas, vai tie nav bojāti. Defektīvās detaļas jālabo vai jānomaina.

Komplekts ir paredzēts lietošanai tikai telpās. Neļaujiet šķidrumiem nokļūt uz elektriskajiem savienojumiem.

Metāla priekšmetus turiet tālāk no sliedēm, jo tie var izraisīt īssavienojumus. Transportlīdzekļi, kas brauc ar lielu ātrumu, var izlidot no sliedēm, tādēļ sliedes turiet tālāk no trausliem priekšmetiem, lai tos nesabojātu.

Nav ieteicams uzstādīt sliedes uz paklāja grīdas.

Pirms sliedes tīrīšanas vai apkopes vienmēr atvienojiet rokas vadības pultī no akumulatora korpusa. Nekad nelietojiet tīrīšanas līdzekļus vai ūdeni. Nekad nelietojiet šķīdinātājus vai citas ķīmikālijas sliedes tīrīšanai. Kad sliede netiek izmantota, pasargājiet to no putekļiem un turiet sausā vietā, ideāli glabājot to oriģinālajā kastē.

Vienmēr pārliecinieties, ka kontaktu sukas ir labā darba kārtībā.

Neslēdziet un neturiet automašīnas, kamēr motors ir ieslēgts. Tas var izraisīt pārkaršanu un motora bojājumus.

Pārāk ātra braukšana var izraisīt automašīnu novirzīšanos no trasēs. Tas nav automašīnu darbības traucējums, bet reakcija uz ļoti ātru braukšanu.

Neizmantojiet sacīkšu trasi sejas vai acu līmenī – pastāv traumas risks, jo automašīnas var izlīdināties no trasēs.

Tehniskā informācija:

Šim komplektam nepieciešamas 4 baterijas tipa „0” (nav iekļautas). Baterijas jāievieto ar pareizu polaritāti. Nelietojiet kopā vecas un jaunas baterijas! Nelietojiet kopā sārnu, standarta (oglekļa-cinka) vai uzlādējamās baterijas. Iznemiet baterijas, ja tās netiek izmantotas vai ir izlādētas. Izlādētas baterijas ir jāizņem no rotaļlietas. Neizmetiet baterijas ugunī! Baterijas var noplūst vai eksplodēt! Neuzlādējamas baterijas nedrīkst uzlādēt. Uzlādējamās baterijas pirms uzlādēšanas ir jāizņem no rotaļlietas. Uzlādējamās baterijas drīkst uzlādēt tikai pieaugušie. Piegādes termināļus nedrīkst isslēgt.

Piezīme: visas Carrera FIRST sastāvdaļas nav savietojamas ar citām Carrera sistēmām.

Palun loe see juhend tähelepanelikult läbi ja hoia alles tulevikus kasutamiseks. Palun kontrolli pakendi sisu, veendudes, et kõik on olemas ning ükski osa ei ole transpordi käigus viga saanud.

Ohutusalsed märkused:

HOIATUS! Ei sobi alla 36-kuustele lastele. Lämbumisoht, kuna laps võib väikeosed osad alla neelata. **Hoiatus!** Liikuvate osade vahele jäämise oht. Palun hoia pakend alles, kuna sellal on olulist ohutusalast teavet.

HOIATUS! Mänguasjas on magnet või magnetilisi osi. Inimese organismis üksteist või teisi metallesemeid ligi tõmbavad magnetid võivad põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi. Magnetit allaneelamise või sissehingamise korral pöördu kohe arsti poole.

Märkus lapsevanematele:

Kontrolli patareid aeg-ajalt. Kasuta ainult soovitatud tüüpi patareid. Kasuta korraga ühte patareid. Ära kasuta kahjustatud patareid. Ära ava kiiruse reguleerimise nuppe. Kui jätab mänguasja pikemaks ajaks seisma, ühenda juhtpult lahti. Toote võib monteerida ainult täiskasvanu.

Kasuta patareilaeka kruvide lahti keeramiseks kruvikeerajat. Eemalda patareilaeka kaas ning sisesta patareid laekasse (jälgi patareilaekas osutatud poolusi). Pane kaas tagasi ning keera kruvid kinni.

Kontrolli aeg-ajalt, et rada, sõidukid ega nende osad ei ole viga saanud. Defektsed osad tuleb parandada või asendada.

Komplekt on mõeldud ainult siseruumis kasutamiseks. Valdi vedelike elektrihendustele sattumist.

Hoia metallesemed võidusõidurajast eemal, kuna need võivad lühiseid tekitada. Kiiresti liikuvad sõidukid võivad rajalt välja paiskuda, seepärast hoia võidusõidurada õrnadest esemetest ohutus kauguses.

Võidusõiduraja vaipkattega põrandale üles seadmine ei ole soovituslik.

Ühenda juhtpult enne raja puhastamist või hooldamist alati akulaeka küljest lahti. Ära kasuta puhastusvahendeid ega vett. Ära kasuta raja puhastamiseks lahusteid ega muid kemikaale. Kui rada ei kasutata, hoia seda tolmuga ja niiskuse eest kaitstud kohas, võimaluse korral originaalkarbis.

Kontrolli alati, kas kontrollharjad on heas seisukorras.

Ära lukusta autosid ega hoia neid kinni, kui mootor töötab. See võib põhjustada ülekuumenemise ja mootori rikke.

Liiga kiire sõidu korral võivad autod rajal välja paiskuda. Sel juhul ei ole tegemist auto rikkega, vaid see on tingitud väga suurest sõidukiirusest.

Ära mängi võidusõidurajaga oma näo või silmade kõrgusel, kuna rajalt väljapaiskuvad sõidukid võivad vigastusi põhjustada.

Tehniline teave:

Komplekt töötab 4 0-patarei toitel (ei ole kaasas). Patareide sisestamisel tuleb jälgida poolusi. Ära kasuta koos vanu ja uusi patareid! Ära kasuta koos leelispatareidid, tavalisi (süsinik-tsink) ja akupatareidid. Kui mänguasja ei kasutata, võta patareid välja. Tühjad patareid tuleb mänguasjast välja võtta. Patareid ei tohi põletada! Patareid võivad lekkida ja plahvatada! Ühekordselt kasutatavaid patareid ei tohi laadida. Akupatareid tuleb laadimiseks mänguasjast välja võtta. Akupatareidid võib laadida ainult täiskasvanu. Valdi toiteklemmide lühiseid.

NB! Ükski Carrera FIRSTi komponent ei ühildu teiste Carrera süsteemidega.