


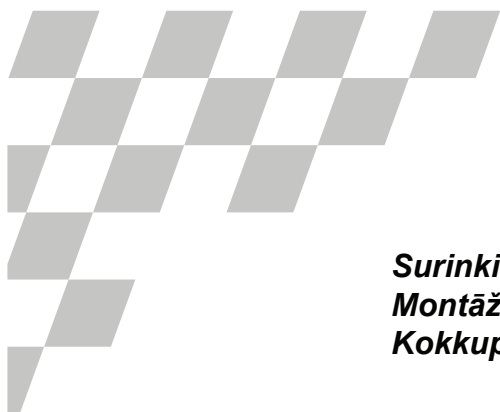

**Surinkimo ir naudojimo instrukcijos
Montažas un ekspluatācijas instrukcija
Kokkupaneku- ja kasutusjuhend**

#370430021 Team Sonic Racing™
Tabletop Racing Set



FR
Cet appareil,
piles, batteries
et cordons se
recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Pagaminta Kinijoje
Razots Ķīnā
Valmistatud Hiinas

Skaitmeninė versija
Digitālā versija
Digitaalne versioon

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ĮSPĖJIMAS:

UŽSPRINGIMO PAVOJUS –
SMULKIOS DALYS
NESKIRTA VAIKAMS IKI 3 METŲ.



BRĪDINĀJUMS:

AIZRĪŠANĀS RISKS – MAZAS DETAĻAS
NAV DERĪGS BĒRNIEM, KURI IR
JAUNĀKI PAR 3 GADIEM.



HOIATUS!

LĀMBUMISOHT – VĀIKESĒD OSAD
EI SOBI ALLA 3-AASTASTELE
LASTELE.

RC Power
carrera-rc.com

Carrera Toys GmbH · Rennbahn Allee 1 · 5412 Puch / Salzburg · Austria



V01-02

Gerbiamas kliente

Sveikiname įsigijus Carrera RC automobilio modelį, pagamintą pagal naujausias technologijas. Kadangi nuolat stengiamės tobulinti ir gerinti savo gaminius, pasilikame teisę bet kurio metu ir be išankstinio įspėjimo atlikti techninius pakeitimus arba pakeitimus, susijusius su savybėmis, medžiagomis ir dizainu. Dėl šios priežasties nebus priimamos jokios pretenzijos dėl nedidelio jūsų gaminio nukrypimų nuo šiose instrukcijose pateiktų duomenų ir iliustracijų. Šios naudojimo ir surinkimo instrukcijos yra neatsiejama gaminio dalis. Svarbu! Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį atečiai ar tuo atveju, jei gaminyus būtų perduotas trečiajai šaliai.

Naujausią šių naudojimo instrukcijų versiją ir informaciją apie atsargines dalis rasite apsilankę carrera-rc.com techninės priežiūros zonoje.

Atitikties deklaracija

Carrera Toys GmbH patvirtina, kad šis modelis, įskaitant valdiklį, atitinka pagrindinius šių EB direktyvų reikalavimus: EB direktyvą 2009/48/EB ir kitus atitinkamus Direktyvos 2014/53/ES (RED) reagentumus. Originalios atitikties deklaracijos galima paprašyti iš carrera-toys.com/sicherheit-und-qualitaet.



Maksimali perduodama radijo dažnių galia <10 dBm • Dažnių diapazonas: 2400 -2483.5 MHz

Įspėjimas!

Netinkamas naudojimas gali sukelti sunkius sužalojimus ir (arba) turto sugadinimą. Jį reikia naudoti atsargiai, tam reikia tiek mechaninių, tiek protinių įgūdžių. Naudojimo instrukcijos pateikiamos pastabos apie saugos ir techninius reikalavimus, taip pat informacija apie gaminio priežiūrą ir naudojimą. Prieš naudojimą pirmą kartą būtina atidžiai perskaityti šias instrukcijas. Tik tai padės išvengti nelaimingų atsitikimų, dėl kurių gali būti sužalojami ir žalos.

ĮSPĖJIMAS! Šis žaislas turi smulkių detalių, kurias galima praryti, todėl netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. **ĮSPĖJIMAS!** Suspaudimo pavojus naudojimo metu! Prieš perduodami žaislą vaikui, nuimkite visas pakavimo medžiagas ir vielos tvirtinimo elementus. Išsaugokite pakuootę ir adresą informacijai ir kilius klausimus.



Nemaišykite skirtingų tipų baterijų ir nenaudokite kartu naujų ir naudotų baterijų. Įkraunamas baterijas gali įkrauti tik suaugusieji. Iš gaminio išimkite tuščias baterijas. Nekraukite įkraunamų baterijų dėl sprogimo pavojaus. Niekada nenaudokite pažeistų baterijų. Išimkite baterijas, jei jos išseiktos arba jei gaminyus bus nenaudojamas ilgą laiką. Visada keiskite visas baterijų rinkinį vienu metu, stengdamiesi nemaišyti senų ir naujų arba skirtingų tipų baterijų. Įkraunamas baterijas prieš įkrovimą reikia išimti iš žaislo. Baterijas reikia dėti teisingu poliskumu. Maitinimo gnybtų negalima trumpai sujungti.

Priešais galima naudoti tik su kartu pateiktą maitinimo bloką. Naudojant kitą maitinimo bloką, galima negrįžamai sugadinti baterijų ir gretimas dalis, taip pat galite susižaloti! **ĮSPĖJIMAS: Baterijai įkrauti naudokite tik prie šio žaislo pridėdamą nuimamą maitinimo bloką.** Su žaislu naudojamas baterijų įkroviklis reikia reguliariai tikrinti, ar nėra laidų, kištuko, korpuso ir kitų dalių pažeidimų, o pažeidus jų negalima naudoti, kol pažeidimai nebus pašalinti. Žaislą galima jungti tik prie II klasės įrangos, pažymėtos šiuo simboliu arba

FCC pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas galimas tik laikantis šių dviejų sąlygų: (1) šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą. Įspėjimas: Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naujojo teisę naudoti įrangą.

PASTABA: Šis gaminyus buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojamus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šis apribojimas skirti užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamosios patalpos. Šis gaminyus generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei neįrengtas bei nenaudojamas pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus trukdžius radijo ryšiui. Tačiau nėra jokios garantijos, kad trukdžių neatiras konkrečioje instaliacijoje. Jei gaminyus sukelia žalingus trukdžius radijo ar televizijos priėmimui, kurios kalima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotoji rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius vienu ar keliomis iš šių priemonių:

- Pakeiskite priėmimo antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp gaminio ir imtuvo.
- Prijunkite gaminį prie kito elektros tinklo lizdo net šis, tas, kurio prijungtas imtuvas.
- Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba pataršus radijo / televizijos techniką.

IC pareiškimas

Įrenginys yra nelicencijuojami siųstuvai / imtuvai, kurie atitinka Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento nelicencijuojamų RSS reikalavimus. Veikimas galimas tik laikantis šių dviejų sąlygų:

1. Įrenginys neturi sukelti trukdžių;
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Saugos instrukcijos

A Carrera RC transporto priemonė skirta tik mėgėjiškam naudojimui ir gali būti naudojama tik trasose ir specialiai tam skirtose vietose. ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite „Carrera RC“ transporto priemonės kelių eisme.

- B** Niekada nenaudokite gaminio ant žolės paviršių. Nenaudokite Carrera RC transporto priemonės prekėms, žmoneis ar gyvūnams vežti.
- C** Niekada nenaudokite Carrera RC transporto priemonės lauke lyjant ar snigiant. Automobilii negalima važiuoti per vandenį, balas ir sniegą, jį visada reikia laikyti sausose vietose.
- D** Venkite važinėti trasomis, kurioms priklauso ir dizainu. Ši įmesla dėl netiks piepmetas pretenzijas var nelieliam atskirbimam tarp jūsų produktu ir šajis instrukcijās sniegtajiem datiem ir ilustacijām. Šis ekspluatācijas ir montāžas instrukcijas ir neapņemama produkta sastāvdaļa. Svarīgi! Lūdzam, uzmanīgi izlasiet šos rokasgrāmatu un saglabāiet šīs instrukcijas turpmākai izmantošanai un gadījumam, ja produktis tiek nodots trešajai personai.
- E** Nelaikykite Carrera RC automobilio tiesioginio saulės spinduliuose.
- F** Niekada nekeiskite Carrera automobilio apkrovos pakartotinai – tai reiškia, kad nuolat važiujote atbuline eiga.
- G** Niekada nemeskite automobilio ant grindų iš stovimos padėties.
- H** Carrera RC transporto priemonė reikia apžiūrėti prieš ir po kiekvieno naudojimo, siekiant įsitikinti, kad j nebūdo išvadyta. Būtina priveržti visus varžtus ar varžles, kurie galėjo atsilaisvinti naudojimo metu.

Pakuotės turinys

- 1 2x Carrera RC transporto priemonė
- 2x Valdiklis
- 2x USB krovimo laidas
- 2x Baterijų rinkinys (neįkraunamos)
- 45x trasos elementai
- 1x dekoratyvinių dalių rinkinys

Įkraunamos baterijos (įkrovimas per kompiuterį)

- 1 Šiame žaisle (transporto priemonėje) yra nekeičiamų baterijų. Įkraukite tik kartu tiekiamą NiMH bateriją su pridėdam NiMH įkrovimo įrenginiu (USB įkrovimo laidu). Jei bandysite įkrauti bateriją kitu NiMH baterijų įkrovikliu ar kitokio tipo įkrovikliu, galite rimtai ją sugadinti.
- 2 **Prieš tęsdami, atidžiai perskaitykite ankstesnį skyrį su įspėjimais ir nurodymais dėl įkraunamų baterijų naudojimo.** laidu iš kompiuterio USB priedavo (USB 3.0) arba USB maitinimo bloko, kurio išėjimo lampa yra bent 1 A.
- 3 • Prijunkite USB įkrovimo laidą prie kompiuterio USB priedavo. USB įkrovimo laido šviesos diodas šviečia žaliai, rodydamas, kad įkroviklis tinkamai prijungtas prie kompiuterio. Jei prijungiate automobilį su išsikrovusia baterija, USB įkrovimo laido šviesos diodas šviečia raudonai, rodydamas, kad automobilio baterija kraunama. USB įkrovimo laidas ir įkrovimo lizdas automobilių yra sukurti taip, kad neteisingas prijungimas būtų neįmanomas.
- 4 • Išsikrovusios baterijos krovimas trunka apie 20 minučių. Kai baterija visiškai įkrauta, USB įkrovimo laido LED ekranas vėl ima švesti žaliai.

Pastaba: Pristatymo metu NiMH baterija jau yra iš dalies įkrauta, todėl pirmasis įkrovimo ciklas gali užtrukti trumpiau.

Visada įkraukite akumuliatorių nuo naudojimo, kad jis visiškai neišsikrautų. Po naudojimo akumuliatorių reikia leisti atvėsti bent 20 minučių, prieš jį visiškai įkraunant. Retkarčiais įkraukite akumuliatorių (rekomenduojama kas 2–3 mėnesius). Maitinimo gnybtų negalima trumpai sujungti. Nesilaikant aukščiau aprašytų nurodymų, akumuliatorius gali sugesti. Niekada nepalikite akumuliatoriaus be priežiūros, kol jis kraunamas.

- 1 **Įkrovimo metu maitinimo jungiklis turi būti padėtyje „OFF“ (išjungta).**
- 2 **Atsuktuose atidarykite baterijų skyrį ir įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą, įsitikinkite, kad poliskumas teisingas.**
- 3 **1. Įjunkite automobilį įjungimo/išjungimo jungikliu. Automobilio šviesos diodas ritmiškai mirksės**
- 4 **2. Įjunkite valdiklį. Valdiklio viršuje esantis šviesos diodas ims ritmiškai mirksėti. Po kelių sekundžių šviesos diodai ant priekinio skydelio ir ant priekinio skydelio ims švesti nuolat, tai reiškia, kad susiejamas atitiktas.**
- 5 **3. Norėdami išjungti valdiklį, 3 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.**
- 6 **• Venkite nuotolinio variklio veikimo.**
- 7 **• Jei automobilis kelis kartus iš eilės išsijungia, baterija išsikrovusi. Įkraukite bateriją.**
- 8 **• Po naudojimo išvalykite Carrera RC automobilį.**

Valdiklio funkcijos – visos funkcijos

- 1 Automobilį galite vairuoti bet kuria kryptimi naudodami valdymo svirtis: **Valdymo svirtis kairėje:** pirmyn/atgal **Valdymo svirtis dešinėje:** kairė/dešinė
- 2 Carrera RC modelis turi 3 greičio režimus (60%/80%/100 %). Įjungus valdiklį, greitis nustatomas į 100 %.
- 3 Norėdami pakeisti greičio režimą, vieną kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (valdiklis turi būti įjungtas ir užmegztas ryšys su transporto priemonė (žr. **4** **5**)).
- 4 **100 % režimas** – numatytasis nustatymas įjungus valdiklį ir užmegzus ryšį su transporto priemonė
- 5 **80 % režimas** – paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, LED indikatorius sumirks du kartus
- 6 **60 % režimas** – paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, LED indikatorius sumirks vieną kartą
- 7 Dar kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką – šviesos diodas sumirks tris kartus ir vėl veiks 100 % režimas.

Trickių šalinimas

Transporto priemonė neveikia

- Nustatykite siųstuvą ir transporto priemonės jungiklius į padėtį „ON“ (įjungta),
- Ar baterijos / maitinimo blokaai įdėti teisingai?
- Ar akumuliatoriaus kontaktai sulenkėti arba nešvarūs?
- Ar baterijos išsikrovusios arba sugedusios?
- Ar transporto priemonė ir siųstuvai / valdiklis tinkamai prijungti (žr. (4) (5))?
- **Transporto priemonė neveikia tinkamai; nuvažiuojamas atstumas per mažas!**
- Ar baterijos / akumuliatoriaus galia senka?
- Ar netoliese yra kitų nuotolinio valdymo įrenginių, kurie gali transliuoti tuo pačiu dažniu?
- Ar trukdžius sukelia metaliniai turėklai ar tvoros?
- Siųstuvai arba elektros slaptai dažnai sukelia nekontroliuojamą automobilio modelo elgesį.
- Ar netoliese yra rasių / CB radio imtuvų / belaidžių tinklų, kurie gali sukelti trukdžius?

Cienijamais klient!

Gongrat Nations par Carrera RC modelų automašinu iegadi, kas ražotas saskaņā ar jaunākajām tehnoloģijām. Tā kā mēs pastāvīgi cenšamies attīstīt un uzlabot savus produktus, mēs pataram tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēji brīdinājuma veikt izmaiņas, kas var būt tehniskas, vai attiekties uz funkcijām, materiāliem un dizainu. Šā iemesla dēļ netiks pieņemtas pretenzijas par nelielām atšķirībām starp jūsu produktu un šajās instrukcijās sniegtajiem datiem un ilustrācijām. Šīs ekspluatācijas ir montāžas instrukcijas ir neapņemama produkta sastāvdaļa. Svarīgi! Lūdzam, uzmanīgi izlasiet šos rokasgrāmatu un saglabāiet šīs instrukcijas turpmākai izmantošanai un gadījumam, ja produktis tiek nodots trešajai personai.

Lai iegūtu jaunāko šo ekspluatācijas instrukciju versiju un informāciju par pieejamajām rezervēs daļām un detaļām, lūdzam, apmeklējiet carrera-rc.com sadaļu „Serviss“.

Atbilstības deklarācija

Carrera Toys GmbH ar šo apliecina, ka šis modelis, ieskaitot vadības pulti, atbilst šādu EK direktīvu pamatprasībām: EK Direktīva 2009/48/EK un citiem attiecīgajiem noteikumiem Direktīvā 2014/53/ES (RED). Oriģinālo atbilstības deklarāciju var pieprasīt carrera-toys.com/sicherheit-und-qualitaet.



Maksimālā raidītā radiofrekvences jauda <10 dBm • Frekvenču diapazons: 2400–2483.5 MHz

Brīdinājumi!

Nepareiza lietošana var izraisīt smagus ievainojumus un/vai mantisko zaudējumus. Tā jālieto ar piesardzību un uzmanību, un tas prasas gan mehāniskas, gan garīgas prasmes. Lietošana instrukcijās ir iekļautas piezīmes par drošību un tehniskajiem noteikumiem, kā arī informācija par produktu apkopi un lietošanu. Pirms pirmās lietošanas ir obligāti jāizlasa šīs instrukcijas. Tikai tas palīdzēs izvairīties no negadījumiem ar traumām un bojāejām.

BRĪDINĀJUMS! Šajā rotaļlietā ir sīkas detaļas, kuras var norīt, tāpēc tā nav piemērota bērniem līdz 3 gadu vecumam.

BRĪDINĀJUMS! Darbības laikā pastāv spasiēšanas risks! Pirms rotaļlietas nodošanas bērnam nogemiet visus iepakojuma materiālus un stieplu stiprinājumus. Lūdzam, saglabāiet iepakojumu un adresi informācijas nolūku un gadījumā, ja rodas jautājumi.



Šis simbols, kas atēlto atkritumu tvētnes ar krustpūti, norāda, ka tukšās baterijas, uzlādējamās baterijas, pogu baterijas, uzlādējamās bateriju pakas, iekārtu baterijas, nederīgas elektriskās iekārtas utt. nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, jo tās ir kaitīgas videi un veselībai.

Nejauciet dažāda veida baterijas un nelietojiet kopā jaunas un lietotas baterijas. Uzlādējamās baterijas drīkst uzlādēt tikai pieaugušais. Tukšas baterijas jāizņem no iestrādājuma. Neuzlādējiet neuzlādējamās baterijas, jo pastāv sprādzienbīstamība. Niekad nelietojiet bojātas baterijas. Izņemiet baterijas, ja tās ir izlietotas vai ja produktā ilgāku laiku netiks lietots. Vienmēr nomainiet visu bateriju komplektu vienā reizē, uzmanoties, lai nesaugātu vecās un jaunās baterijas vai dažāda veida baterijas.

Uzlādējamās baterijas pirms uzlādēšanas ir jāizņem no rotaļlietas. Baterijas ir jāievieto ar pareizu polaritāti. Piegādes termināli nedrīkst būt ieslēgti. Ierīci drīkst lietot tikai ar ierīcē pievienoto barošanas bloku. Cita barošanas bloka lietošana var izraisīt baterijas un bloka esošo detaļu neatgriezenisku bojājumu, kā arī fiziskus ievainojumus! **BRĪDINĀJUMS: Baterijas uzlādēšanai izmantotie tikai šai rotaļlietai pievienoto negomamu barošanas bloku.** Rotaļlietā izmantotas bateriju lādētājus regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts vads, spraudnis, korpusa un citas detaļas, un, ja ir konstatēti bojājumi, tos nedrīkst izmantot, kamēr bojājumi nav novērsti. Rotaļlietu drīkst pieslēgt tikai II klases iekārtām, kurām ir šāds simbols vai

FCC paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir atļauta, ievērojot šādus divus nosacījumus: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šī ierīce ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Uzmanību: izmaiņas vai modifikācijas, kas nav skaidri apstiprinātas no atbilstības nodrošināšanas atbildīgās puses, var anulēt lietotāja tiesības ekspluatēt iekārtu. **PIEZĪME:** Šis produkts ir testēts un atzīts par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojošiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šis produkts generē, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, var radīt kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētā instalācijā. Ja produkts rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- Pārvietojiet vai mainiet uztverošās antenas orientāciju.
- Palielināt atstallu starp produktu un uztvērēju.
- Pieslēgt produktu rozetei, kas atrodas citā elektriskajā ķēdē nekā uztvērējs.
- Vērsties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televīzijas tehniķa.

IC paziņojums

Ierīcē ir iekļauts (-i) licences nepieciešamības izpildināmo raidītājs (-i) uztvērējs (-i), kas atbilst Kanādas inovāciju, zinātnes un ekonomikas attīstības ministrijas licences nepieciešamības izpildināmo RSS. Darbība ir atļauta, ievērojot šādus divus nosacījumus: (1) šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus; (2) ierīcei jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Drošības instrukcijas

A Carrera RC transportlīdzeklis ir paredzēts tikai hobijs vajadzībām un to drīkst ekspluatēt tikai trasēs un telpās, kas īpaši paredzētas šim nolūkam. BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet Carrera RC transportlīdzekļu ceļu satiksmē.

- B** Niekad neizmantojiet produktu uz zālāja virsmas. Neizmantojiet Carrera RC transportlīdzekli prēcu, personu vai dzīvnieku pārvadšanai.
- C** Niekad neizmantojiet Carrera RC transportlīdzekli ārpus telpām lietus vai sniega laikā.
- D** Automašīnu nedrīkst vadīt pa ūdeni, pelkām un sniegu, un tā vienmēr jāuzglabā sausa vietā.
- E** Izvairieties no braukšanas trasēs, kas ir kaitas tikai ar smiltīm.
- F** Neizvietojiet Carrera RC automašīnu tiešā saules gaismā.
- G** Niekad nepakļaujiet Carrera automašīnu atkārtotām slodzes izmaiņām, tas nozīmē, nepārtraukti braucot atpakaļgaitā.
- H** Niekad nemetiet automašīnu uz grīdas no stāvoša stāvokļa.
- I** Carrera RC transportlīdzeklis ir jāpārbauda pirms un pēc ekspluatācijas, katru reizi, kad tas tiek izmantots, lai pārbaudītu, ka tas nav izjaukts. Jebkuras skrūves vai uzgriežņi, kas var būt atslābuši ekspluatācijas laikā, ir jāpievelk.

Iepakojuma saturs

- 1 2x Carrera RC automašīna
- 2x vadības pults
- 2x USB lādētāja kabelis
- 2x bateriju komplekts (neuzlādējams)
- 45x trasas elementi
- 1x dekoratīvo detaļu komplekts

Uzlādējamās baterijas uzlādēšana ar datoru

- 1 Šajā rotaļlietā (transportlīdzeklī) ir baterijas, kuras nav nomaināmas. Uzlādējiet tikai NiMH baterijas, kas piegādāta kopā ar NiMH uzlādes ierīci (USB uzlādes kabelis), kas arī piegādāta kopā. Ja mēģināsi uzlādēt bateriju ar citu NiMH bateriju uzlādes ierīci vai jebkura cita veida uzlādes ierīci, tas var izraisīt nepietuvis bojājumus. **Pirms turpināt, uzmanīgi izlasiet iepriekšējo nodaļu ar norādījumiem un vadlīnijām par sarkano <e>abi bateriju lietošanu.** Uzlādējamo akumulatoru var uzlādēt ar atbilstojo USB uzlādes kabeli no datora USB porta (USB 3.0) vai USB barošanas bloka ar vismaz 1A izejas spriegumu:
- 2 • Pievienojiet USB uzlādes kabeli datora USB portam. USB uzlādes kabelā LED indikatoris iedegies zilā krāsā, norādot, ka uzlādes ierīce ir pareizi pievienota datoram. Ja pievienojat automašīnu ar izlādētu akumulatoru, USB uzlādes kabelā LED indikatoris iedegies sarkanā krāsā, norādot, ka automašīnas akumulators tiek uzlādēts uzlādē. USB uzlādes kabelis un uzlādes līgda automašīnai ir izstrādāti tā, lai nepieļautu nepareizu savienojumu.
- 3 • Izlādētās baterijas uzlādēšanai nepieciešami aptuveni 20 minūtes. Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, USB uzlādes kabelā LED indikatoris atkal iedegies zilā krāsā.

Piezīme: Piegādāto NiMH akumulatoru, tas jau ir daļēji uzlādēts, tādēļ pirmās uzlādes cikls var ilgt mazāk laika.

Vienmēr uzlādējiet akumulatoru pēc lietošanas, lai novērstu tā dzīļu izlādēšanu. Pēc lietošanas akumulatoram jābūt atdzīvis vismaz 20 minūtes, pirms to var pilnībā uzlādēt. Uzlādējiet akumulatoru laiku pa laikam (ieteicams ik pēc 2–3 mēnešiem). Piegādes termināli nedrīkst ieslēgt. Ja akumulatoru neapstrādā, kā aprakstīts iepriekš, tas var kļūt bojāts. Niekad neatstāiet akumulatoru bez uzraudzības, kamēr tas tiek uzlādēts.

- 1 **Uzlādēšanas laikā barošanas slēdzim jābūt pozīcijā „OFF“ (izslēgts).**
- 2 **Atveriet bateriju nodalījumu un skūrvēgriezī un ievietojiet baterijas tālvaids pulti.**
- 3 **Pārbaudiet, ka polaritāte ir pareiza.**
- 4 **1. Ieslēdziet pirksta automašīnu ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Automašīnas LED indikatoris mirgos ritmiski.**
- 5 **2. Ieslēdziet pēdu vadības pult. Vadības pults augšpusē esošā LED indikatora gaismā mirgos ritmiski. Pēc dažām sekundēm LED indikatoris uz pēdu automašīnas un pēdu vadības pults gaismas dzēs nepārtraukti, kas nozīmē, ka savienojums ir izveidots.**
- 6 **3. Lai izslēgtu kontrolieri, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz 3 sekundēm.**

- **Izvairieties no nepārtrauktas motora darbības.**
- **Ja automašīna izslēdzas vairākas reizes pēc kārtas, akumulators ir izlādējies. Lūdzam, uzlādējiet akumulatoru.**
- **Pēc lietošanas notīriet Carrera RC automašīnu.**

Kontroliera funkcijas – pilnas funkcijas

- 1 Ar vadības svīrām varat vadīt automašīnu jebkurā virzienā: **Vadības svira pa kreisi:** uz priekšu/atpakaļ **Vadības svira pa labi:** pa kreisi/pa labi
- 2 Carrera RC modelim ir 3 ātruma režimi (60 %/80 %/100 %). Ieslēdzot kontrolieri, ātrums tiek iestatīts uz 100 %.
- 3 Lai mainītu ātruma režīmu, vienreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Kontrolierim jābūt ieslēgtam un jābūt izveidotai savienojuma ar automašīnu (skatīt 1f)).
- 4 **100% režims** – noklusējuma iestatījums pēc kontroliera ieslēgšanas un savienojuma izveidošanas ar transportlīdzekli
- 5 **80 % režims** – Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. LED indikatoris mirgo divas reizes
- 6 **60 % režims** – Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. LED indikatoris mirgo vienu reizi Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vēlreiz - LED mirgo trīs reizes un atkal ir 100% režīmā

Problēmu novēršana

Transportlīdzeklis nedarbojas

- Pārslēdziet pārslēdzēju uz raidītāja un transportlīdzekļa pozīciju „ON“.
- Vai baterijas/barošanas bloks ir ievietoti pareizi?
- Vai bateriju kontakti nav saliekti vai netīri?
- Vai baterijas ir izlādētas vai bojātas?
- Vai transportlīdzeklis ir raidītājs/kontrolieris ir pareizi savienoti (skatīt **4** **5**)?
- **Transportlīdzeklis nedarbojas pareizi; darbības rādīss ir pārāk mazs!**
- Vai baterijas/akumulatora jauda samazinās?
- Vai tuvumā atrodas citas tālvaids ierīces, kas varētu radīt tajā pašā frekvencē?
- Vai traucējums rada metāla margas vai žogus?
- Raidītāji vai elektropārvades stabi bieži izraisa modeļu transportlīdzekļu nekontrolētu darbību.

Hea klient!

Palju õnne uusimale tehnoloogiale vastava Carrera puldiga mudelauto ostu puhul! Kuna püüame pidevalt oma tooteid arendada ja tõhustada, jätkame endale õiguse tootes igal ajal etteaatamata tehnilisi või funktsioone, materjale ja disaini puudutavaid muudatusi teha. Seetõttu ei võta me vastu kaebusi, mis on seotud sinu toote väikeste erinevustega käes-olevas juhendis toodud andmetest ja illustatsioonidest. Käesolev kasutus- ja kokkupaneku- juhend on toote lahutamatu osa. Palun loe juhend tähelepanelikult läbi ja hoi aia alles tuleva- seks kasutamiseks või puhuks, kui annad toote tulevikus edasi mõnele teisele kasutajale.

Kasutusjuhendi uusima versiooni ning teavet saadaval olevate asendusi- ja varuosade kohta leiad oma veebilehe carrera-rc.com teeninduse rubriigist.

Vastavusdeklaratsioon

Carrera Toys GmbH kinnitab käesolevaga, et see mudel ja juhtpult vastavad järgmistele ELi direktiivide põhinõuetele: ELi direktiivid 2009/48/EÜ ja teised direktiivi 2014/53/EL (RED) asjakohased määrused. Vastavusdeklaratsiooni originaaleksplari saab taotleda veebilehelt carrera-rcxom.



Maksimaalne edastatav raadiosagedusvõimsus <10 dBm • Sagedusala: 2400-2483,5 MHz

Hoiatus!

Ebaõige kasutamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi ja/või varalist kahju. Seadet tuleb kasutada hoolikalt ja ettevaatlikult ning selleks on vaja nii mehhaanilisi oskusi kui ja vaimseid võimeid. Kasutusjuhend hõlmab teavet toote ohutu kasutamise kohta, tehnilisi eeskirju ning teavet toote hooldamise ja kasutamise kohta. Juhend tuleb enne toote esmakordset kasutamist kindlasti tähelepanelikult läbi lugeda. Ainult nii on võimalik kehavigastusi ja kahju teket vältida.

HOIATUS! Mänguasi hõlmab väikesi osi, mille laps võib alla neelata, seega ei sobi see alla 3-aastastele lastele.
HOIATUS! Laps võib töötava mänguasja vahele jääda! Eemalda enne toote lapsele andmist kõik pakkematerjalid ja kinnitustraadid. Palun hoida pakend ja tootja aadress alles, sest pakendil on vajalikku teavet ning aadressi saab kasutada küsimuste korral tootja poole pöördumiseks.



See läbikriipsutatud prügikonteineri sümbol tähendab, et tühisid patareisid, akusid, nõõpelemente, patareikogumeid, patareidega seadmeid, kasutusest eemaldatud elektriseadmeid jms ei tohi ära visata koos majapidamisjätmetega, kuna kahjustavad keskkonda ja inimeste tervist.

Ära kasuta koos erinevat tüüpi patareisid ega uusi ja kasutatud patareisid. Akupatareisid võib laadida ainult täiskasvanu. Tühjad patareid tuleb tootest välja võtta. Ühekordselt kasutatavaid patareisid ei tohi laadida, kuna sellega kaasneb plahvatusohr. Ära kasuta kunagi kahjustatud patareisid. Võta tühjad patareid tootest välja. Võta patareid välja ka siis, kui toodet ei kasutata pikka aega. Vaheta alati korraga välja kõik patareid ning ära kasuta koos erinevat tüüpi patareisid ega vanu ja uusi patareisid. Akupatareid tuleb laadimiseks mänguasjast välja võtta. Patareidide sisetamisel tuleb jälgida poolusi. Välti toiteklemmide lühiseid. Seadet võib kasutada ainult koos seadmega tarnitud toiteallikaga. Teistsuguse toiteallika kasutamine võib akut ja selle läheduses asuvaid osi püsivalt kahjustada ning ka kehavigastusi põhjustada!

HOIATUS! Kasuta aku laadimiseks ainult koos mänguasjaga tarnitud eraldatavat toiteallikat. Mänguasjaga kasutatavaid akulaadijaid tuleb regulaarselt kontrollida. Kui toitejuhe, pistik, korpus või muud osad on vigastatud, ei tohi mänguasjad kasutada enne, kui see on remonditud. Mänguasja võib ühendada ainult II klassi seadmega, mis on tähistatud järgmise sümboliga või

FCC avaldus

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seadet võib kasutada kahel järgmisel tingimusel:
(1) seade ei või põhjustada kahjulikke häireid ja
(2) seade peab vastu võtma kõik saabuavad häired, kaasa arvatud häired, mis võivad põhjustada kõrvalekaldeid seadme töös. Ettevaatust! Toote muutmise või ümberhitamise korral viisil, mis ei ole toote nõuetele vastavuse eest vastutava isiku poolt sõnaselgelt heaks kiidetud, võib toote kasutamiseks antud luba kehtetuks muutuda.

NB! Toodet on katsetatud ja on tuvastatud, et see vastab FCC eeskirjade 15. osa alusel B-klassi digitaalsetele seadmele kehtivatele nõuetele. Nende piirangute eesmärk on tagada eluruumides mõistlik kaitse kahjulike mõjude eest. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib nõuetele mittevastava paigalduse ning kasutamise korral põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Siiski ei ole võimalik iga konkreetse paigaldise korral häirete puudumist tagada. Kui toode põhjustab raadio- või televisioonide vastuvõtus kahjulikke häireid (selle väljaselgitamiseks lülitage seadme välja ning taas sisse), võib kasutaja pööda probleemi lahendamise ühel järgmistest viisidest:

- muuda vastuvõtuantenni asendit või asukohta;
- suurenda toote ja vastuvõtja vahemaad;
- ühenda toode vastuvõtjast erineva toiteahela pistikupesasse;
- pöördu abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

IC avaldus

Seadmes on litsentsist vabastatud saatja(d)/vastuvõtja(d), mis vastavad Kanada innovatsiooni, teadus- ja majandusarenduse ministeeriumi nõuetele litsentsist vabastatud RSS-seadmetele. Seadet võib kasutada kahel järgmisel tingimusel:

1. seade ei tohi häireid põhjustada;
2. seade peab vastu võtma kõik häired, kaasa arvatud häired, mis võivad põhjustada kõrvalekaldeid seame töös.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ohutusalsed juhised

- A** Carrera juhtpuldiga sõiduk on mõeldud ainult hobikorras kasutamiseks ning sellega võib sõita ainult võidusõidurajal ja selleks ettenähtud ruumis. HOIATUS! Carrera puldiga sõidukit ei tohi kasutada liikluses.

- B** Ära sõida autoga murul. Ära kasuta Carrera puldiga sõidukit kauba, inimeste ega loomade transportimiseks.
- C** Ära kasuta Carrera puldiga sõidukit vihmase või lumise ilmaga õues. Autot ei tohi juhtida läbi vee, lompide ega lume ning seda tuleb alati hoida kuivas kohas.
- D** Ära kasuta sõidukit liivasel pinnal.
- E** Ära jäta Carrera puldiga sõidukit otse päikese kätte.
- F** Ära muuda korduvalt Carrera auto koormust – see tähendab, et autoga ei tohi pidevalt tagurdada.
- G** Ära viska autot seistes põrandale.
- H** Carrera puldiga auto tuleb alati enne ja pärast kasutamist üle vaadata ning kontrollida, et ükski auto osa ei ole lahti tulnud. Kõik masina töö käigus lahti tulnud kruvid ja mutrid tuleb korralikult kinni keerata.

Pakendis

- 1** 2 Carrera juhtpuldiga sõidukit
- 2 juhtpulti
- 2 USB-laadimisjuhet
- 2 patareide komplekti (mitte akupatareid)
- 45 võidusõiduraja osa
- 1 dekoratsioonide komplekt

Aku arvuti kaudu laadimine

- 2** Mänguasjas (sõidukis) on akud, mida ei saa välja vahetada. Kasuta nikkel-metallhüdridaku laadimiseks alati ainult kaasasolevat nikkel-metallhüdridaku laadimiseadet (USB-laadimisjuhe). Aku laadimine mis tahes muu nikkel-metallhüdridaku laadija või muud tüüpi laadijaga võib akut tõsiselt kahjustada. **Palun loe enne jätkamist hoolikalt läbi eelmine peatükk akupatareide kasutamist puudutavate hoiatuste ja juhistega.** Akupatareid saab laadida vastava USB-laadimisjuhtmega arvuti USB-pesast (USB 3.0) või USB-toiteallikast, mille väljundpinge on vähemalt 1 A:
 - Ühenda USB-laadimisjuhe arvuti USB-pessa. Süttib USB-laadimisjuhtme roheline tuli, mis tähendab, et laadimiseseade on õigesti arvutiga ühendatud. Tühja akuga auto ühendamisel süttib USB-laadimisjuhtme punane LED-tuli, mis tähendab, et auto akut laetakse. USB-laadimisjuhe ja auto laadimisepesa on ehitusega, mis välistab ebaõige ühenduse.
 - Tühja aku laadimine võtab aega umbes 20 minutit. Kui aku on täis, muutub USB-laadimisjuhtme LED-tuli taas roheliseks.

NB! Tootega nikkel-metallhüdridaku on tarmimisel juba osaliselt laetud, seega võib esimene laadimistsüklkel vähem aega võtta.

Lae alati akut pärast toote kasutamist, et aku ei saaks täiesti tühjaks. Lase ajal pärast toote kasutamist enne laadimist vähemalt 20 minutit jahtuda. Lae akut aeg-ajalt (soovituslikult iga 2-3 kuu tagant). Välti toiteklemmide lühiseid. Kui akut ei hooldata vastavalt eespool kirjeldatule, võib see katki minna. Ära jäta akut laadimise ajal kunagi järelevalveta.

Laadimise ajal peab toitelüliti olema asendis „OFF“ (väljas).

- 3** Ava patareilaegas kruvikeerajaga ning sisseista juhtpulti patareid. Jälgi poolusi.
- 4** Lülita auto toitelüliti sisse (ON). Auto LED-tuli hakkab vilkuma.
- 5** Lülita juhtpult sisse. Juhtpulti LED-tuli hakkab vilkuma. Paari sekundi pärast jäävad auto ja juhtpulti LED-tuled ühtlaselt põlema, mis tähendab, et auto on puldiga ühendatud.
- 6** Puldi väljalülitamiseks hoi a toitenuppu 3 sekundit all.
 - **Ära lase mootoril vahetpidamata töötada.**
 - Kui auto lülitub iseenesest mitu korda järjest välja, on aku tühjaks saanud. Palun lae akut.
 - Puhasta Carrera puldiga autot pärast kasutamist.

Juhtpulti funktsioonid - diferentsiaalne juhtimine

- 7** Autot saab juhtkangide abil igasse suunda juhtida:
 - juhtkang vasakule:** edasi/tagasi
 - juhtkang paremale:** vasakule/paremale
- 8** Carrera puldiga mudelautol on kolm erinevat kiirust (60%/80%/100%). Puldi sisselülitamisel on kiiruseks valitud 100%. Kiiruse muutmiseks vajuta toitenuppu (juhtpult peab olema sisse lülitatud ning sõidukiga ühendatud (vt 4, 5)).
 - 100%** – vaikeseadel pärast juhtpulti sisse lülitamist ning sõidukiga ühendamist
 - 80%** – vajuta toitenuppu LED-tuli vilgub kaks korda
 - 60%** – vajuta toitenuppu LED-tuli vilgub ühe korra
 - Vajuta uuesti toitenuppu – LED-tuli vilgub kolm korda ning auto läheb taas üle 100% režiimile

Veaotsing

Sõiduk ei tööta.

- Sea saatja ja sõiduki lülitid asendisse „ON“ (sees).
- Kas patareid on õigesti paigaldatud?
- Kas patareide klemmid on paindunud või määrdunud?
- Kas patareid on tühjad või defektseid?
- Kas sõiduk ja saatja/juhtpult on õigesti omavahel ühendatud (vt **4** **5**)?

Sõiduk ei tööta korralikult, sõiduulatus on liiga väike!

- Kas patarei/aku hakkab tühjaks saama?
- Kas läheduses on teisi kaugjuhitavaid seadmeid, mis võivad kasutada sama sagedust?
- Kas metallpiirded või aiad takistavad ühendust?
- Raadiosaatjad ja elektropostid muudavad sageli mudelisõiduki raskesti juhitavaks.
- Kas läheduses on raadiosaatjaid või juhtmevabasisid võtke, mis võivad häireid põhjustada?



CARRERA-FC.COM

Kõigile juhtpuldiga sõidukitele ja lennuseadmetele saab osta lisatarvikuid. Sobivad tooted leiad meie internetipoest tarvikute rubriigist, samuti saab neid osta volitatud edasimüüjalt.

Carrera hindab keskkonnasõbralikkust, seega tegime teadliku otsuse valmistada pakendid ümbertöödeldud ja väikese ressursikuluga materjalidest.