

Motorola

Greito pasirengimo darbui vadovas




Modelis: PIP15

1. Apžvalga

LT

Kūdikio įrenginys

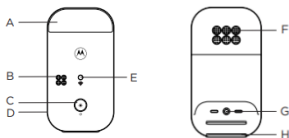

A Naktinė lemputė

B Mikrofonas

C Maitinimo / naktinės lemputės mygtukas

Trumpas paspaudimas – perjungia naktinės lemputės ryškumą tarp išjungta, silpna, vidutinė ir ryški.

Ilgas paspaudimas - įjungia arba išjungia kūdikio įrenginį.

D Maitinimo lizdas

E Maitinimo / baterijos įkrovimo LED indikatorius

Ijungus įrenginį, šviečia raudonai, vėliau tampa žalias.

Išjungus, raudona lemputė rodo, kad baterijos kraunamos; kai pilnai įkrauta – pritemsta.


Jei baterijos įdėtos, bet nekraunamos, esant žemam įkrovos lygiui lemputė mirksi raudonai.

F Garsiakalbis

G Temperatūros jutiklis

H Baterijų skyrius

Tėvų įrenginys

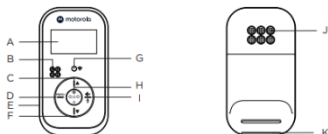

A Ekranas

B Mikrofonas

C Slinkti aukštyn / Garso didinimas

Paspauskite, kad padidintumėte garso stiprumą arba slinktumėte ekraną aukštyn.

D Meniu / Slinkti į kairę

Paspauskite norėdami pasiekti meniu parinktis arba paeiti kairėn.

E Maitinimo lizdas

F Slinkti žemyn / Garso mažinimas / Išjungti garsą

Paspauskite, kad sumažintumėte garso stiprumą arba slinktumėte ekraną žemyn.

Paspauskite ir laikykite, kad išjungtumėte garsą.

G Maitinimo / susijimo LED indikatorius

Ijungus šviečia žaliai.

Žaliai mirksi, kai tėvų ir kūdikio įrenginiai jungiasi arba nėra sujungti.

H Maitinimo mygtukas / Klausymas ir perjungimas / Patvirtinimas

Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte tėvų įrenginį.

Paspauskite, kad pasirinktumėte klausytis atkiro kūdikio įrenginio, visų kūdikių įrenginių arba klausytis jų pačių (galioja tik, jei yra prijungtas daugiau nei vienas kūdikio įrenginys).

I Atgal / Slinkti į dešinę / Kalbėti atgal

Meniu režime: trumpas paspaudimas – grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite ir laikykite, kad išeitumėte iš meniu režimo.

Redagavimo metu: paspauskite, kad slinktumėte dešinėn.


Budėjimo režime: paspauskite ir laikykite, kad kalbėtumėte tiesiogiai su visais kūdikiais.

Budėjimo režime: paspauskite, kad pasirinktumėte atskirą kūdikio bloką arba visus kūdikio blokus.

J Garsiakalbis

K Baterijų skyrius

LCD ekranas

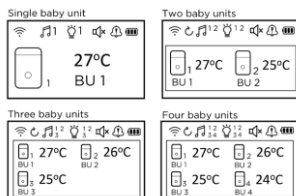

Ekranų piktogramos



Rodo esamą signalo stiprumo lygį (4 lygiai).



Ijungta naktinė lemputė (su kūdikio įreniginių skaičiumi).



Garsiakalbis išjungtas (nutildytas).



Ijungta garsinio įspėjimo piktograma



Rodo esamą akumuliatoriaus įkrovos lygį.



Kūdikio blokas (su numeriu ir pavadinimu) prijungtas ir mirksi, kai aptinkamas garsas.



Ijungtas ciklo režimas.



Ijungtas lošinės grojimas (nurodomas kūdikio įrenginio numeris).



Ijungtas kalbėjimo atgal režimas.

°C °F

Temperatūros matavimo vienetas.

2. Prijunkite ir įkraukite

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintas įkraunamas Ni-MH baterijas (AAA tipo Ni-MH akumulatorius), pateiktas su jūsų PIP15 ir PIP15 MULTI įrenginiais.

Uždusimo (pasismaugimo) pavojus. Vaikai gali PASISMAGTI laidais. Laikykite maitinimo adapterių laidus vaikams nepasiekiamoje vietoje (daugiau nei 1 metro atstumu).

Niekada nenaudokite prailginimo laidų su kintamosios srovės (AC) adapteriais. Naudokite tik pateiktus AC adapterius.


Pastaba

Pirmą kartą kraunant baterijas, įkraukite jas nepertraukiamai bent 16 valandų.

Vėlesni įkrovimai turėtų trukti apie 8–10 valandų per parą.

Pilnai įkrautos baterijos veikia maždaug 10 valandų kūdikio bloke ir apie 9 valandas tėvų bloke.

Baterijų įdėjimas



1. Nuimkite baterijų dangtelį nuo kūdikio ir tėvų bloką.
2. Įdėkite komplekte esančias įkraunamas Ni-MH baterijas. Atkreipkite dėmesį į „+“ ir „-“ žymėjimus prie baterijų skyriaus ir įdėkite teisinga kryptimi.
3. Uždėkite baterijų dangtelį atgal į vietą.

Kūdikio ir tėvų įrenginio prijungimas

1. Įjunkite komplekte esantį USB-C laidą į USB-C maitinimo lizdą.
2. Kitą laido galą prijunkite prie kūdikio ir tėvų įrenginio maitinimo lizdo, o kitą laido galą – į elektros lizdą.
3. Kūdikio įrenginyje esantis baterijos įkrovimo LED indikatorius užsidegs raudonai ir pritems, kai baterijos bus visiškai įkrautos.

Pastaba: Jei įjungiant maitinimo mygtuką LED indikatorius mirksi raudonai, tai reiškia, kad baterijos išsikrovusios ir jas reikia įkrauti.

4. Kai tėvų įrenginys bus visiškai įkrautas, ekrane nuolat rodys  piktogramą (arba kitą atitinkamą simbolį).

Pastaba:

Jei įjungiant maitinimo mygtuką ekrane matote mirksinčią  piktogramą, tai reiškia, kad baterijos lygis yra žemas ir jas reikia įkrauti.