

ŠIS SIMBOLIS REIŠKIA, KAD PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRODUKTŲ NEGALIMA ĮSMESTI KARTU SU BUITINĖMIS ATLIKOMIS. EUROPOS SĄJUNGOJE, PAGAL ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS ĮRENGINIŲ DIREKTYVOS NUOSTATAS VEIKIA ATSKIRI PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ ĮRENGINIŲ SURINKIMO PUNKTAI.

Išpėjimas: bet kokie šio įrenginio pakeitimai arba modifikacijos, kurių už atitiktį atsakinga šalis aiškiai nepatvirtino, gali panaikinti naudotojo įgaliojimus naudotis šiuo įrenginiu. PASTABA: pagal Federalinės ryšių komisijos taisyklių 15 dalį, šis įrenginys buvo išbandytas ir prieta išvados, kad jis atitinka B kategorijos skaitmeniniam prietaisui nustatytus apribojimus. Šie apribojimai skirti naudotojui apsaugoti nuo kenksmingos interferencijos įrenginį naudojant ir (arba) montuojant namuose. Šis įrenginys skleidžia, naudoja ir spinduliuoja radio dažnio energiją; jeigu įrenginys nėra naudojamas ir (arba) montuojamas pagal taisykles, ši radio dažnio energija gali trukdyti radio ryšiui. Nepaisant to, negalime garantuoti, kad interferencija neatsiras įrenginį naudojant ir (arba) montuojant pagal taisykles. Jeigu šis įrenginys trukdo radio arba televizijos ryšiui (tą galima nustatyti įjungiant ir išjungiant įrenginį), rekomenduojame naudotojui bandyti ištaisyti šiuos trukdžius vienu iš toliau nurodomų būdų: pasukti arba perkelti dažnius gaudančią anteną; padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo; prijungti įrenginį prie kito mašinimo lizdo, prie kurio nėra prijungtas imtuvas; pasitarti su pardavėju arba patyrusiu radio / televizijos technologu.

ĮSPĖJIMAS – PAVOJUS UŽSPRINGTI – Smulkios detalės. Įrenginys neskirtas naudoti jaunesniems kaip 3 metų vaikams.

ŠIS SIMBOLS NOZIMĖ, KĄ IZLIETOTOS ELEKTRISKOS UN ELEKTRONISKOS IZSTRĄDĄJUMUS NEDRIKST IZMEST KOPĄ AR SADŽIVES ATKRITUMIUM. PASTĄV ATSEVIŠKAS SAVAKŠANAS SISTĖMAS IZLIETOTĄJAM ELEKTRISKĄJAM UN ELEKTRONISKĄJAM IEKĄRTĄM ATBILSTOŠI LUKUMDOŠANAI SAKANĄ AR EE DIREKTIVU, UN TĄ IR SPĖKĄ TIKAI EIROPAS SAVIENIBĄ. LŪDZU, SAZINIETIES AR VIETĖJO ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANAS IESTĄDI, LAI SAŅĖMTU PADOMU PAR PĀRSTRĀDI.

Bridinājums: Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas šajā ierīcē, kas nav skaidri apstiprinātas no atbildīgās puses par atbilstību, var anulēt lietotāja tiesības izmantot šo iekārtu. PIEZĪME: Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst B klases digitālās ierīces robežvērtībām saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šis robežvērtības ir izstrādātas, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgu traucējumu mājāsaimniecības instalācijā. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, var radīt kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētā instalācijā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televizijas uztveršanai (ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu), lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem no šādiem pasākumiem: • Pārorientēt vai pārvietot uztvērēja antenu. • Palielināt attālumu starp iekārtu un uztvērēju. • Pieslēgt iekārtu kontaktligzdai citā ķēdē, nekā tā, kurā pieslēgts uztvērējs. • Konsultēties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.


BRĪDINĀJUMS: AIZRĪŠNĀS RISKS – Mazas detaļas. Nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam.

SEE SŪMBOL TĀHENDAB, ET KASUTATUD ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMEID EI TOHI VISATA TAVALISTE OLMEJĀĀTMETE HULKA. KASUTATUD ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE JAKS ON OLEMAS ERALDI KOGUMISSŪSTEEMID, MIS VASTAVAD WEEE-DIREKTIVI NŌUETELE JA KEHTIVAD AINULT EUROOPA LIIDUS. PALUN KONSULTEERIGE KOHALIKU OMAVALITSUSEGA, ET SAADA TEAVET KASUTATUD SEADMETE KĀITLEMISE KOHTA.

Hoiatus. Kõik muudatused või modifikatsioonid, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgensonaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. MÄRKUS. Seade on testitud ja vastab FCC eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digitaalseadmete piirangutele. Need piirangud on mõeldud selleks, et tagada elamutes mõistlik kaitse kahjulike häirete eest. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosidehäireid. Konkreetse paigalduskohas ei ole siiski võimalik häirete tekkimist välistada. Kui see seade põhjustab raadio- või telerivastuvõtus häireid, mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamisega, soovitate kasutajal proovida ühe või mitme järgmise meetme abil häireid kõrvaldada: 1. suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber 2. suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust 3. ühendage seade pistikupesaga, mis asub teises vooluringis kui vastuvõtja 4. pöörduge abi saamiseks müüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

ETTEVAATUST! LÄMBUMISOHT – Väikesed osad. Ei sobi alla 3-aastastele lastele.

OR-RETARCCTL

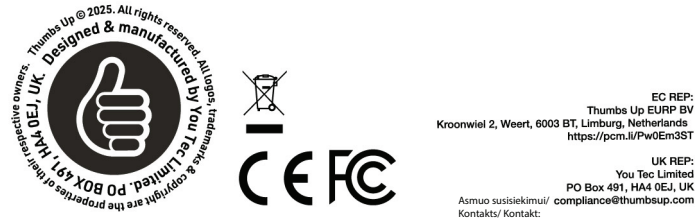

Su elementais susiję įspėjimai

- Nenaudokite įkraunamų elementų.
- Nebandykite įkrauti elementų, kurie nėra skirti pakartotiniam įkrovimui.
- Įstatykite elementus kaip pažymėta ir visada vadovaukitės žaislo bei elementų gamintojo nurodymais.
- Naudokite tik tuos pačius arba panašius rekomenduojamus elementus.
- Nesukelkite trumpojo jungimosi.
- Neįstatykite naujų elementų su senais.
- Nemašykite skirtingų elementų tipų, pavyzdžiui, šarminių, standartinių (anglies ir cinko), pakartotinai įkraunamų (nikelio ir kadmio).
- Visada išimkite išsikrovusius elementus.
- Jeigu įstatomas netinkamo tipo elementas, atsiranda sprogimo rizika. Panaudotus elementus išmeskite pagal instrukcijas.

Baterijų bridinājumi

- Neizmantojiet uzlādējamās baterijas.
- Nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamās baterijas.
- Ievietojiet baterijas tā, kā norādīts marķējumā, un vienmēr ievērojiet rotāļlietas un bateriju ražotāja norādījumus.
- Izmantojiet tikai tāda paša vai ekvivalenta tipa baterijas, kādas ir ieteiktas.
- Nekortslēdziet barošanas kontaktus.
- Nejauciet vecās un jaunās baterijas.
- Nejauciet dažādu tipu baterijas, piemēram, sārmainās (alkaline), standarta (ogles-cinka), uzlādējamās vai niķeļa-kadmija (nickel cadmium).
- Vienmēr izņemiet izlādējušās vai nederīgās baterijas no izstrādājuma.
- Pastāv sprādziena risks, ja baterija tiek aizstāta ar nepareizu tipu; izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar norādījumiem.


Patareide hoiatused

- Ārge kasutage akusid.
- Ārge proovige laadida ühekordselt kasutatavaid patareisid.
- Paigaldage patareid vastavalt märgistusele ja järgige alati märguasa ja patareide tootja juhiseid.
- Kasutage ainult soovitatud tüüpi või samaväärseid patareisid.
- Ārge lühistage toiteklemme.
- Ārge kasutage koos vanu ja uusi patareisid.
- Ārge kasutage koos erinevat tüüpi patareisid/akusid, nagu leelispatareid, süsinik-tsinkpatareid ja nikkel-kaadmiumakud.
- Eemaldage tühjad või rikkis patareid alati tootest.
- Vale tüüpi patareide kasutamine võib põhjustada plahvatusohtu. Kasutatud patareid tuleb juhiste kohaselt kõrvaldada.

RETRO MINI KIŠENINĖ KONSOLĖ

RETRO MINI ROKAS SPĖLŲ CONSOLE

KÄESHOITAV KONSOOL RETRO MINI

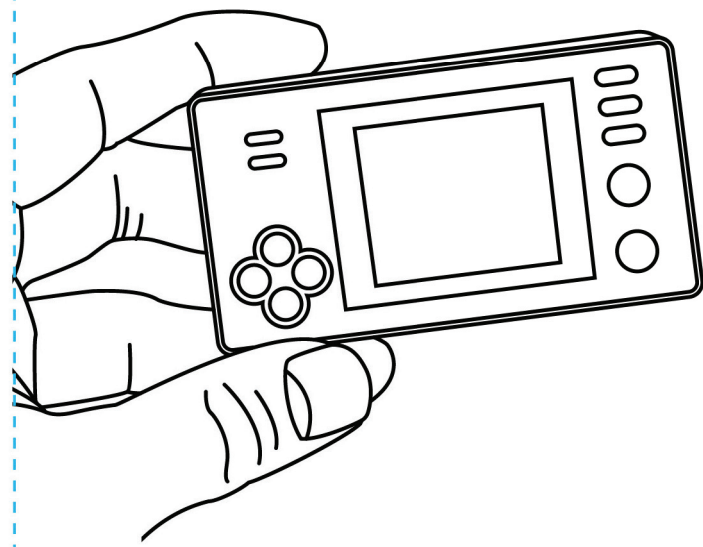

INSTRUCTIONS

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

JUHEND

Pav. 1. Retro mini kišeninės konsolės naudotojo vadovas

A: Power button, B: Joystick, C: LCD screen, D: Volume up, E: Volume down, F: Start button, G: Select button, H: A/B buttons.

A	Garsiakalbis
B	Klaviatūra
C	LCD ekranas
D	Perkrovimo mygtukas
E	Garso mygtukas
F	Įjungimo / išjungimo mygtukas
G	Paleidimo mygtukas
H	A / B klavišai

Pav. 2. (Galinė pusė)

AAA 1.5V

Elementų įstatymas

Įrenginys naudoja tris AAA tipo elementus (komplekte nėra). Atidarykite elementų skyrelį ir elementus įstatykite taip, kaip pavaizduota 2 pav. Uždarykite elementų skyrelį.

Su elementais susijusios atsargumo priemonės:

SVARBU: elementus privalo keisti tik suaugęs asmuo.

- Nebandykite įkrauti elementų, kurie nėra skirti pakartotiniam įkrovimui.
- Elementus įstatykite kaip pavaizduota paveikslėlyje.
- Nesukelkite trumpojo jungimosi.
- Neįstatykite naujų elementų su senais.
- Visada išimkite išsikrovusius elementus.

Trikčių šalinimas	
LCD ekranas nerodo vaizdo:	1. Patikrinkite, ar įjungta konsolė. 2. Patikrinkite, ar tinkamai įstatyti elementai. 3. Patikrinkite, ar elementų nereikia pakeisti.
Nėra garso:	1. Patikrinkite, ar įjungtas garsas.
Vaizdo perdavimo metu, LCD ekrane atsiranda artefaktai, mirksi vaizdas arba jis yra iškraipytas:	1. Patikrinkite, ar elementų nereikia pakeisti. 2. Pabandykite spustelėti perkrovimo mygtuką. 3. Išjunkite ir įjunkite žaidimų konsolę.

Išpėjimas! Turinys ir specifikacijos gali skirtis nuo pavaizduotų. Neišmeskite pakuotės informacijos, nes jos gali prireikti ateityje.

1. attēls Retro Mini rokas spēļu konsoles lietošanas instrukcija

A: Power button, B: Joystick, C: LCD screen, D: Volume up, E: Volume down, F: Start button, G: Select button, H: A/B buttons.

A	Skalrunis
B	Tastatūra
C	LCD ekrāns
D	Atiestatīšana (Reset)
E	Skalums (Volume)
F	Barošana (Power)
G	Sākt (Start)
H	A/B pogas

2. attēls (aizmugure)

AAA 1.5V

Bateriju uzstādīšana

Nepieciešamas 3 x AAA baterijas (nav iekļautas komplektā). Lai ievietotu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu un uzstādiet baterijas tā, kā parādīts 2. attēlā. Aizveriet bateriju nodalījumu.

Bateriju drošības norādījumi:

SVARĪGI: Baterijas drīkst mainīt tikai pieaugušajam.

- Nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamās baterijas.
- Ievietojiet baterijas tā, kā parādīts ilustrācijā.
- Nekortslēdziet barošanas kontaktus.
- Nejauciet vecās un jaunās baterijas.
- Vienmēr izņemiet izlādējušās vai nederīgās baterijas.

Traucējumu novēršana	
Nekas nerādās uz LCD ekrāna:	1. Pārbaudiet, vai konsole ir ieslēgta. 2. Pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi ievietotas. 3. Pārbaudiet, vai baterijas nav jāmaina.
Nav skaņas:	1. Pārbaudiet, vai skaļums ir ieslēgts.
Uz LCD ekrāna parādās svītras pārraides laikā, un attēls mirgo vai ir izkropļots:	1. Pārbaudiet, vai baterijas ir izlādējušās un nav jāmaina. 2. Mēģiniet nospiegt atiestatīšanas pogu. 3. Izslēdziet spēļu konsoli un mēģiniet vēlreiz.

Bridinājums: Saturs un specifikācijas var atšķirties no attēla redzamā. Lūdzu, saglabājiet visu iepakojuma informāciju turpmākai uztinai.

Joon. 1 Kāeshoitava konsooli Retro Mini kasutusjuhend

A: Power button, B: Joystick, C: LCD screen, D: Volume up, E: Volume down, F: Start button, G: Select button, H: A/B buttons.

A	Kõlar
B	Klaviatuur
C	LCD-ekraan
D	Lähtestamine
E	Helitugevus
F	Toide
G	Start
H	A/B nupud

Joon. 2 (retro)

AAA 1.5V

Patareide paigaldamine

Vajalikud on 3 x AAA patareid (ei kuulu komplekti). Patareide paigaldamiseks avage patareikamber ja paigaldage patareid vastavalt joonisele 2. Sulgege patareikamber uuesti.

Ettevaatusabinõud patareide kasutamisel:

TÄHTIS: patareisid tohib vahetada ainult täiskasvanu.

- Ārge ūritage laadida ūhekordselt kasutatavaid patareisid.
- Paigaldage patareid vastavalt joonisele.
- Ārge lühistage toiteklemme.
- Ārge kasutage koos vanu ja uusi patareisid.
- Eemaldage tühjad või rikkis patareid alati seadmest.

Tõrkeotsing	
LCD-ekraanil ei kuvata pilti:	1. Kontrollige, kas konsool on sisse lülitatud. 2. Kontrollige, kas patareid on õigesti paigaldatud. 3. Kontrollige, kas patareid vajavad vahetamist.
Heli puudub:	1. Kontrollige, kas helitugevus on sisse lülitatud.
LCD-ekraanil ilmuvad saate ajal ääred ja pilt vilgub või on moonutatud:	1. Kontrollige, kas patareid on tühjad ja vajavad vahetamist. 2. Proovige vajutada lähtestamisnuppu. 3. Lülitage mängukonsool välja ja proovige uuesti.

Hoiatust! Toote sisu ja spetsifikatsioonid võivad illustratsioonidest erineda. Hoidke kõik pakendi andmed tulevikuks alles.

150mm

100mm