

Amžius 5+ #82330/#82331/#82332/#82333/#82334/#82335/#82336/#82337/#82338/#82339/#82340/#82341/#82342/#82343/#82344/#82346/#82347)

Maisto - Radijo bangomis valdomos transporto priemonės

Įspėjimas! Netinka vaikams iki 3 metų. Yra smulkių detalių. Galima užspringti.

Prašome išsaugoti šią instrukciją ateičiai – joje pateikta svarbi informacija. Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo tobulinti ar keisti gaminio specifikacijas.

Žaislą galima jungti tik prie įrenginių, pažymėtų atitinkamu simboliu:



1 klasės LED gaminys.

Komplektacija:

- RC prietaisas su įmontuota įkraunama baterija (nekeičiama) × 1
- Valdiklis × 1
- 1,5 V „AAA“ LR03/R03 neįkraunamos baterijos (valdikliui) × 2
- Naudojimo instrukcija × 1

Įmontuotos įkraunamos baterijos įkrovimas RC transporto priemonėje (žr. 1 pav.)



- Atidarykite skyrelio dangtelį transporto priemonės apačioje ir ištraukite USB laidą.
- Prieš įkrovimą įsitikinkite, kad jungiklis yra padėtyje OFF/CHARGE (išjungta / įkrovimas).
- Suraskite USB sertifikuotą prievadą bet kuriame iš čia pavaizduotų įrenginių.
- Įkiškite USB įkrovimo kištuką į USB sertifikuotą prievadą.
- Užsiedgs raudona LED lemputė – tai reiškia, kad vyksta įkrovimas.
- Kai LED lemputė užgęsta, transporto priemonė visiškai įkrauta.
- Ištraukite USB kištuką iš USB sertifikuoto prievado, tuomet įdėkite USB laidą atgal į skyrelį ir uždėkite dangtelį ant transporto priemonės.

Valdiklio baterijų įdėjimas (žr. 2 pav.)





- Išjunkite maitinimą (OFF padėtis).
- Atsuktuvu atsukite baterijų dangtelio varžtą ir nuimkite dangtelį (atsuktuvą nepridedamas).
- Įdėkite 2 naujas 1,5 V „AAA“ LR03/R03 baterijas, laikydamiesi nurodyto poliškumo (+/-), kaip parodyta baterijų skyrelio viduje.
- Uždėkite baterijų dangtelį atgal ir prisukite varžtą.

Kaip žaisti (žr. 3, 4 ir 5 pav.)

- Valdiklio ir transporto priemonės maitinimo jungiklį nustatykite į ON (įjungta) padėtį. Transporto priemonės „Power LED“ lemputė trumpai mirksės (iki 3 sekundžių), po to įsijungs nuolat – tai reiškia, kad automatinis dažnio susiejimas tarp valdiklio ir transporto priemonės yra baigtas.

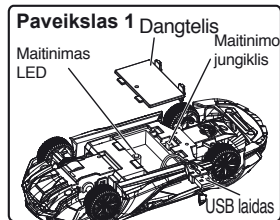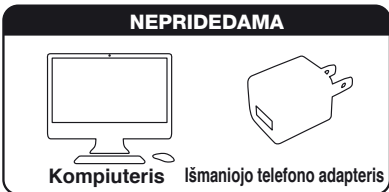

- Jei transporto priemonės „Power LED“ lemputė mirksi ilgiau nei 3 sekundes, išjunkite transporto priemonę ir valdiklį, tada vėl juos įjunkite.
- Pastumkite siųstuvo gaiduką pirmyn – transporto priemonė važiuos į priekį. Pastumkite siųstuvo gaiduką atgal – važiuos atgal.
- Sukite siųstuvo vairą į kairę arba į dešinę – taip valdysite transporto priemonės posūkius.
- Jei transporto priemonė važiuoja ne tiesiai, sureguliuokite ratų suvedimą po važiuokle.
- Jei įkraunama baterija išsikrovusi, „Power LED“ lemputė nešvies ir nemirksės.
- Baigę naudoti, valdiklį ir transporto priemonę išjunkite (OFF padėtis).

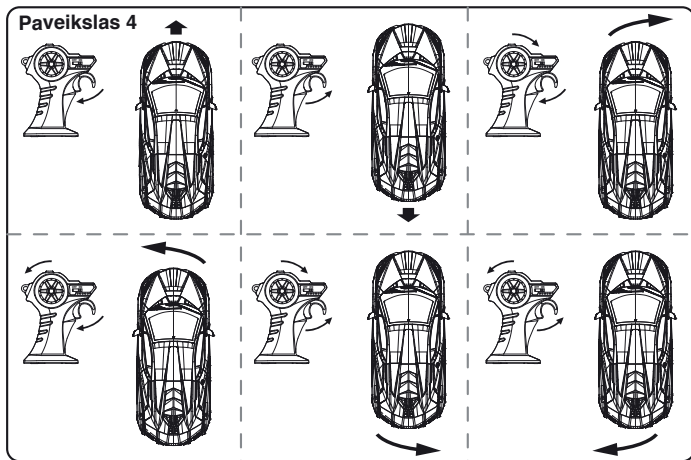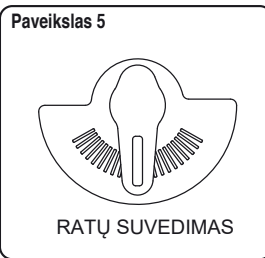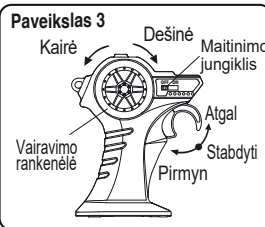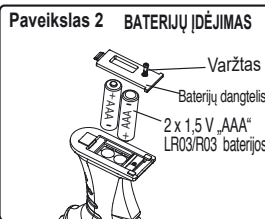

Naudojimo patarimai:

- Nevažinėkite su transporto priemone ant žolės, smėlio ar per vandenį.
- Nenaudokite jos vėjuotu ar lietingu oru.
- Nevažiukite į kietus objektus ar kliūtis.
- Laikykite pirštus, plaukus ir laisvus drabužius atokiau nuo transporto priemonės.
- Veikimo nuotoliui gali turėti įtakos keli veiksniai:
 - silpnos valdiklio arba transporto priemonės baterijos.
 - kitų radijo dažnius skleidžiančių įrenginių, pvz. kito radijo bangomis valdomo žaislo, veikiančio tuo pačiu dažniu, CB radijo, belaidžių telefonų, aukštos įtampos siųstuvų ir pan., trikdžiai.
- Rekomenduojama žaisti lauke, kad būtų pasiektas optimalus valdymo nuotolis.
- Prieš duodant žaislą vaikams, nuimkite pakuotę, išimkite visas dalis ir pilnai surinkite žaislą.

Atsargumo priemonės:

- Prieš naudojimą įmontuotą įkraunamą bateriją būtina įkrauti.
- Baterijos neperkraukite. Nekraukite ilgiau nei 1,5 val., išskyrus pirmus du įkrovimus.
- Nekraukite baterijos, jei ji pažeista (teka skystis, yra korozijos, atsilaisvinę ar pažeisti laidai).
- Įkrovimo metu transporto priemonės neuždenkite jokia medžiaga.
- Nelieskite transporto priemonės, jei ji įkaitusi – prieš įkraudami palaukite, kol atvės.
- Nemeskite baterijos į ugnį.

- Neardykite baterijų ar USB, ir nepjaustykite jų laidų.
- USB laidą būtina reguliariai tikrinti – jei yra pažeidimų (laidas, kištukas, korpusas ir pan.), jo naudoti negalima, kol nebus sutvarkytas.
- Įkraunamas baterijas prieš įkrovimą reikia išimti iš žaislo (taikoma siųstuvui).
- Po įkrovimo baterija gali būti šilta, o po naudojimo transporto priemonėje – įkaitusi.
- Maitinimo gnybtų negalima trumpinti.
- Įkraunamas baterijas gali krauti tik suaugusieji arba vaikai nuo 8 metų.
- Baterijas gali įdėti ir keisti tik suaugusieji.
- 1,5 V „AAA“ baterijos nėra įkraunamos ir jų krauti negalima. Naudokite tik tokio pat arba rekomenduojamo tipo baterijas. Baterijas keiskite, kai sumažėja veikimas (silpnas signalas). Rekomenduojama naudoti šarmines AAA baterijas siųstuvui. Nemašykite šarminių, standartinių ir įkraunamų baterijų, taip pat senų ir naujų ar skirtingų tipų baterijų. Baterijas dėkite laikydamiesi poliškumo (+/-) ir visada vadovaukitės gamintojo nurodymais.
- Išsikrovusias baterijas būtina išimti iš žaislo.
- Jei gaminys ilgą laiką nenaudojamas, visas baterijas reikia išimti.

FCC atitikties ženklinimo deklaracija:

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudoti galima laikantis šių dviejų sąlygų:

- Prietaisas neturi sukelti žalingų trikdžių, ir
- Prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą. Pastaba: Šis prietaisas yra išbandytas ir atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams keliamus reikalavimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie reikalavimai skirti užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trikdžių gyvenamosiose patalpose. Prietaisas skleidžia, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl netinkamai įrengtas ar naudojamas gali sukelti radijo ryšio trikdžius. Tačiau negarantuojama, kad konkrečioje vietoje trikdžių nebus. Jei prietaisas sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų trikdžius (tai galima patikrinti jį išjungiant ir įjungiant), rekomenduojama:
 - pakeisti imtuvo antenos kryptį arba ją perkelti;
 - padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo;
 - prijungti prietaisą prie kitos elektros grandinės nei imtuvas;
 - kreiptis pagalbos į pardavėją arba radijo / TV specialistą.

Įspėjimas: bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, aiškiai nepatvirtinti už atitiktį atsakingos šalies, gali panaikinti naudotojo teisę naudotis šiuo prietaisu.

RSS-210 atitikties deklaracija:

Šiame prietaise yra licencijos nereikalaujantys siųstuvai / imtuvai, kurie atitinka Kanados Inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros (ISED) licencijos nereikalaujančius RSS standartus.

Naudoti leidžiama laikantis šių sąlygų:

- Prietaisas neturi sukelti trikdžių;
- Prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Aplinkosaugos pastabos:

Šis gaminys, pasibaigus jo naudojimo laikui, neturi būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Jį būtina priduoti į elektronikos atliekų surinkimo punktus perdirbimui. Tai nurodo ant gaminio, naudojimo instrukcijoje, etiketėje arba pakuotėje esantis simbolis.



Medžiagas būtina rūšiuoti ir perdirbti pagal jų žymėjimą. Senų prietaisų perdirbimas ir juose esančių medžiagų pakartotinis panaudojimas yra svarbus indėlis į aplinkos apsaugą.

Informacijos apie tinkamą atliekų surinkimo vietą teiraukitės savo savivaldybėje. Prašome išsaugoti šią informaciją ateičiai, nes ji yra svarbi.

Baterijų utilizavimas

Baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip vartotojas, jūs teisiškai privalote priduoti baterijas, kuriose yra kenksmingų medžiagų, taip pat visas kitas panaudotas baterijas. Senas baterijas galite atiduoti į viešus surinkimo punktus savo vietovėje arba jų prekybos vietoje.



Ant baterijų, kuriose yra pavojingų medžiagų, rasite šiuos cheminius žymėjimus kartu su perbraukto šiukšlių konteinerio simboliu:

Pb = baterijoje yra švino
Cd = baterijoje yra kadmio
Hg = baterijoje yra gyvsidabrio

CE deklaracija

Šiuo dokumentu MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S. patvirtina, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 2014/53/ES nuostatas.

Dažnis: 2,4 GHz

Siuntimo dažnių juosta: 2,4–2,4835 GHz

Didžiausia leidžiama perdavimo galia: < 10 mW

Atitikties deklaraciją galima peržiūrėti:

MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.,

Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France (Prancūzija).

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas internete:
www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity



www.maisto.com



PAGAMINTA KINIJOJE



2.4GHz R/C

Latviešu

No 5 #82330/#82331/#82332/#82333/#82334/#82335/#82336/#82337/#82338/#82339/#82340/#82341/#82342/#82343/#82344/#82346/#82347) gadu vecuma

Maisto - Radio vadāmie transportlīdzekļi

Brīdinājums! Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Mazas detaļas. Rīšanas risks.

Lūdzu, saglabājiet šo lietotāja rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.

Tajā ir svarīga informācija.

Mēs paturam tiesības uzlabot vai mainīt produkta specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Šo rotaļlietu drīkst pieslēgt tikai iekārtām, uz kurām ir redzams šis simbols.



1. klases LED produkts

Sastāvs:

• RC transportlīdzeklis ar iebūvētu uzlādējamu akumulatoru (neizņemams) x 1

• Pults x 1

• 1,5 V "AAA" LR03/R03 neuzlādējama baterija (pults lietošanai) x 2

• Lietotāja rokasgrāmata x 1

RC transportlīdzekļa iebūvētā uzlādējamā akumulatora uzlādēšana: (skatīt 1. attēlu)



- Atveriet nodalījuma vāku transportlīdzekļa apakšā un izņemiet USB kabeli.
- Pirms uzlādes pārliecinieties, ka slēdzis ir pozīcijā OFF/CHARGE.
- Atrodiet USB sertificētu portu kādā no šeit attēlotajām ierīcēm.
- Pievienojiet USB uzlādes spraudni USB sertificētajai pieslēgvietai.
- LED indikators sāks degt sarkanā krāsā, norādot, ka notiek uzlāde.
- Kad LED indikators izslēdzas, transportlīdzeklis ir pilnībā uzlādēts.
- Atvienojiet USB spraudni no USB sertificētā porta, pēc tam ievietojiet USB kabeli atpakaļ nodalījumā un uzstādiet vāciņu uz transportlīdzekļa.

Akumulatora uzstādīšana kontrolierim: (skatīt 2. shēmu)

- Izslēdziet barošanu.
- Izmantojiet skrūvgriezi, lai atbrīvotu skrūvi uz akumulatora vāka un atveriet bateriju vāciņu. (Skrūvgriezis nav iekļauts)
- Ievietojiet 2 jaunas 1,5 V "AAA" LR03/R03 baterijas, ievērojot pareizo polaritāti (+/-) kā parādīts bateriju nodalījumā.
- Uzlieciet bateriju vāciņu un pēc tam pievelciet skrūvi uz bateriju vāciņa.





Kā spēlēt: (skatīt 3., 4. un 5. diagrammu)

- Pārslēdziet vadības pults un transportlīdzekļa „ieslēgšanas slēdzi” uz pozīciju „ON” (ieslēgts), transportlīdzekļa „barošanas LED” mirgos mazāk nekā 3 sekundes, pēc tam paliks ieslēgts, kas nozīmē, ka vadības pults un transportlīdzekļa automātiskā frekvenču saskaņošana ir pabeigta.

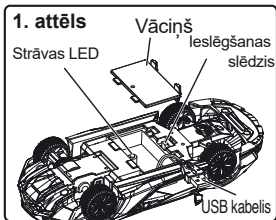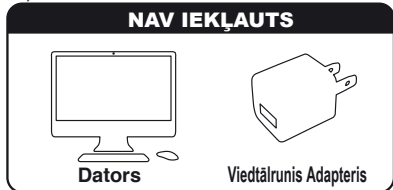

Latviešu

- Ja transportlīdzekļa "barošanas LED" mirgo ilgāk par 3 sekundēm, izslēdziet abus transportlīdzekļi un vadības pulti, pēc tam tos atkal ieslēdziet.
- Nospiediet raidītāja slēdzi, lai transportlīdzeklis brauktu uz priekšu. Nospiediet raidītāja slēdzi, lai transportlīdzeklis brauktu atpakaļ.
- Pagrieziet raidītāja stūres ratu, lai virzītu transportlīdzekli pa kreisi vai pa labi.
- Ja transportlīdzeklis nebrauc taisni, noregulējiet riteņu izvietojumu zem šasijas.
- Transportlīdzekļa „Power LED” indikators nemirgos un nedegs, ja uzlādējamā baterija ir izlādējusies.
- Kad nespējējat, pagrieziet vadības pults un transportlīdzekļa slēdzi OFF pozīcijā.

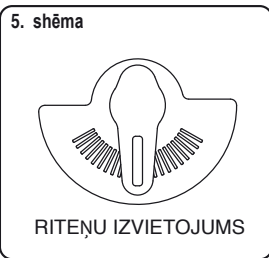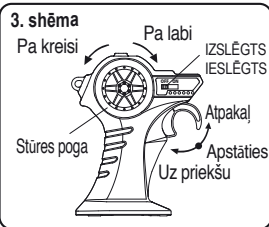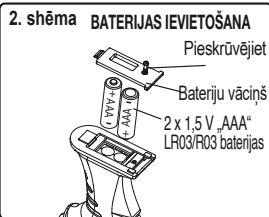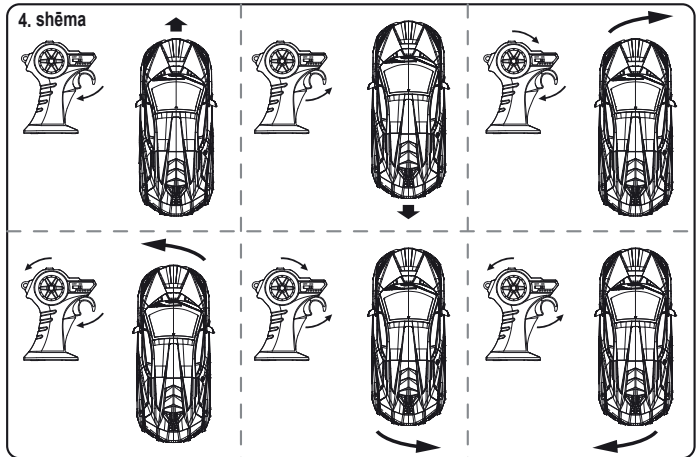

Darbības padomi:

- Neizbrauciet ar transportlīdzekli pa zāli, smiltīm vai caur ūdeni.
- Nevadiet transportlīdzekli vēja vai lietus apstākļos.
- Neizbrauciet ar transportlīdzekli uz cietiem priekšmetiem.
- Neovietojiet pirkstus, matas un brīvi krītošus apģērba gabalus transportlīdzekļa tuvumā.
- Darbības diapazonu var ietekmēt dažādi faktori:
 - Vājas vadības bloka vai transportlīdzekļa baterijas.
 - Traucējumi no citiem priekšmetiem, kas izstaro radiofrekvences signālus, piemēram, cits R/C priekšmets tajā pašā frekvenci, CB radioaparāti, bezvadu tālruni, augstsprieguma raidītāji utt.
- Lai nodrošinātu optimālu vadības diapazonu, ieteicams izmantot ārpus telpām.
- Noņemiet iepakojumu, izņemiet visus piederumus un samontējiet produktu, pirms to dodat bērniem spēlēties.

Piesardzība:

- Iebūvēto uzlādējamo akumulatoru pirms lietošanas ir jāuzlādē.
- Nepārlādējiet akumulatoru. Izņemot pirmās divas uzlādes reizes, neuzlādējiet ilgāk par 1,5 stundām.
- Nelādējiet akumulatoru, ja tam ir noplūdes, korozija, valīgi vai atklāti vadi vai citi bojājumi.
- Lādēšanas laikā neaizklājiet ierīci ar jebkāda veida materiālu.
- Nepieskarieties transportlīdzeklī, kamēr tas ir karsts. Pirms uzlādēšanas pagaidiet, līdz transportlīdzeklis atdziest.
- Neizmetiet akumulatoru ugunī.

Lpp.2



Latviešu

- Nelietojiet akumulatoru vai USB, kā arī negrieziet akumulatora vai USB vadus.
- USB kabelis, ko izmanto kopā ar rotaļlietu, ir regulāri jāpārbauda, vai nav bojāts vads, spraudnis, korpuss un citām detaļām, un, ja tiek konstatēti bojājumi, to nedrīkst lietot, kamēr bojājumi nav novērsti.
- Pirms uzlādēšanas no rotaļlietas ir jāizņem uzlādējamās baterijas (attiecas uz raidītāju).
- Pēc uzlādēšanas baterija būs siltāka, bet pēc lietošanas transportlīdzeklī – karsta.
- Piegādes termināli nedrīkst būt īsslēgti.
- Uzlādējamas baterijas drīkst uzlādēt tikai pieaugušie vai bērni, kuri ir vismaz 8 gadus veci.
- Bateriju uzstādīšanu un nomainu drīkst veikt tikai pieaugušais.
- Ņemiet vērā, ka 1,5 V „AAA” baterija nav uzlādējama un to nedrīkst uzlādēt. Drīkst izmantot tikai tāda paša vai līdzvērtīga tipa baterijas, kādas ir ieteiktas. Baterija ir jānomaina, ja signāla pārraide ir vāja. Raidītājam ieteicams izmantot sārmu AAA baterijas. Nelietojiet kopā sārmu, standarta vai uzlādējamas baterijas. Nelietojiet kopā vecas un jaunas baterijas vai dažāda tipa baterijas. Pārliedziniet, ka baterijas ir ievietotas ar pareizu polaritāti, un vienmēr ievērojiet bateriju ražotāja norādījumus.
- Izlādētās baterijas ir jāizņem no izstrādājuma.
- Ja izstrādājumu ilgāku laiku nelietosiet, izņemiet no tā visas baterijas.

FCC marķējuma atbilstības paziņojums:

Ši ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbībai ir spēkā šādi divi nosacījumi:

- Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
- Šai ierīcei jāspēj izturēt jebkādu saņemto traucējumu, tostarp traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Piezīme: Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālajām ierīcēm noteiktajiem ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā uzstādīšanas vietā traucējumi neradīsies. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, ieslēdzot un izslēdzot iekārtu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šādiem pasākumiem:
 - Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
 - Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
 - Pieslēdziet iekārtu rozetei, kas atrodas citā elektriskajā ķēdē nekā tā, pie kuras ir pieslēgts uztvērējs.
 - Lūdzu, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Brīdinājums: Izmaiņas vai modifikācijas šajā ierīcē, kas nav skaidri apstiprinātas no atbilstības nodrošināšanas atbildīgās puses, var atcelt lietotāja tiesības ekspluatēt iekārtu.

RSS-210 atbilstības paziņojums:

Šajā ierīcē ir iekļauti raidītāji/uztvērēji, kam nav nepieciešama licence un kas atbilst Kanādas Inovāciju, zinātnes un ekonomikas attīstības ministrijas noteikumiem par bezlicences radiofrekvenču sistēmām (RSS).

Darbībai ir spēkā šādi divi nosacījumi:

- Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus;
- Šai ierīcei jāiztur jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

Piezīmes par vidi:

Arī viss produkts pēc tā kalpošanas laika beigām nav sadzīves atkritums.

To var nodot elektronisko un elektrotehnisko ierīču pārstrādes savākšanas punktos. To skaidri norāda simbols uz izstrādājuma, lietošanas instrukcijā, etiķetē vai iepakojumā.

Materiāli jāpārstrādā atbilstoši to marķējumam.

Vecu ierīču pārstrāde vai citu tajās esošo materiālu atkārtota izmantošana ir nozīmīgs ieguldījums vides aizsardzībā.

Lūdzu, noskaidrojiet savā pašvaldībā pareizo savākšanas vietu.

Lūdzu, saglabājiet šo lapu un adresi turpmākai lietošanai, jo tajā ir svarīga informācija.

Lpp.3



Latviešu

Bateriju iznīcināšana

Baterijas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Kā patērētājam jums ir likumā noteikts pienākums nodot baterijas, kas satur kaitīgas vielas, un visas pārējās izlietotās baterijas.

Vecās baterijas var nodot jūsu reģiona publiskajos savākšanas punktos vai jebkurā vietā, kur tiek pārdotas baterijas.



Uz baterijām, kas satur kaitīgas vielas, redzēsiet šos ķīmisko vielu saīsinājumus kopā ar pārsvītrotu atkritumu tvertni:

Pb = baterija satur svini

Cd = baterija satur kadmiju

Hg = baterija satur dzīvsudrabu

CE deklarācija

Ar šo MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S. paziņo, ka šī iekārta atbilst direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

Frekvence: 2,4 GHz

Raidīšanas frekvenču josla: 2,4–2,4835 GHz

Maksimālā pieļaujamā raidīšanas jauda: <10 mW

Atbilstības deklarāciju var apskatīt:

MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.,

Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France (Francija).

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē:

www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity



www.maisto.com



RAŽOTS ĶĪNĀ
Lpp.4



2.4GHz R/C

Eesti keel

Vanus 5+ #82330/#82331/#82332/#82333/#82334/#82335/#82336/#82337/#82338/#82339/#82340/#82341/#82342/#82343/#82344/#82346/#82347)

Maisto - Raadiojuhtimisega sõidukid

Hoiatus! Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad. Esineb lämbumisohht.

Palun hoidke see kasutusjuhend edasiseks kasutamiseks alles.

See sisaldab olulist teavet.

Meil on õigus toote tehnilisi näitajaid ilma ette teatamata täiustada/muuta.

Seda mänguasja tohib ühendada ainult seadmetega, millel on see sümbol.



1. klassi LED-toode

Komplektis:

• Raadiojuhtimisega sõiduk sisseehitatud akuga (mittevahetatav) × 1

• Pult × 1

• 1,5 V „AAA” LR03/R03 patareid (puldile) × 2

• Kasutusjuhend × 1

Raadiojuhtimisega sõiduki aku laadimine: (vaadake joonist 1)


1. Avage sõiduki põhjal asuv kaas ja võtke välja USB-kaabel.
2. Veenduge enne laadimist, et lüliti on asendis OFF/CHARGE.
3. Leidke mõnest siin näidatud seadmest ametlik USB-port.
4. Ühendage USB-laadimispiistik USB-portiga.
5. LED-indikaator hakkab punaselt põlema, näidates, et laadimine on käimas.
6. Kui LED-indikaator kustub, on sõiduk täielikult laetud.
7. Eemaldage USB-pistik USB-pordist, pange seejärel USB-kaabel tagasi oma sahtlisse ja paigaldage sõidukile kaabli kate.

Juhtpuldile patareide paigaldamine: (vaadake joonist 2)

1. Lülitage toide välja.
2. Kasutage kruvikeerajat, et patareikatte kruvi lahti keerata ja patareikate avada. (Kruvikeeraja ei kuulu komplekti)
3. Paigaldage kaks uut 1,5 V „AAA” LR03/R03 patareid õigetpidi (+/-), vastavalt patareikambri sees näidatule.
4. Paigaldage patareikate ja keerake patareikatte kruvi kinni.

Kuidas mängida: (vaadake jooniseid 3, 4 ja 5)


1. Lülitage puldil ja sõidukil asuv toitelüliti asendisse ON; sõiduki toite LED-indikaator vilgub vähem kui kolm sekundit ja jääb seejärel põlema, mis tähendab, et puldi ja sõiduki vaheline automaatne sageduse sobitamine on lõpetatud.

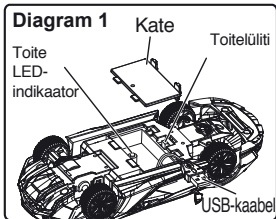


Eesti keel

2. Kui sõiduki toite LED-indikaator vilgub kauem kui kolm sekundit, lülitage nii sõiduk kui pult välja ja seejärel uuesti sisse.
3. Tõmmake puldi päästikut, et sõiduk edasi sõidaks. Lükake puldi päästikut, et sõiduk tagasi sõidaks.
4. Pöörake puldi rooli, et sõiduk sõidaks vasakule või paremale.
5. Kui sõiduk ei sõida sirgelt, reguleerige põhja all selle rataste joondust.
6. Sõiduki toite LED ei vilgu ega jää põlema, kui selle aku on tühi.
7. Kui te enam ei mängi, lülitage pult ja sõiduk välja.

Joonis 2 PATAREIDE PAIGALDAMINE

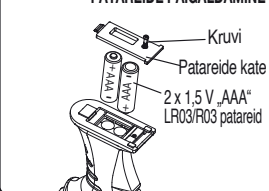

Joonis 3 Vasakule Paremale

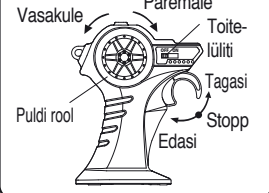

Joonis 5



Mängusoovitused

1. Ärge sõitke murul, liival ega läbi vee.
2. Ärge sõitke tuulise või vihmase ilmaga.
3. Ärge sõitke kõvade esemete vastu.
4. Hoidke sõrmed, juuksed ja lahtised riided sõidukist eemal.
5. Tööulatusele võivad mõju avaldada mitmed tegurid:
 - a) tühjad puldi patareid või tühi sõiduki aku;
 - b) häired teistelt raadiosignaale edastavalt seadmetelt, nagu teine samal sagedusel töötav raadiojuhtimis-seade, CB-raadiod, juhtmeta telefonid, kõrgepinge saatjad jne.
6. Optimaalse juhtimisulatuse jaoks on soovitatav kasutada seadet väliitingimustes.
7. Eemaldage pakend, võtke välja kõik tarvikud ja pange toode kokku, enne kui annate selle lastele mängimiseks.

Ettevaatus!

1. Sisseehitatud akut tuleb enne kasutamist laadida.
2. Ärge laadige akut üle. Ärge laadige akut kauem kui 1,5 tundi, välja arvatud esimesed kaks laadimist.
3. Ärge laadige akut, kui see on lekkinud, korrodeerunud, kui sellel on lahtised või paljastunud juhtmed või muud kahjustused.
4. Ärge katke sõidukit laadimise ajal mingi materjaliga kinni.
5. Ärge puudutage sõidukit, kui see on kuum. Oodake, kuni sõiduk on jahtunud, enne kui seda uuesti laadima hakkate.
6. Ärge visake akut tulle.



Eesti keel

7. Ärge võtke akut ega USB-kaablit lahti ning ärge lõigake neid.
8. Mänguasjaga kasutatavat USB-kaablit tuleb regulaarselt kontrollida, et tuvastada võimalikud juhtme, pistikupesade, korpuse ja muude osade kahjustused, ning selliste kahjustuste korral ei tohi kaablit kasutada enne, kui kahjustus on parandatud.
9. Akud tuleb enne laadimist mänguasjast eemaldada (puldist).
10. Aku on pärast laadimist soe ja pärast sõiduki kasutamist kuum.
11. Toitepinge klemmide vahel ei tohi tekkida lühist.
12. Akusid tohivad laadida ainult täiskasvanud või vähemalt 8-aastased lapsed.
13. Patareisid tohivad paigaldada ja vahetada ainult täiskasvanud!
14. Pange tähele, et 1,5 V „AAA” patareid ei ole laetavad ja neid ei tohi laadida. Kasutada tohib ainult soovitatud või samaväärseid akusid/patareisid. Need tuleb vahetada, kui signaal on nõrk. Puldis soovitatakse kasutada AAA suuruses leelispatareisid. Ärge kasutage koos leelispatareisid, tavalisi patareisid ja akusid. Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid ega erinevat tüüpi patareisid/akusid. Jälgige, et patareid oleksid paigaldatud õigetpidi, ja järgige alati patareide tootja juhiseid.
15. Tühjad patareid tuleb seadmest eemaldada.
16. Eemaldage tootest kõik patareid, kui seda pikema aja jooksul ei kasutata.

FCC-märgise vastavusavaldus

See seade vastab FCC-eeskirjade osale 15. Kasutamine peab toimuma järgmiste kahe tingimuse kohaselt:

1. see seade ei tohi põhjustada kahjulikke sidehäireid ja
2. see seade peab taluma kõiki sissetulevaid sidehäireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada seadme valesti toimimist. Märkus: see seade on testitud ja vastab FCC eeskirjade 15. osa nõuetele B-klassi digitaalsetele seadmetele kehtestatud piirväärtuste osas. Need piirväärtused on mõeldud selleks, et tagada elamupiirkondades mõistlik kaitse sidehäirete eest. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadio-sageduslikku energiat ning võib põhjustada raadiosidehäireid, kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt juhistele. Samas ei ole garanteeritud, et konkreetses paigalduskohas sidehäireid ei teki. Kui see seade põhjustab häireid raadio- või telerivastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega, soovitage kasutajal proovida neid häireid ühe või mitme järgmise meetme abil kõrvaldada:
 - suunake vastuvõtuantenn ümber või paigutage see teise asukohta;
 - suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust;
 - ühendage seade vooluvõrgu pistikupesaga, mis asub teisel vooluringil kui see, millega on ühendatud vastuvõtja;
 - pöörduge abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/televisioonitehnika poole.

Hoiatus: muudatused või modifikatsioonid, mida toote vastavuse eest vastutav osapool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

RSS-210 vastavusavaldus

See seade sisaldab üht või mitut litsentsivaba saatjat/vastuvõtjat, mis vastavad Kanada innovatsiooni-, teadus- ja majandusarengu ministeeriumi (Innovation, Science and Economic Development Canada) litsentsivabadele RSS-standarditele.

Kasutamine on lubatud järgmistel kahel tingimusel:

1. seade ei tohi põhjustada sidehäireid;
2. seade peab taluma mis tahes sissetulevaid sidehäireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada seadme valesti toimimist.

Keskkonnamärgused:

Ka toote kasutusaja lõppes ei kuulu kogu toode olmejäätmete hulka. Võite selle tagastada elektroonika- ja elektriseadmete ringlussevõttuga tegelevatesse kogumispunktidesse. Seda näitab selgelt tootel, kasutusjuhendis, ripatsil või pakendil olev sümbol.

Toote materjale tuleb ringlusse võtta vastavalt nende märgistusele. Vanade seadmete ringlussevõtt või nendes sisalduvate materjalide muu taaskasutamine on oluline panus keskkonnakaitseks.

Palun küsige õige kogumispunkti asukohta oma kohalikult omavalitsuselt. Hoidke see leht ja aadress edaspidiseks alles, sest need sisaldavad olulist teavet.



Eesti keel

Patareide/akude kõrvaldamine

Patareisid/akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Tarbijana on teil seaduslik kohustus tagastada kahjulikke aineid sisaldavad patareid/akud ja kõik muud kasutatud patareid/akud.

Võite anda oma vanad patareid/akud ära oma piirkonna avalikes kogumispunktides või kõikjal, kus patareisid/akusid müüakse.



Kahjulikke aineid sisaldavatele patareidele/akudele on märgitud neis sisalduvad keemilised ühendid koos läbikriipsutatud prügikasti sümboliga:

Pb = sisaldab pliid
Cd = sisaldab kaadmiumi
Hg = sisaldab elavhõbedat

CE-vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Sagedus: 2,4 GHz

Juhtsignaali sagedusala: 2,4–2,4835 GHz

Maksimaalne lubatud saatevõimsus: <10 mW

Vastavusdeklaratsiooni saab tellida aadressilt:

MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S.,

Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France (Prantsusmaa).

ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:

www.maycheonggroup.com.hk/declaration-of-conformity



www.maisto.com



VALMISTATUD HIINAS
Lk 4