

Norint naudoti su aukštais buteliukais, pakeliantis pagrindas
gali būti įsigijamas atskirai babybrezza.ee



Rodoma su stovo pagrindu ir
aukštais buteliukais

babybrezza®

formula pro®
mini

Sąrankos

naudojimo ir valymo instrukcija



babybrezza®

Klientų aptarnavimas

Jei Baby Brezza Formula Pro® Mini naudojimo metu susidursite su sunkumais, apsilankykite
babybrezza.ee kad surastumėte arčiausiai Jūsų esantį klientų aptarnavimo centrą.

babybrezza.ee

© 2024 Baby Brezza Enterprises LLC

Išsamiai perskaitykite visą naudotojo vadovą, kad visa laiką
galėtumėte saugiai ir tinkamai naudotis savo Formula Pro® Mini

SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Įrenginio negalima panardinti į skystį
- Naudojamas tik namų sąlygomis
- Jei pažeistas maitinimo laidas, siekiant išvengti pavojaus, laidą pakeisti kitu gali tik gamintojas, gamintojo techninio aptarnavimo tarnybos atstovas ar kiti šiam veiksmui tinkamai parengti asmenys
- Įrenginį gali naudoti vaikai nuo 8-erių metų, jei jie prižiūrimi, žino, kaip saugiai elgtis su įtaisu ir supranta jo keliamus pavojus. Jaunesniems nei 8-erių vaikams įrenginio valymo bei naudojimo patikėti negalima, o vyresni turi būti prižiūrimi, kai įrenginį valo ar su juo dirba. Laikykite įrenginį bei jo maitinimo laidą jaunesniems nei 8-erių metų vaikams nepasiekiamoje vietoje
- Įrenginį gali naudoti ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų asmenys, arba neturintys patirties bei žinių apie įrenginį asmenys, tačiau tik tuomet, kai tokie asmenys yra prižiūrimi arba instruktuoti apie saugų įrenginio naudojimą ir geba suprasti galimus pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.



Šis ženklimas reiškia, jog šių gaminių visoje ES teritorijoje negalima išmesti kartu su kitomis namų atliekomis. Elkitės atsakingai: netinkamai išmesdami įtaisą galite teršti aplinką ar kenkti žmonių sveikatai. Išmeskite taip, kad galima būtų perdirbti. Galite kreiptis ir į pardavusią įrenginį instituciją. Šios institucijos darbuotojai gali paimti jau nebenaudojamą gaminį ir perduoti perdirbimui tausojant aplinką

⚠️ ĮSPĖJIMAS:

- Įrenginio tinkamas nustatymas ir valymas užtikrina tinkamą Formula Pro® Mini veikimą. Atidžiai perskaitykite ir laikykitės naudotojo vadove pateikiamų nurodymų.
- Jaunesniems nei 6 mėnesių amžiaus kūdikiams naudokite tik distiliuotą arba virintą, atvėsintą iki kambario temperatūros vandenį.
- Į vandens talpyklą niekada nepilkite verdančio/karšto vandens. Galite naudoti išvalytą vandenį iš buteliukų, į kuriuos yra išpilstytas tinkamas kūdikių maistui ruošti vanduo.
- Jei naudosite nevirintą, nešvarų ar nesterilizuotus buteliukus, kūdikio sveikatai gali kilti pavojus.
- Kas sykį paruoškite tik vieną buteliuką, nedelsdami sumaitinkite paruoštą mišinuką ir atlikite kitus veiksmus vadovaudamiesi instrukcija.
- Prieš naudodami šį įrenginį neišnešio to kūdikio, gimusio mažo svorio kūdikio ar vaikučio, kuriam nustatytas imunodeficit virusas, maistelio ruošimui, pasitarkite su savo vaiko gydytoju.

TECHNINIAI DUOMENYS	MODELIS: FRP0079	Šildymo galingumas: 250W
Maitinimo įtampa: 220-240V ~ 50/60Hz	Srovė: 2.5A	Variklio galingumas: 20W

Išsaugokite šią instrukciją



SVEIKINAME!

Dėkojame, kad įsigijote
Baby Brezza Formula Pro® Mini.

Baby Brezza gamintojas sukūrė
Formula Pro® Mini siekdamas
pagelbėti tėvams ne tik sutaupyti
laiko bet ir išvengti susierzinimo
ruošiant mišinuką kūdikiui.

Išsamiai perskaitykite
visą naudotojo vadovą,
kad galėtumėte maksimaliai
pasinaudoti visomis
Formula Pro® Mini
funkcijomis



Dėmesio: Kol kas nieko neardykite. Atlikite iš eilės visus sekančius veiksmus paeiliui prieš imdamiesi bet kokių kitų veiksmų.

- Pastatykite Formula Pro® Mini ant lygaus paviršiaus ir pasukite taip, kad nugarinė dalis būtų prieš Jus.
- Nuimkite vandens talpyklą nuo nugarinės dalies, išplaukite ją su šiltu muiluotu vandeniu, gerai išskalaukite ir leiskite išdžiūti.
- Pripildykite talpyklą vandens (virinto, tačiau atvėsinto iki kambario temperatūros arba kūdikiams skirto vandens iš buteliukų).
- Įstatykite vandens talpyklą atgal ir apsukite prietaisą taip, kad priekis būtų į Jus. Įkiškite kištuką į rozetę.
- Įrenginys vieną kartą supypsės, pranešdamas, kad jis įjungtas. Taip pat pamatysite įsijungusį LCD ekraną. Jei skystųjų kristalų ekranas nešviečia, paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį.

Dabar išskalaukime prietaiso vidų.

- Paimkite didesnę nei 300 ml indą ir padėkite po piltuvėliu.
- Paspauskite „ml“ mygtuką ant valdymo skydo, kol LCD ekrane pasirodys „300ml“
- Paspauskite „start“ mygtuką ant valdymo skydo. Formula Pro® Mini išpils 300 ml vandens.
- Išpilkite šį vandenį ar panaudokite augalams laistyti.

Dabar galite atjungti prietaisą iš tinklo, pašalinti visas kitame puslapyje pavaizduotas dalis ir sureguliuoti savo naująjį Formula Pro® Mini.

- Pasižiūrėkite, kaip vadinasi kiekviena dalis, nurodyta sekančiame puslapyje, ir tęskite nustatymo veiksmus.

Formula Pro® Mini Dalys

Išardykite ir nuplaukite visas dalis (išskyrus patį pagrindą), gerai išdžiovinkite. Surinkite taip, kaip parodyta 5 ir 6 puslapiuose.



Naudojant su aukštais buteliukais, pakynos pagrindą galima įsigyti atskirai adresu **babybrezza.ee**



Nustatymo vadovas



Po to, kai rankomis išplovėte šias dalis, įsitikinkite, kad jos **visiškai sausos** prieš surenkant.



Surinkite **piltuvėlį ir piltuvėlio dangtelį**. Tada įkiškite jį į piltuvėlio skyrių stumdami aukštyn ir gilyn.



Įstatykite **velenėlį**, kaip parodyta.



Dabar padėkite **mišinėlio talpyklą** ant pagrindo taip, kad žymėjimas būtų prieš Jus.

Seadistamasis juhised jätkuvad



Įstatykite **matavimo ratuką** į mišinėlio talpyklą, pritvirtindami jį ant velenėlio, plokščia dalimi nukreipta į apačią. Įsitikinkite, kad matavimo ratuko skylės yra tokioje pačioje pozicijoje kaip parodyta aukščiau.



SVARBU

1. **Fiksavimo dangtelio** priekį įdėkite taip, kad jis atsидurtų priekyje esančiame mišinėlio talpos įdubime, **PO SKIRTUKU**.
2. Fiksavimo dangtelis turi būti uždėtas ant velenėlio (velenėlis turi atsидurti skylutės viduje) ir spustelkite žemyn.



Įsitikinkite, kad **fiksavimo dangtelis ir matavimo ratas** yra tokioje pozicijoje, kai sudėti. "spragtelėjimas"



Dabar uždėkite **maišymo ratą** ant velenėlio ir spustelkite, kol pasigirs "spragtelėjimas" - užsifiksavimo garsas. Įsitikinkite, kad maišymo ratas yra tiksliai įstatytas ir lengvai nepasikelia "spragtelėjimas"

Dabar esate pasiruošę įdėti mišinuką ir paruošti pirmąjį buteliuką.

Pirmojo buteliuko paruošimas




1 Atsargiai suberkite mišinėlį į mišinuko talpyklą. Įsitikinkite, kad mišinuko kiekis yra tarp MIN ir MAX žymų ant mišinuko talpyklos.



2 Uždėkite mišinėlio talpyklos dangtį ant mišinėlio talpyklos ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kiek įmanoma. Taip aktyvuojama apsauga bei pritvirtins mišinuko talpyklą ant pagrindo.

Norėdami nuimti mišinuko talpyklą tiesiog sukite dangtį prieš laikrodžio rodyklę.

Lašėjimo padėklo surinkimas

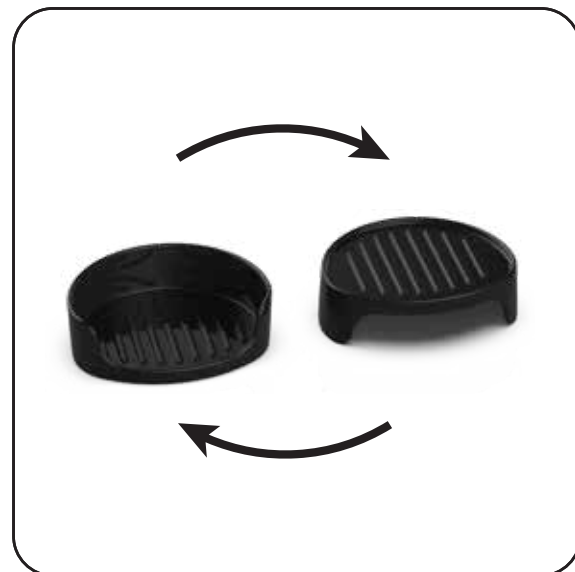

Lašėjimo padėklą galima naudoti 2 padėtyse, kad buteliukas tilptų po piltuvėliu



Padėkite lašinimo padėklą taip, kad buteliukas būtų kuo arčiau piltuvėlio, kad išvengtumėte išsiliejimo.

Dabar apžvelkime valdiklius kitame puslapyje.

Formula Pro® Mini - valdymas ir veikimas

LCD-ekraan: rodo pasirinktas funkcijas ir įspėjimus

Mišinuko nustatymo mygtukas: Paspauskite norėdami pasirinkti tinkamą nustatymo numerį savo mišinukui, atsižvelgiant į gamintoją ir rūšį.

Pasižiūrėk babybrezza.com/settings



Ijungimo mygtukas:


Paspauskite norėdami įjungti, išjunti prietaisą. Paspauskite, kad sustabdyti mišinuko ruošimą.

ml mygtukas:

paspauskite, kad pasirinktumėte, kiek ml vandens įpilti (paspauskite ir palaikykite mygtuką 5 sekundes, kad pakeistumėte į oz).

Start mygtukas: Paspauskite, norėdami pradėti gaminti mišinuką

Mišinuko ir vandens nustatymai



Mišinuko nustatymo indikatorius – naudokite "mišinuko nustatymo" mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymą nuo 1 iki 10. Pasižiūrėk babybrezza.com/settings



ml indikatorius – naudodamiesi "ml" mygtuku pasirinkite, kiek vandens maišyti su mišinuku. 60, 90, 12, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vandens galima pasirinkti. Nėra galimybės pasirinkti 30 ml.

Vandens Temperatūra



Temperatūros piktograma mirksės kaitinant vandenį ir švies be perstojo, vandeniui pasiekus kūno temperatūrą. Nėra vandens temperatūros reguliavimo galimybės.

Įspėjamieji simboliai

Formula Pro® Mini neveiks LCD ekrane degant bet kuriam iš šių simbolių.



Mišinuko talpyklos dangtis atidarytas – mišinuko talpyklos dangtis atidarytas arba uždarytas netinkamai. Uždarykite dangtį pilnai ir teisingai, jei LCD rodomas šis simbolis.



Mažai vandens – papildykite vandens talpyklą.




Išvalykite piltuvėlį – šis simbolis užsidega kas 4 buteliukus. Nuimkite piltuvėlį, išplaukite, pilnai išdžiovinkite ir vėl surinkite (kaip tiksliai tai padaryti rasite 11 psl.)



Piltuvėlis neįdėtas – piltuvėlis neįdėtas arba įdėtas netinkamai. Įsitikinkite, kad piltuvėlis pakankamai įstumtas.

Tęsiame pirmojo buteliuko ruošimą


Įsitikinkite, kad Jūsų Formula Pro® Mini įkišta į rozetę.

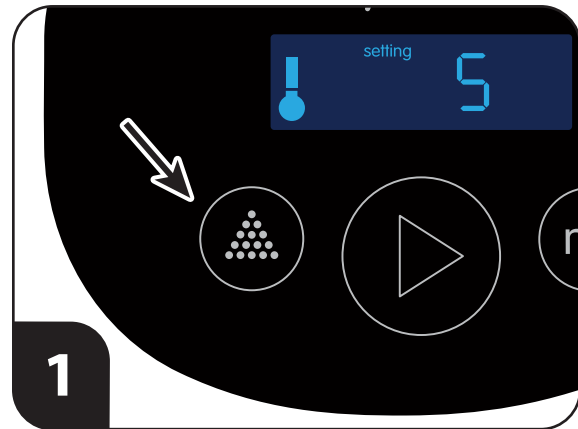

Paspauskite "mišinėlio nustatymo" mygtuką tiek kartų, kiek reikės, kol užsidegs Jūsų mišinukui priskirtas nustatymo skaičius.

Be galo svarbu, kad pasirinktumėte teisingą mišinuko nustatymo numerį atsižvelgiant į gamintoją bei konkrečią rūšį.

babybrezza.ee galite rasti nustatymo skaičių Jūsų mišinukui.

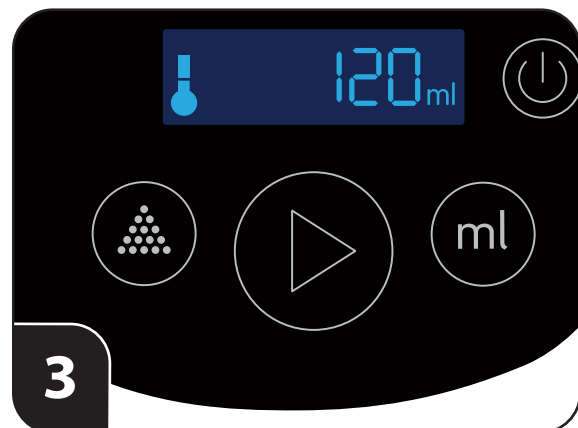


Paspauskite "starto" mygtuką paruošti mišinuką.

Formula Pro® Mini atsimins pasirinktą mišinuko nustatymą ir ml, net atjungus prietaisą iš rozetės. Jums nereikia kaskart iš naujo pasirinkti mišinuko nustatymo. Visuomet galite keisti ml ar mišinuko nustatymą tiesiog vėl paspausdami mygtukus.



Paspauskite "ml" mygtuką, kad pasirinktumėte, kiek vandens norite naudoti ruošimui.

ml atspindi tik kiek ml vandens bus naudojama, tačiau neįtakoja, kiek mišinuko miltelių bus naudojama.

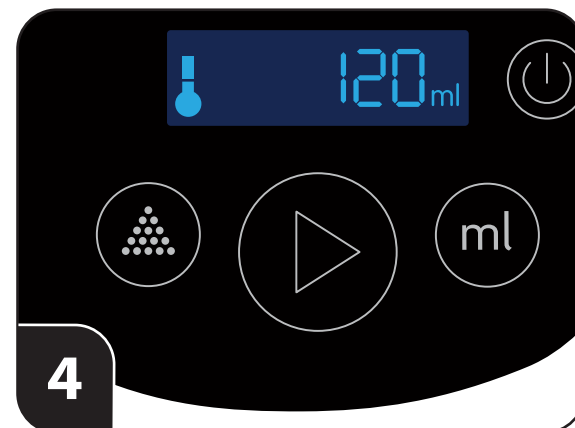

Temperatūros indikatorius mirksės, kol šildoma ir švies, kai norima temperatūra pasiekta.

Tęsiame pirmojo buteliuko ruošimą



Formula Pro® Mini supils drauge mišinuką ir vandenį kartu bei automatiškai sustos, kai pylimas bus baigtas.

Kai kuriais atvejais, dėl paties mišinuko savybių gali pasitaikyti gumulėlių.



Patikrinkite ar nėra gumulėlių – **pakratykite ar pamaišykite, jei būtina.** Patikrinkite temperatūrą ir maitinkite kūdikį.



Patikrinkite paruošto mišinuko kiekį

ATKREIPKITE DĖMESĮ: mišinuko kiekis bus kiek didesnis nei pasirinkta ml vandens talpa, nes prisidėjo mišinuko milteliai.

Pavyzdžiui: 120 ml vandens sumaišius su mišinuko milteliais bus paruošta apie 130 -140 ml mišinuko, priklausomai nuo mišinuko rūšies.



Papildykite mišinuko talpyklą mišinuku, kai tampa matomas simbolis "REFILL" talpykloje.

Kasdienis valymas

YPATINGAI SVARBU valyti piltuvėlį kas 4 paruoštus buteliukus.

Tai leis Jūsų Formula Pro® Mini ruošti mišinukus tinkamai.
Įrenginys neveiks, jei kas 4 buteliukus nevalysite piltuvėlio.

Visada tikrinkite, ar piltuvėlis ir piltuvėlio dangtelis yra **VISIŠKAI SAUSI** prieš sudėdami juos į įrenginį



Išimkite piltuvėlį ir piltuvėlio dangtį ištraukdami ir nuleisdami.



Išplaukite piltuvėlį ir piltuvėlio dangtelį su muiluotu vandeniu ir gerai nuskalaukite.
Pilnai išdžiovinkite prieš sudėdami atgal.



Nušluostykite mišinuko paskirstymo angą apačioje mišinuko talpyklos naudodami sausą popierinį rankšluostį arba sausą šluostę.



Patarimas, kaip palengvinti valymą
Kad kasdienis valymas būtų dar lengvesnis, svetainėje **babybrezza.ee** galite įsigyti atsarginį piltuvą ir piltuvo dangtelį. Tada galėsite pakeisti atsarginį piltuvą vietoje valomo piltuvo.
PASTABA: vis tiek turėsite nuvalyti miltelių dozavimo angą, kaip parodyta 3 veiksmė

ATKREIPKITE DĖMESĮ: Jums nebūtina nuimti mišinuko talpyklą ar jos dalis, norint atlikti kasdienį įrenginio valymą.

Valymas kas mėnesį

Kartą per mėnesį Formula Pro® Mini išvalykite pilnai.



Įrenginio visas dalis, parodytas viršuje itin rūpestingai išplaukite muiluotu vandeniu rankomis, gerai nuskalaukite ir labai gerai išdžiovinkite.



Rankomis šiltu muiluotu vandeniu išplaukite vandens talpyklą, labai nuodugniai išskalaukite ir gerai išdžiovinkite.

Mėnesinės kalkių šalinimo instrukcijos

Kalkių šalinimo proceso metu visus mišinuko miltelių likučius **būtina pašalinti** iš mišinuko talpyklos.

Norėdami išvengti apkalkėjimo ant Formula Pro® Mini kaitinimo elemento, atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuimkite vandens talpyklą, ištuštinkite ją ir pripildykite 400 ml distiliuoto ar baltojo acto bei 400 ml švaraus vandens.
2. Įstatykite vandens talpyklą atgal bei pastatykite ant pagrindo indą, didesnį nei 300 ml talpos po piltuvėliu.
3. Pasirinkite "300ml" su "ml" mygtuku ir paspauskite "start" mygtuką.
4. Ištuštinkite indą, pastatykite atgal ir dar sykį paspauskite "start" mygtuką, kad išbėgtų dar 300 ml.
5. Dabar išjunkite prietaisą iš elektros srovės, nuimkite vandens talpyklą ir ją ištuštinkite. Leiskite mašinai pailsėti 4 valandas.
6. Išplaukite, išskalaukite vandens talpyklą, užpildykite iki max ribos ir įstatykite atgal į vietą.
7. Įjunkite prietaisą į rozetę, pastatykite indą, kuris sutalpina 300 ml vandens ir dar sykį įjunkite "start" mygtuką. Išpilkite išbėgusį vandenį ir pakartokite procedūrą, kol išnaudosite visą talpyklos vandenį. Kai užsidegs "mažai vandens" indikatorius, skalavimas bus baigtas.
8. Užpildykite vandens talpyklą vandeniu ir grįžkite prie įprastinio naudojimo.

Ilgo saugojimo instrukcijos

Labai svarbu, prieš ilgam paliekant prietaisą nenaudotų, pilnai jį išvalyti ir pašalinti bet kokius mišinuko likučius.

Jei kurį laiką nenaudosite savojo Formula Pro® Mini, prieš sandėliuodami, atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuimkite mišinėlio talpyklos dalis, piltuvėlį, piltuvėlio dangtį, lašų surinkimo padėkliuką ir vandens talpyklą nuo pagrindo.
2. Nuvalykite pagrindą su sausa, švaria šluoste – įsitikinkite, kad pašalinti visi mišinuko likučiai. Pagrindas turi būti visiškai sausas.
3. Ištuštinkite mišinuko talpyklą, išplaukite visas mišinuko talpyklos dalis, kruopščiai nusauskinkite ir sudėkite atgal.
4. Atlikite mėnesinio nukalkinimo veiksmus nuo 1 iki 7 aprašytus 12 puslapyje. Nenuimkite ir nepripildykite vandens talpyklos po 7 žingsnio.
5. Išimkite vandens baką ir apverskite mašinos pagrindą aukštyn kojomis virš kriauklės. Vanduo išteklės iš ventiliacijos angos, esančios mašinos viršuje / gale. Galite paspausti spyruoklinį vožtuvą, esantį ant pagrindo, prie kurio jungiasi vandens bakas, kad oras patektų į vidų ir tokiu būdu tikrai pasišalintų visi vandens likučiai iš įrenginio.
6. Išjunkite prietaisą iš elektros tinkle, nuimkite piltuvėlį, jo dangtį, vandens talpyklą, nusauskinkite viską ir sudėkite atgal.
7. Dabar Jūsų prietaisas paruoštas saugojimui. Supakuokite į dėžę – taip apsaugosite įrenginį nuo dulkių.

Klaidų pranešimai

Dėl elektros trikdžių ar kitokių sutrikimų veikimo metu, šie pranešimai pasirodys LCD ekrane. Paspaudus ir palaikius “power” mygtuką, pranešimas bus pašalintas ir bus tęsiamas įprastas veikimas. Jei pranešimas nepasišalina ar vėl pasirodo ekrane, maloniai prašome susisiekti su klientų aptarnavimo centru.



Praneša apie klaidą variklyje, kuris suka mišinuko talpyklos dalis. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.



Praneša apie klaidą mišinuko matavimo rate. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.



Praneša vandens matavimo klaidą. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.



Praneša apie temperatūros jutiklio klaidą. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.



Praneša apie klaidą matuojant vandens likutį. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru.



Praneša apie tai, kad karštas vanduo buvo supiltas į vandens talpyklą ir pateko į įrenginį. Ištuštinkite vandens talpyklą, pripildykite ją kambario temperatūros vandens, sugrąžinkite ant pagrindo ir palaukite, kol įrenginys atvės. Paspauskite ir laikykite paspaudę “power” mygtuką, kad pašalintumėte pranešimą.



Praneša apie tai, kad mišinėlio dangtelis buvo atidarytas proceso metu. Pilnai uždarykite dangtelį, paspauskite ir palaikykite paspaudę “power” mygtuką, kad pašalintumėte pranešimą. Įrenginys ims veikti įprastiniu režimu.



Praneša, kad piltuvėlis buvo pašalintas proceso metu. Įsitikinkite, kad piltuvėlis ir jo dangtelis yra įdėti teisingai, paspauskite ir palaikykite paspaudę “power” mygtuką. Prietaisas ims veikti įprastiniu režimu.

Trikdžių diagnostika ir šalinimas

Būklė	Galima priežastis	Galima išeitis
Įrenginys neįsijungia	Įrenginys atjungtas	Įsitikinkite, jog kištukas tvirtai laikosi lizde
	Išimtas piltuvėlis arba netiksliai įdėtas.	Tvirčiau įdėkite piltuvėlį arba paspauskite piltuvėlio priekį, kad sutaptų su įrenginio kraštu.
	Vandens lygis nesiekia “MIN” linijos.	Įpilkite dar kambario temperatūros vandens į vandens talpyklą.
	Išimta miltelių talpykla arba netvirtai įstatyta.	Padėkite miltelių talpyklą tinkamai ant pagrindo.
	Miltelių talpyklos dangtelis nepilnai užsidaręs	Pasukite miltelių talpyklos dangtelį laikrodžio rodyklės kryptimi ir tvirtai uždarykite. Žr. 7 puslapį, 3 žingsnį
	Miltelių talpyklos dangtelis persisukęs	Patikrinkite, ar liežuvelis ant išorinio miltelių talpyklos dangtelio krašto nesisukęs į nugarinę įrenginio dalį ir sukabintas su saugos jungikliu. Žr. 7 puslapį, 3 žingsnį
	Vanduo vandens talpykloje per šaltas. (Temperatūros indikatorius mirksi LCD ekrane)	Palaukite, kol vanduo sušils.
	Vanduo vandens talpykloje per karštas (Temperatūros indikatorius mirksi LCD ekrane)	Palaukite, kol vanduo atvės.
Per šaltas paruoštas mišinys.	Vanduo nebuvo pašildytas iki reikiamos temperatūros.	Palaukite, kol šildytuvas pašildys vandenį. Įsitikinkite, kad pasirinktos temperatūros indikatorius ne mirksi.
Piltuvėlis tinkamai neįstatytas Piltuvėlio skyriuje.	Piltuvėlio dangtelis netiksliai uždėtas ant piltuvėlio, arba per silpnai paspaustas žemyn.	Išlygiuokite liežuvelio ant piltuvėlio dangtelio priekio padėtį pagal griovelį piltuvėlyje ir spausdami žemyn pilnai įspauskite piltuvėlio dangtelį.
Rodomas piltuvėlio valymo simbolis, Formula Pro® pypsi, kai įjungiama.	Piltuvėlis ir Miltelių talpyklos anga apačioje reikalauja valymo.	Atlikite 11 puslapyje aprašytus žingsnius, tokiu būdu nusauskinsite piltuvėlį ir miltelių talpyklos angą apačioje .
Paduota per daug miltelių.	Fiksavimo dangtelis netinkamai įdėtas.	Patikrinkite fiksavimo dangtį ir patikrinkite, ar priekinis kraštas užsifiksavęs po liežuveliu miltelių talpykloje. Žr. 4 puslapį, 6 žingsnį.
	Pasirinktas netinkamas mišinuko nustatymas.	Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamus nustatymus pagal savo mišinuko tipą. Detalesnį aprašymą rasite babybrezza.com/settings
Įpilamas nepakankamas miltelių kiekis.	Per žemas miltelių lygis miltelių talpykloje.	Įpilkite daugiau miltelių į miltelių talpyklą.
	Įrenginys nebuvo tinkamai išvalytas.	Išardykite, išvalykite išplaudami rankomis, visas dalis gerai nusauskinkite ir vėl surinkite.
	Neteisingai įdėtas silikoninis grandiklis.	Patikrinkite, ar silikoninis grandiklis įdėtas teisingai.
	Netinkamai pasirinkti mišinėlio nustatymai.	Apsilankykite babybrezza.com/fpa kad sužinotumėte tinkamus nustatymus pagal Jūsų mišinėlio gamintoją ir tipą, tuomet pasirinkite tinkamus nustatymus spausdami “powder setting” mygtuką valdymo skyde.
Nepaduodamas vanduo.	Vandens talpykla netinkamai įstatyta.	Paspauskite vandens talpyklą žemyn pagrindo link.
Ant piltuvėlio dangtelio ir miltelių talpyklos apačios prisirinko miltelių.	Įrenginys dažnai naudojamas nenuvalant miltelių talpyklos apačios. Žr. 7 puslapį, 3 žingsnį.	Dažniau valykite piltuvėlio dangtelį ir miltelių talpyklos apačią. Po kiekvienų 4 buteliukų.

Jei trikdžių nepavyko pašalinti remiantis aukščiau pateikta lentele, [apsilankykite **babybrezza.ee** kad surastumėte artimiausią klientų aptarnavimo centrą.](#)