


GIOwarm


Nešiojamas kūdikių
buteliukų šildytuvas

VARTOTOJO VADOVAS

Prieš pradėdami naudoti nešiojamą buteliukų šildytuvą, perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateityje.

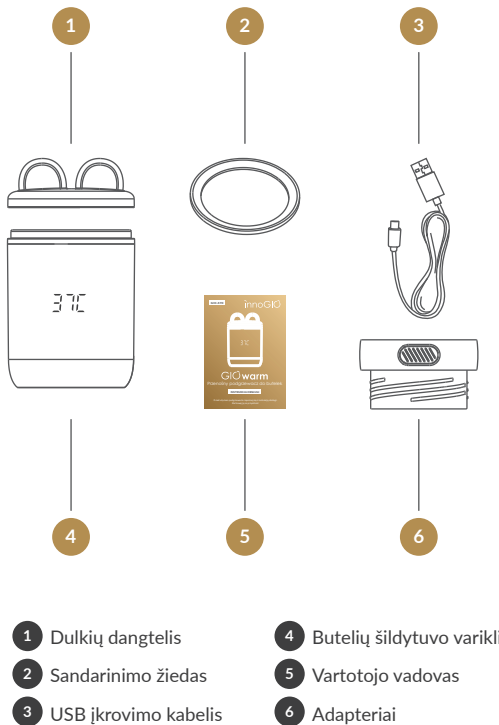

1. Dulkių dangtelis
2. Sandarinimo žiedas
3. USB įkrovimo kabelis
4. Butelių šildytuvo variklis
5. Vartotojo vadovas
6. Adapteriai

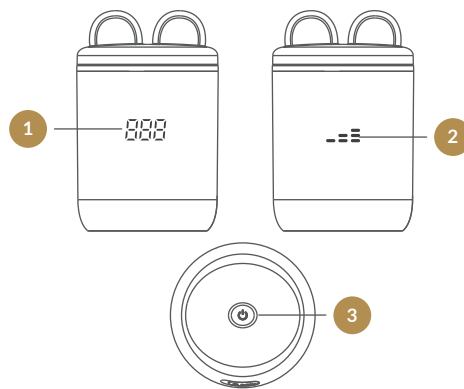

1. Pieno pašildymo režimas (ekranas)/ Akumulatoriaus ekranas
2. Akumulatoriaus indikatorius
3. Maitinimo mygtukas

PATARIMAI

Šiame gaminyje įmontuotas ličio jonų akumulatorius. Kai akumulatoriaus įkrovos lygis nukrenta žemiau 20 %, ekrane trumpam pasirodo LO. Rekomenduojame kuo greičiau įkrauti buteliukų šildytuvo variklį naudodami sertifikuotą PD greitąjį įkroviklį.

Kas yra dėžutėje?

Dulkių dangtelis, sandarinimo žiedas, USB įkrovimo laidas, buteliukų šildytuvo variklis, naudotojo vadovas, adapteriai.

Naudodami buteliukų šildytuvą laikykitės šių taisyklių:

! ĮSPĖJIMAI

- Prieš ir po kiekvieno naudojimo išvalykite buteliukų šildytuvą.
- Atjunkite USB įkrovimo laidą ir paspauskite bei palaikykite dvi sekundes, kad prietaisas išsijungtų. Nuvalykite nerūdijančiojo plieno dalis, esančias buteliukų šildytuvo variklio viršuje, ir nerūdijančiojo plieno viduje esantį vandeniu atsparų sandarinimo žiedą ir leiskite jiems išdžiūti.
- Valydami prietaisą šias dalis galite nuvalyti švaria, minkšta šluoste. Būkite atsargūs, kad neprarastumėte vandeniu atsparaus sandarinimo žiedo.
- Baigę šildyti pieną, pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus ir vėl išvalykite buteliukų šildytuvą.

Priklausomai nuo naudojimo dažnumo, rekomenduojama maždaug kas mėnesį nuvalyti kalkes nuo buteliukų šildytuvo, kad būtų užtikrintas jo veiksmingumas.

! ĮSPĖJIMAI

- Buteliukų šildytuvą nuvalykite baltojo acto ir šalto vandens mišiniu. Įjunkite šildymo funkciją ir po 5 minučių buteliukų šildytuvą išjunkite. Palikite tirpalą buteliukų šildytuve, kol ištirps visos kalkės.
- Kruopščiai nuvalykite ir išdžiovinkite nerūdijančio plieno buteliuką, dangtelį, sandarinimo žiedą ir adapterį.


Pastaba: taip pat galite naudoti citrinos rūgšties kalkių šalinimo priemonę. Nenaudokite kitų rūšių kalkių šalinimo priemonių.

! ĮSPĖJIMAI DĖL NAUDOJIMO

- Produktą reikia naudoti prižiūrint suaugusiems. Jokių šio gaminio dalių negalima naudoti kaip žaislų. Kai prietaisas nenaudojamas, nenaudojamas dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite gaminio būklę ir jį išvalykite.
- Darbo aplinka: Naudokite šį gaminį 10-35°C temperatūroje.
- Šio gaminio valymui nenaudokite agresyvių ploviklių ar antibakterinių valiklių. Dėl didelės ploviklių koncentracijos gali sutrūkinėti plastikinės dalys. Įtrūkus dalims, nedelsdami jas pakeiskite naujomis.
- Prieš liečiant dezinfekuotus komponentus, kruopščiai nusiplaukite rankas ir įsitikinkite, kad paviršiai yra švarūs.
- Kai prietaiso nenaudojate, nelaikykite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia šilumos šaltinio ar dezinfekavimo tirpalo ilgą laiką, nes priešingu atveju gali sutrumpėti gaminio eksploatavimo laikas.
- Motinos pieno negalima per ilgai kaitinti. Pašildžius gaminį iki tam tikros temperatūros, pieną jame galima laikyti šiltą, tačiau rekomenduojama ne ilgiau kaip pusvalandį, nes pienas lengvai genda, o ilgiau nei pusvalandį palaikytas pienas nėra naudingas kūdikio sveikatai.
- Baigę šildyti pieną nešiojamuoju buteliukų šildytuvu, prieš maitindami kūdikį patikrinkite, ar pieno temperatūra yra tinkama. Pavyzdžiui, kelis lašus pašildyto pieno galite užlašinti ant rankos nugarėlės arba vidinės riešo pusės.
- Šiame vadove pateikta kaitinimo trukmė yra orientacinė kaitinimo trukmės konkrečiomis sąlygomis vertė.
- Faktiniam kaitinimo laikui įtakos turi daug veiksnių, pavyzdžiui, aplinkos temperatūra, buteliuko medžiaga, pradinė temperatūra, pieno kiekis ir kt.
- Naudodami nešiojamąjį buteliukų šildytuvą nelieskite metalinių nerūdijančio plieno dalių, kad išvengtumėte nudegimų.

! ĮSPĖJIMAI DĖL NAUDOJIMO

- Rekomenduojama prie gaminio prijungti vietos saugos reikalavimus atitinkantį adapterį (įėjimas: 100-240 V - 50/60 Hz - 0,45 A išėjimas: 5,0 V2 A).
- Šiame buteliukų šildytuve įmontuotas ličio jonų įkraunamas akumulatorius. Niekada nenaudokite gaminio aplinkoje, kurioje yra stiprus statinis elektros krūvis arba magnetinis laukas, nes tai gali pažeisti baterijos įrengimo apsaugos įtaisą ir sukelti pavojų saugumui.
- Visiškai įkrautą prietaisą ištraukite iš maitinimo tinklo; ilgesnis įkrovimas gali sukelti gaisrą ir kitus saugos pavojus.



Norėdami surinkti buteliukų šildytuvą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Norėdami naudoti buteliukų šildytuvą, pirmiausia nuimkite buteliukų šildytuvo dangtelį nuo dulkių.

2. Sumontuokite sandariklį, sulygiuokite jį su buteliukų šildytuvo grioveliu ir buteliukų sąsaja, sumontuokite jį žemyn, kol jis pasieks dugną.


3. Montuodami adapterį arba maitinimo buteliuką, sulygiuokite adapterį ir maitinimo buteliuką su buteliukų šildytuvo ir maitinimo buteliuko sąsajos grioveliu ir priveržkite; naudokite nedidelę jėgą, kad nepažeistumėte buteliuko ir adapterio.



4. Pripildykite buteliuką paprasto kambario temperatūros vandens arba motinos pieno, apverskite buteliuko šildytuvo korpusą aukštyn kojomis ir priveržkite.




5. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite įjungimo mygtuką "⏻", kad įjungtumėte buteliukų šildytuvą, vieną kartą nuskambės garsinis signalas ir prasidės numatytasis šildymas iki 37 °C. Toliau spauskite ir palaikykite mygtuką 2 sekundes, 1 sekundę vėl pasigirs garsinis signalas ir °C rodinys bus pakeistas į °F. Šildymo metu temperatūra rodoma realiuoju laiku.

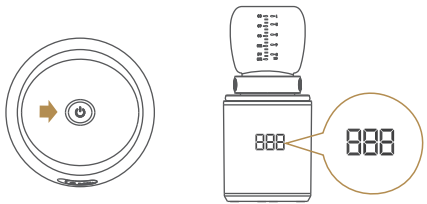


ĮSPĖJIMAI:

Šiame gaminyje įmontuotas ličio jonų akumuliatorius. Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis nukrenta žemiau 20 %, ekrane trumpam pasirodo LO. Rekomenduojame kuo greičiau įkrauti buteliukų šildytuvo variklį naudodami sertifikuotą PD greitąjį įkroviklį.

6. Pradėjus veikti buteliukų šildytuvui, ekrane bus rodomas "37°C", kai pasirinksite Celsijaus pieno pašildymo režimą, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką "⏻", kad pakeistumėte pieno pašildymo režimą. Galimos keturios temperatūros (37°C, 40°C, 45°C, 50°C). Pasirinkite temperatūrą; paspaudus vieną kartą, pasigirsta garsinis signalas, o po 2 sekundžių realiuoju laiku bus rodoma šildymo temperatūra. Pašildžius pieną, jis pereina į palaikymo šiltai būseną. Tuo metu šalia temperatūros režimo indikacijos rodomas realaus laiko temperatūros rodmuo.

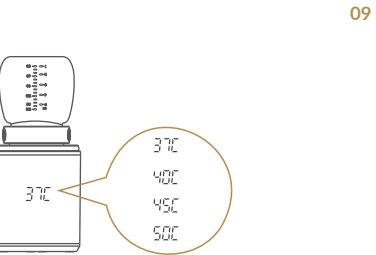


7. Kai buteliukų šildytuvą pradės veikti, ekrane bus rodomas "99.9", kai pasirinksite pieno pašildymo pagal Farenheitą režimą. Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką "⏻", kad pakeistumėte pieno šildymo režimą. Galimos keturios temperatūros (99°F, 104°F, 113°F, 122°F). Pasirinkite reikiamą temperatūrą; paspaudus vieną kartą, pasigirsta garsinis signalas, o po 2 sekundžių realiuoju laiku bus rodoma šildymo temperatūra. Pašildžius pieną, jis pereina į palaikymo šiltai būseną. Tuo metu šalia temperatūros režimo indikacijos rodomas realaus laiko temperatūros rodmuo.

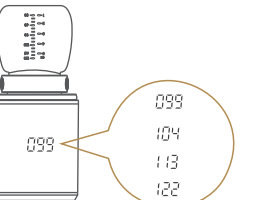

8. Įjungus buteliukų šildytuvą, jis automatiškai patikrins pieno temperatūrą. Kai temperatūra yra ≤ 15 °C, jis persijungia į atšildymo režimą, temperatūra rodoma realiuoju laiku, atšildymas baigiamas, kai temperatūra pasiekia 30 °C, tada persijungia į 37 °C. Jei šio proceso metu pasirenkamas pieno šildymo režimas, atšildymo režimas automatiškai nutraukiamas.



9. Norėdami įjungti / išjungti naktinę šviesą, du kartus trumpai paspauskite maitinimo mygtuką. Naktinį apšvietimą galima pasirinkti pagal poreikį.

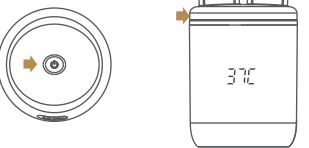


10. Baigę šildyti pieną, paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką "⏻", kad buteliukų šildytuvą išsijungtų.

1. Kai prietaisas yra išjungtas, paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką "⏻"; ekrane bus rodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis procentais. Akumuliatoriaus procentinė dalis turi būti didesnė nei 50 %, kad būtų galima naudoti prietaisą įkrovimo metu.



2. Kai galios rodmuo nukrenta žemiau 20 %, ekrane rodomas užrašas "LO", o po 2 sekundžių prietaisas persijungia ir rodo esamą temperatūrą. Galia toliau mažėja iki užprogramuotos vertės ir 2 kartus pasigirsta garsinis signalas. "LO" automatiškai išsijungs po 6 sekundžių mirksėjimo, nedelsdami įkraukite prietaisą. Akumuliatoriaus procentinė dalis turi būti didesnė nei 50 %, kad įkrovimo metu prietaisas būtų įjungtas.

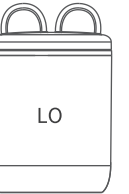

3. Kai išjungtas prietaisas įkraunamas, ekrane akumuliatoriaus procentinė dalis rodoma mirksinčiomis juostelėmis. 1 mirksinti juosta/ 2 mirksinčios juostos/ 3 mirksinčios juostos/ visada įjungtos visos 3 juostos.




No.	Prekės ženklas	No.	Prekės ženklas
1	AVENT	10	Nip
2	Richell	11	chicco
3	CHU CHU	12	Bebe confort
4	Combi	13	Lansinoh
5	HiTo	14	bobo
6	UPIS	15	Yo Yo Monkey
7	speCtra	16	Piyopiyo
8	DoubleHeart	17	us baby
9	Snow Bear	18	tutu

Sandarinio žiedų naudojimas


Kadangi skirtingų prekės ženklų buteliukai yra skirtingų formų, sukūrėme sandariklį, kurį galima naudoti tiek į priekį, tiek atgal, toliau pateiktoje lentelėje nurodyto prekės ženklo "sandinimo žiedas" yra U formos, nukreiptas į viršų (gamykloje pagal nutylėjimą naudojamas U formos sandariklis).

No.	Prekės ženklas	Butelio medžiaga
1	AVENT	PA/PP buteliukas
2	Lansinoh	PP buteliukas
3	CHU CHU	PP buteliukas
4	Combi	PP buteliukas
5	chicco	PPSU/PP buteliukas
6	UPIS	PP buteliukas
7	speCtra	PPSU/PP buteliukas
8	DoubleHeart	PPSU/PP buteliukas
9	Snow Bear	PP buteliukas

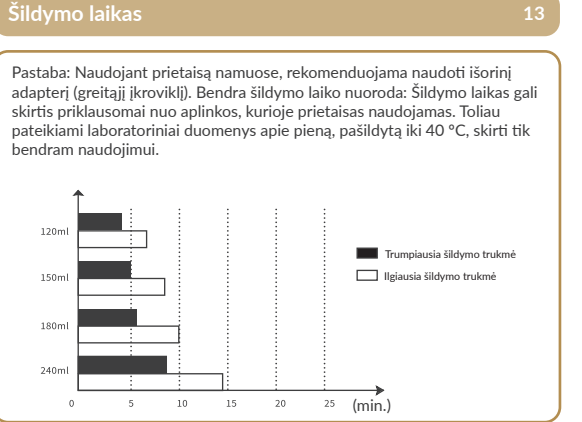

Šilumos palaikymo laikas

Kai prietaisas visiškai įkrautas, 40°C temperatūrą galima palaikyti iki 12 valandų. Šildymo trukmė gali skirtis priklausomai nuo aplinkos, kurioje prietaisas naudojamas.

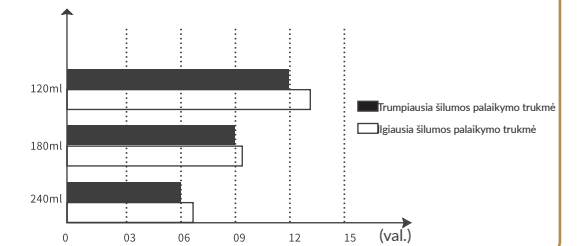

Trikčių šalinimas

Ar galiu naudoti šį gaminį, kad vanduo / pienas būtų šiltas visą naktį?

- Šį produktą galite naudoti, kad vanduo per naktį būtų šiltas.
- Šį produktą galite naudoti, kad pienas per naktį būtų šiltas. Tačiau pieną siūloma šildyti trumpiau nei pusvalandį. Ilgiau nei pusvalandį palaikytas pienas lengvai genda ir tai nėra gerai kūdikio sveikatai.

Ką daryti, jei buteliukų šildytuve atsirado baltų dėmių?

Baltos dėmės yra kalkių nuosėdos, kurios yra pavojingos jūsų kūdikio sveikatai. Rekomenduojama skysčiams šildyti naudoti gryną arba distiliuotą vandenį, kad būtų išvengta kalkių, atsirandančių šildant vandenį iš čiaupo. Jei atsiranda kalkių nuosėdų, įpilkite nedidelį kiekį baltojo acto arba citrinos rūgšties kalkių šalinimo priemonės, įjunkite šildymo funkciją ir po 5 minučių išjunkite. Palikite tirpalą buteliukų šildytuve, kol ištirps visos kalkių nuosėdos. Nenaudokite kitų rūšių kalkių šalinimo priemonių.

Kokia yra geriausia vandens temperatūra kūdikiams?

- 37-40°C - baltymų milteliams ir probiotikams.
- 40-45°C - pieno milteliams ir geriamajam vandeniui.

Kodėl kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo ilgesnis šildymo laikas?

Žemesnė aplinkos temperatūra lemia žemesnę pradinę vandens temperatūrą, o tai pailgina šildymo laiką.

Apsaugos nuo sauso virimo signalas

Jei į nerūdijančio plieno dalį nebus įpiltas buteliukas su motinos pienu arba vandeniu, suveiks sauso virimo signalas. Ilgai skambės 1 sekundę trunkantis garsinis signalas, o ekrane bus rodoma 01.

Kodėl įjungiamas sauso virimo signalas, kai buteliuke yra vandens?

Įpylus karšto vandens, prieš įjungiant prietaisą geriausia palaukti 10-30 sekundžių, kad nesusidarytų temperatūros skirtumas tarp vandens temperatūros ir prietaiso ir dėl to neįsijungtų sauso virimo režimas.

innoGIO

Pagaminta Kinijoje InnoGIO sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšuva, Lenkija

www.innogio.com

@innogio.official @innogio_com

