

MOMCOZY

SMART 5.0 COLIŲ VIDEO AUKLĖ BM04 SU WIFI FUNKCIJA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA *(skirta naudojimui namuose)*



Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš pientraukio naudojimą ir išsaugokite ją ateičiai.


TURINYS

Pagrindinių funkcijų aprašymas.....	4
Kameros susiejimas su kūdikio monitoriumi (naujos kameros pridėjimas).....	8
Kameros susiejimas su programėle (susiejimas per „Wi-Fi“).....	8
Kūdikio monitoriaus meniu funkcijų paaiškinimai.....	13
Specifikacijos.....	15
Kūdikių stebėjimo įrenginio (kameros) FCC įspėjimas.....	16
Kūdikių monitoriaus FCC įspėjimas.....	17
Garantija ir klientų aptarnavimas.....	18
Utilizavimas.....	19
Kontaktinė gamintojo informacija.....	19

MOMCOZY ir jos atstovybės, šiame dokumente kartu vadinami MOMCOZY, turi išimtinės intelektines nuosavybės teises į šį produktą, jo veikimą, sudėtį, programinę įrangą, dizainą, grafinę vartotojo sąsają (GUI), logotipą, išorinę pakuotę ir dekorą. Šios teisės yra saugomos įstatymų, pavyzdžiui, patentų, autorių teisių ir prekių ženklų apsaugos. MOMCOZY pasilieka teisę imtis atitinkamų veiksmų prieš minėtų teisių pažeidimus, viršijančius sąžiningo naudojimo ribas ar naudojimą be raštiško MOMCOZY sutikimo.

Saugos instrukcijos

- Pavojus uždusti – vaikams kyla pavojus uždusti dėl smaigimo. Laikykite laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje (daugiau nei 0,9 m atstumu). Nepašalinkite apie saugumą primenančios etiketės.

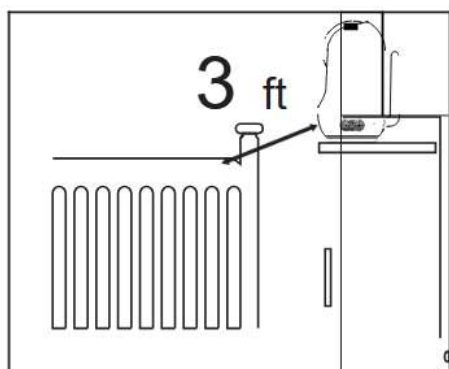

- NIEKADA nedėkite kameros ar laido į kūdikio lovelę ar žaidimų maniežą arba šalia jų.

- NIEKADA nemontuokite kameros tiesiai virš lovelės ar žaidimų maniežo, kad išvengtumėte vaiko sužalojimo rizikos.


- Naudokite tik pridėtus kintamosios srovės adapterius.

- Niekada nenaudokite įrenginio šalia vandens, įskaitant vonias, kriaukles, skalbimo mašinos žarnas, drėgnas rūšio patalpas ir pan.

Kamera	Monitorius	Sieninis laikiklis	Kameros ir monitoriaus maitinimo adapteriai (5V, 2A)		
Kameros maitinimo laidas (2,5 m)	Monitoriaus maitinimo laidas (1,5 m)	Montavimo varžtų rinkinys	Naudojimo instrukcija		

Pastaba! Maitinimo adapterio specifikacijos skiriasi, priklausomai nuo regiono, kuriam jis skirtas.

Pagrindinių funkcijų aprašymas

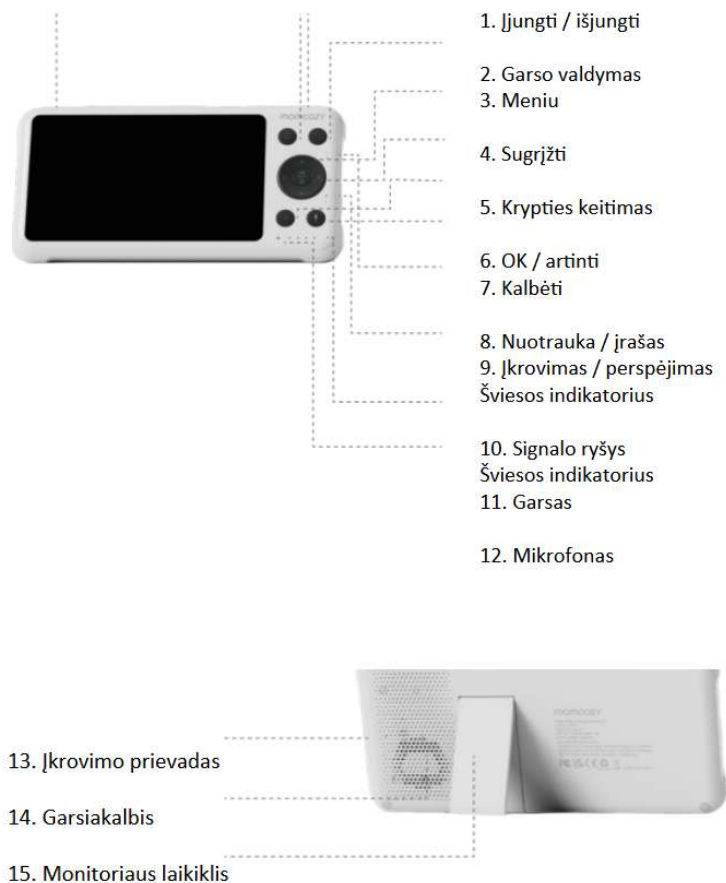

1. Įkrovimo metu nuolat mirksi balta lemputė. Norėdami įjungti / išjungti prietaisą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką (įjungti / išjungti).

2. Garso reguliavimas: spauskite „+“ ir „-“, kad pasirinktumėte norimą garso lygį.

3. Meniu: trumpai spustelėkite mygtuką („Meniu“), kad patektumėte arba išeitumėte iš pagrindinio meniu.

4. Grįžimas: paspauskite, kad mygtuką „Sugrįžti“, kad grįžtumėte į ankstesnį veiksmą.

5. Krypties valdymas:

- Spauskite valdiklį žemyn, aukštyn, kairėn ar dešinėn, kad pasirinktumėte norimą kameros kampą ekrane.

- Paspauskite, kad pasirinktumėte meniu („Meniu“).

6. Artinimas:

- Spustelėkite mygtuką OK, kad priartintumėte vaizdą ekrane (x1, x2, x4).

- Spustelėkite mygtuką OK, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą meniu.

7. Kalbėjimas: norėdami kalbėti, laikykite mygtuką („Kalbėti“) nuspaustą.

8. Nuotrauka / įrašas: spustelėkite mygtuką, kad padarytumėte ekrano kopiją (nuotrauką), kai į kamerą įdėta atminties kortelė. Palaikykite mygtuką nuspaustą 3 sekundes, kad pradėtumėte įrašinėti vaizdą arba sustabdytumėte vaizdo įrašymą.

9. Įkrovimo / perspėjimo šviesos indikatorius:

- Įkrovimo metu lemputė mirksi balta šviesa.
- Kai lemputė nuolat šviečia baltai, baterija yra visiškai įkrauta.
- Nuolat šviečianti raudona lemputė rodo, kad baterijos įkrovos lygis yra žemas.
- Mirksinti raudona lemputė – temperatūros / garso perspėjimas.

10. Signalo ryšio šviesos indikatorius:

- Lėtai mirksinti mėlyna lemputė rodo, kad įrenginys bando rasti sąsają.
- Nuolat šviečianti mėlyna lemputė rodo, kad įrenginys yra susietas (indikatorius užgesa 3 minutes po sėkmingo susiejimo).

11. Garsas: signalo lemputė užsidega ir pritemsta, nurodyma kameros priimamo garso lygį. Kuo didesnis kameros priimamas garsas, tuo daugiau šviesos indikatorių matoma monitoriuje.

12. Mikrofonas

13. Įkrovimo prievadas

14. Garsiakalbis

15. Monitoriaus laikiklis

Kamera



1. Kameros objektyvas

2. Mikrofonas

3. Antena

4. Signalio indikatorius:

- Lėtai mirksinti mėlyna lemputė rodo, kad vyksta signalo paieška. Jei monitorius arba programėlė nesusisieja, indikatoriaus lemputė toliau lėtai mirksės.
- Greitai mirksinti mėlyna lemputė rodo, kad įrenginys bando rasti sąsają.

- Nuolat šviečianti mėlyna lemputė rodo, kad įrenginys yra susietas (indikatorius užgesa 3 minutės po sėkmingo susiejimo).

5. Susiejimas:

- Spustelėkite mygtuką vieną kartą: iš kameros pasigirs puptelėjimas, rodantis, kad ji paruošta susiejimu su monitoriumi (susiejimo metu padėkite abu įrenginius netoli vienas kito).

6. Temperatūros jutiklis

7. Įkrovimo prievadas

Kūdikio monitoriaus įkrovimas

Prieš naudojimą, monitorių būtina pilnai įkrauti. Kūdikio monitoriaus įkrovimas apima kelis žingsnius:


1. Prijunkite įkrovimo laido USB C tipo galą (1,5 m) prie kūdikio monitoriaus, o kitą galą – prie maitinimo adapterio (5V – 2A).
2. Prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo.



(Prijunkite, kaip parodyta paveikslėlyje)

Kameros maitinimas

1. Prijunkite įkrovimo laido (2,5 m) USB C tipo galą prie kameros, o kitą galą – prie maitinimo adapterio (5V – 2A).
2. Prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo.

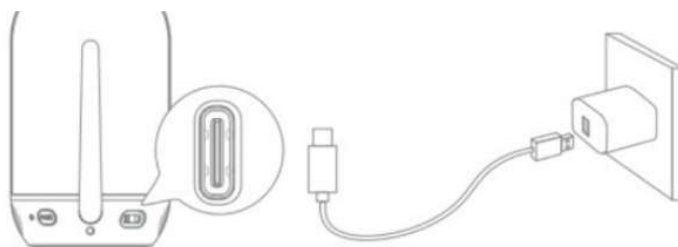

(Prijunkite, kaip parodyta paveikslėlyje)


 **Pastaba!** Kai monitorius bus visiškai įkrautas ir kamera bus įjungta, galėsite pradėti naudoti video auklę.

Kameros montavimas

Kameros pozicija:


1. Rekomenduojamas minimalus kameros pastatymo aukštis – 0,75 m.
2. Rekomenduojamas minimalus atstumas tarp kameros ir kūdikio – 1,5 m.

Pastaba! Parinkdami vietą kamerai ir ją naudodami, įsitikinkite, kad jos maitinimo laidas yra tokioje vietoje, kur kūdikis negali jo matyti ir pasiekti.

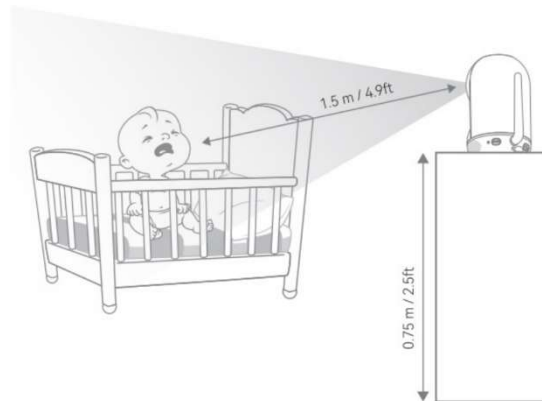

Kameros tvirtinimas prie sienos (kampas)

1. Raskite tinkamą tvirtinimo vietą.
2. Pridėkite sieninį laikiklį prie tvirtinimui parinktos vietos ir pieštuku pažymėkite varžtų skyles.
3. Išgręžkite skyles (6,0 mm) sienoje ir įkiškite į jas varžtus.

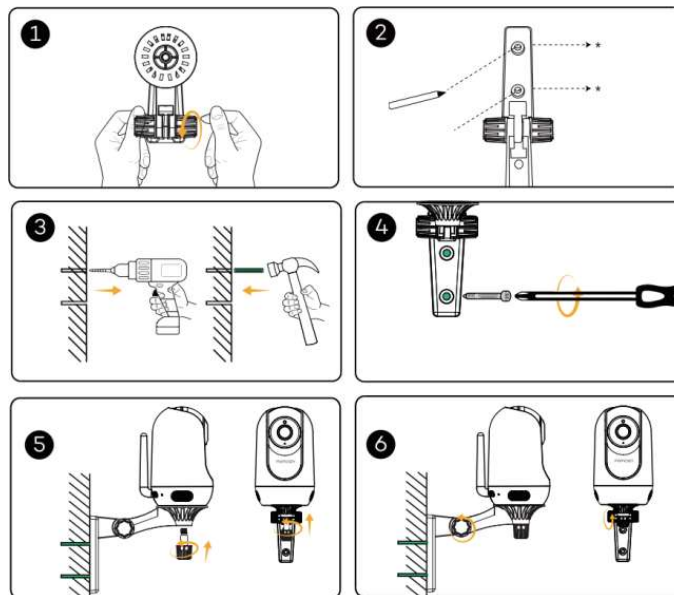


4. Įkiškite varžtus į sieninio laikiklio tvirtinimo angas ir įsukite.
5. Sulygiuokite kamerą su grioveliais, kad užfiksuotumėte ją ant sieninio laikiklio, tada priveržkite tvirtinimo varžtą, kad kamera būtų patikimai pritvirtinta.
6. Po montavimo galima reguliuoti kameros kampą (aukštyn, žemyn, į kairę, į dešinę) monitoriaus valdymo skydelyje, kad vaizdas būtų kuo geriau matomas.

7. **Pastaba!** Įsitinkite, kad kamera yra tinkama pritvirtinta ir tvirtai laikosi.

Kameros susiejimas su kūdikio monitoriumi (naujos kameros pridėjimas)

Pastaba! Pirmą kartą įjungus monitorių ir kamerą, jie bus automatiškai susieti. Jei norite pridėti naują kamerą arba atkurti esamo įrenginio nustatymus, atlikite šiuos veiksmus.

1. Paspauskite mygtuką („Meniu“), kad pasiektumėte meniu parinktį. Norėdami pridėti naują kamerą, pasirinkite „Kameros nustatymai“ → „Pridėti kamerą“, tada spustelėkite OK.
2. 1 sekundę palaikykite nuspaustą susiejimo mygtuką, esantį kameros gale, kol išgirsite pyptelėjimą.

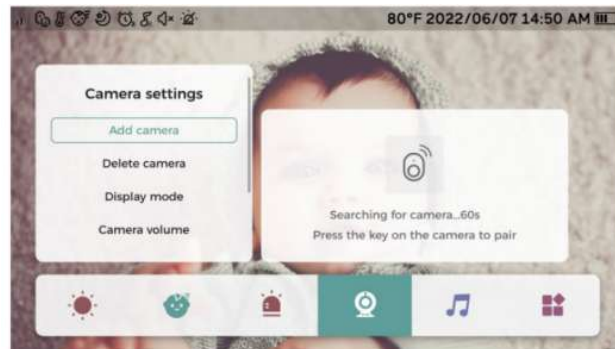

Susiejimo sąsajos schema parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje.

- Norėdami prijungti daugiau nei vieną kamerą, palaikykite OK mygtuką nuspaustą 2 sekundes, kad greitai perjungtumėte ekraną. Arba galite meniu pasirinkti „Kameros nustatymai“ → „Ekranas“, kad nustatytumėte ciklinio atkūrimo arba padalinto ekrano režimą.

- Norėdami pasirinkti įrašymą rankiniu būdu, paspauskite mygtuką („Krypties keitimas“), kad pasirinktumėte vaizdą, tada spauskite mygtuką „Nuotrauka / įrašas“, kad nufotografuotumėte vaizdą arba pradėtumėte jį įrašinėti. Fotografavimui mygtuką spustelėkite trumpai, o norėdami pradėti įrašinėti vaizdą, palaikykite mygtuką nuspaustą 3 sekundes. Įrašui užbaigti palaikykite mygtuką nuspaustą 3 sekundes.

Pastaba!


- Prieš pradėdami naudoti video auklę įsitinkite, kad kūdikio monitoriuje ir kameroje yra naudojama ta pati programinės įrangos versija.

- Kai monitoriaus garso lygis yra per didelis, pastatytas šalia kameros jis skleis triukšmą. Tai yra visiškai normalu ir to galima išvengti padidinant atstumą tarp įrenginių.

Kameros susiejimas su programėle (susiejimas per „Wi-Fi“)

Video auklę galima naudoti kartu su MOMCOZY programėle.

1. Suraskite MOMCOZY programėlę programėlių parduotuvėje, atsisiųskite ir įdiekite ją savo telefone.

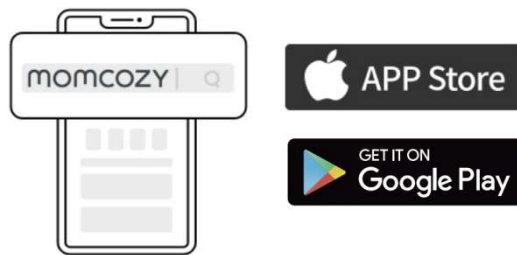

(Kaip parodyta paveikslėlyje)

2. Užsiregistruokite ir prisijunkite prie programėlės.

a.) Susikurkite savo paskyrą programėlėje ir prisijunkite.


b.) Jei jau turite paskyrą, panaudokite ją prisijungimui prie programėlės.

3. Pridėkite įrenginį.


a.) Eikite į programėlės pagrindinį puslapį ir spustelėkite mygtuką „Pridėti įrenginį“.



b.) Susiejimui pasirinkite BM04 įrenginį.

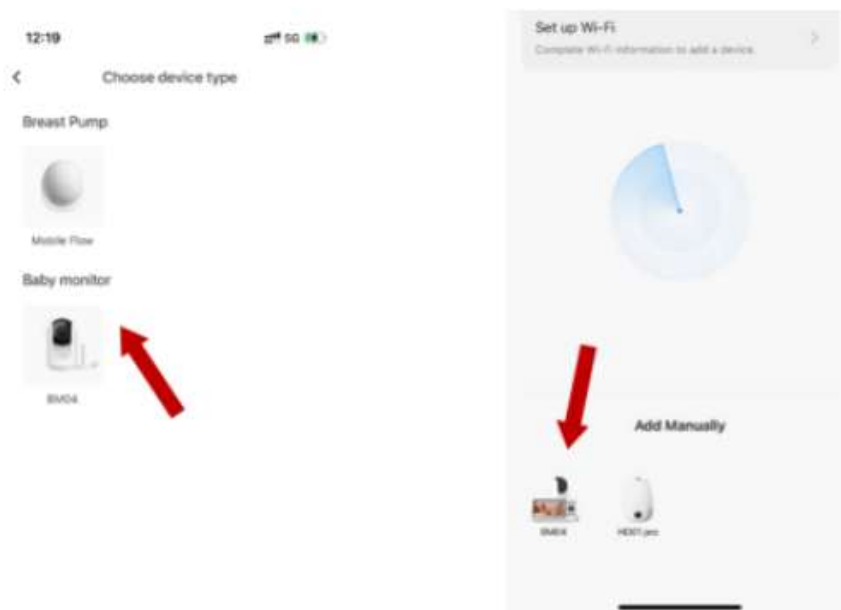

c.) Vadovaudamiesi programėlėje pateiktomis instrukcijomis prijunkite kamerą prie maitinimo šaltinio ir palaukite, kol ji užbaigs paleidimo procesą.

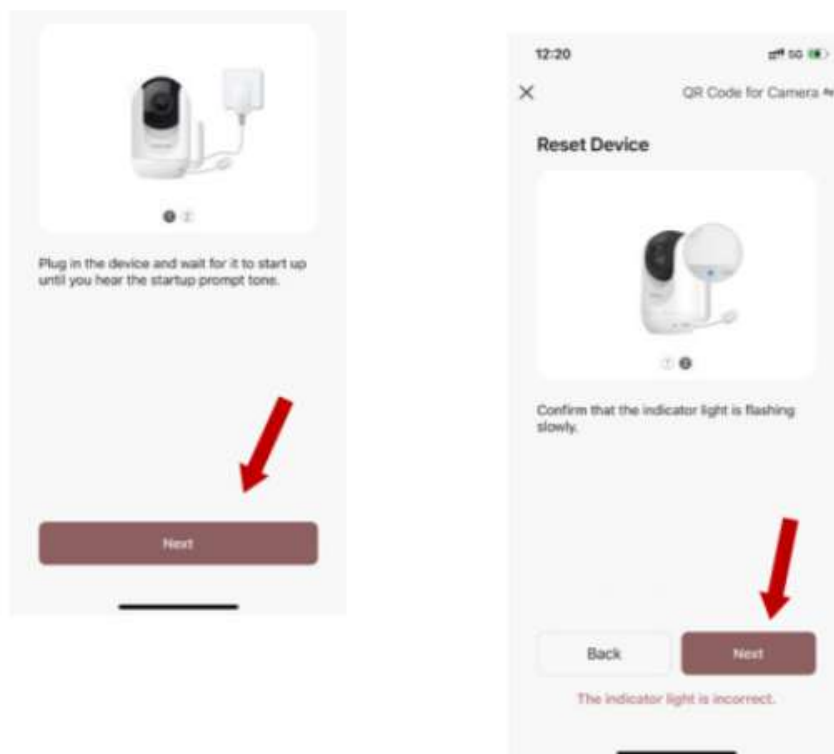


d.) Pasirinkite savo namų „Wi-Fi“ tinklą ir įveskite slaptažodį (atkreipkite dėmesį, kad reikia pasirinkti 2,4G tinklą).



e.) Nukreipkite QR kodą į kamerą ir palaukite, kol išgirsite pyptelėjimą – jis patvirtina, kad įrenginys automatiškai prisijungė.




f.) Atlikę susiejimą, nustatykite įrenginio pavadinimą, kad jis būtų paleistas veikti.

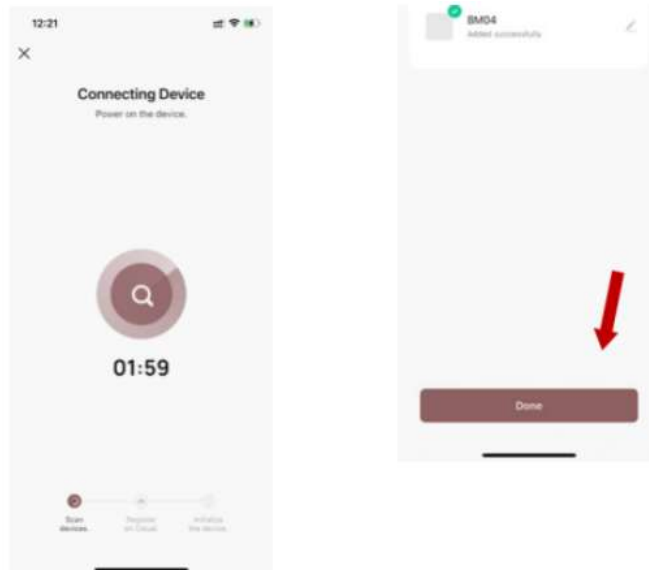


4. Susiejimo klaida:

a.) Pamėginkite programėlėje naudoti kitus susiejimo metodus.

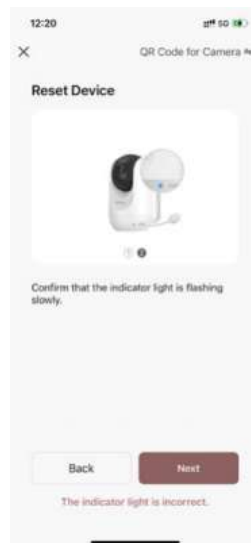

b) Palaikykite kameros mygtuką („Susieti“) nuspaustą 8 sekundes, kol išgirsite du pyptelėjimus, kad iš naujo nustatytumėte „Wi-Fi“ tinklą.

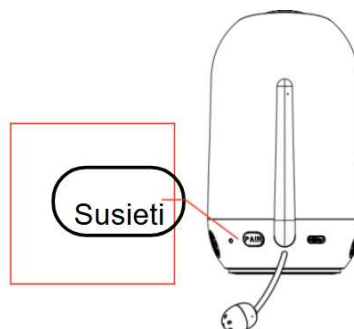

5. Įrenginio pašalinimas:

a.) Programėlėje nueikite į įrenginio nustatymų puslapį ir spustelėkite mygtuką „Pašalinti įrenginį“.


b.) Pašalinus įrenginį, kamera automatiškai pasileis iš naujo.

Pastaba!

- Susiejimas per „Wi-Fi“ palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklus.
- Dėl programėlės ir programinės įrangos atnaujinimų ekrano vaizdai gali skirtis nuo pateiktų šioje instrukcijoje. Vadovaukitės jūsų programėlės versijoje pateiktomis instrukcijomis.
- Jei nepavyko susieti įrenginių, iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ tinklą ir pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus.

Kūdikio monitoriaus meniu funkcijų paaiškinimai

1. Norėdami įjungti įrenginį, 3 sekundes palaikykite nuspaustą „Įjungti / išjungti“ mygtuką.
2. Norėdami patekti į meniu, spustelėkite mygtuką „Pradžią“ (angl. Home).

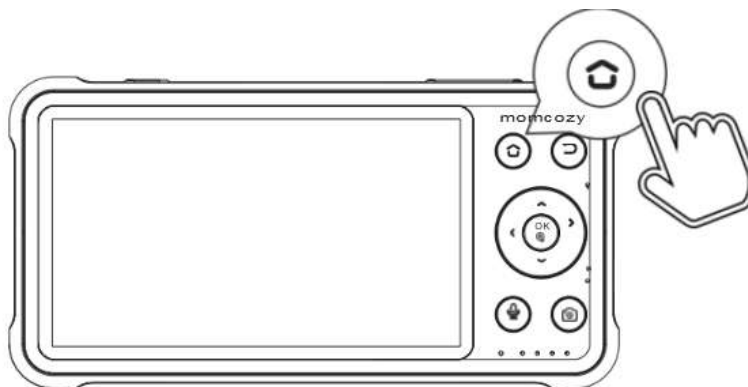

Meniu parinktis	Aprašymas
	Nustatykite monitoriaus ekrano ryškumą – galima rinktis iš 10 ryškumo lygių.
	VOX režimas: kūdikio monitorius turi pasirenkamą VOX režimą. Kai kūdikio monitoriaus ekranas yra išjungtas, aptikus nustatytą slenkstį viršijantį triukšmą, įsijungia garso signalas ir ekranas prabunda automatiškai. Jautrumą galima keisti palaipsniui nuo 1 iki 5 lygių (numatytasis lygis – 3). EKO režimas: norėdami taupyti energiją, pasirinkite šią parinktį ir monitorius persijungs į EKO režimą. Pastaba: kai įrenginys veikia EKO režimu, ekrano apšvietimas gali užtrukti arba signalas gali šiek tiek vėluoti.
	Garsinis signalas perspėja apie neįprastus garsus aplink jūsų kūdikį. Jei pasirinksite šią parinktį, monitorius jus informuos apie triukšmą, viršijantį nustatytą slenkstį. Pastaba: aplinkos triukšmas gali sukelti klaidingus signalus. Aukštos / žemos temperatūros signalas: monitorius perspės jus, kai aplinkos temperatūra bus aukštesnė / žemesnė už nustatytą ribą. Signalą garsą ir trukmę galima koreguoti. Numatytasis signalo lygis yra 2, o numatytoji trukmė – 10 sekundžių.
	Pridėti kamerą – kūdikio monitorius vienu metu gali būti susietas daugiausiai su 4 kameromis. Ištrinti kamerą. Transliacijos režimas – galimi keli nustatymai: visas ekranas, padalintas ekranas, automatinis režimo perjungimas.

	Garso nustatymai – reguliuokite kameros garsą. Jrašo režimas – galimi keli nustatymai: išjungti automatinį vaizdo įrašymą, visos dienos įrašymas, aptikto judesio įrašymas. Aptikto judesio įrašymas – kamera automatiškai įrašo 10 minučių po to, kai aptiktas judesys. Kai kamera nefiksuoja jokie judesio, įrašinėjimas automatiškai sustabdomas. Pakartoti – peržiūrėkite anksčiau užfiksuotus vaizdo įrašus ir nuotraukas monitoriuje. Pastaba: - Palaikomos tik 10 greičio klasės atminties kortelės. Rekomenduojame naudoti tik mūsų oficialaus prekių ženklo atminties kortelę. - Kuo didesnę atminties kortelės talpą, tuo daugiau vaizdo įrašų / vaizdų galima išsaugoti. Ankstesni vaizdo įrašai / nuotraukos bus automatiškai ištrinti, kai bus pasiekta maksimali atminties kortelės talpa. - Ši funkcija pasiekama, jei kamera yra prijungta. Atminties kortelės būseną – peržiūrėkite informaciją apie atminties kortelės talpą arba formatuokite atminties kortelę. Ekranų apvertimas – pasukite susietos kameros atsiųstą vaizdą 180° kampu.
	Pasirinkite norimą lopšinę, kad nuramintumėte kūdikį ir padėtumėte jiems užmigti. Garsumą galima keisti velkant lopšinės garso juostą. Pastaba: įjungus lopšinę, garso signalas bus automatiškai išjungtas. Įspėjimas: lopšinės garsas gali užgožti kūdikio verksmo garsą.
	Nustatyti žadintuvus – galima nustatyti daugiausiai 3 žadintuvus. Kiekvieno žadintuvo laiką, trukmę ir priminimo laiką galima keisti pagal poreikį. Užrakto režimas – galima įjungti / išjungti automatinį užraktą po 1 / 3 / 5 min. Naktinio matymo režimas – naktinio matymo režime galimos išjungimo ir automatinio įjungimo parinktys. Pasirinkus automatinį įjungimą, kamera automatiškai persijungs tarp dienos ir nakties režimų, priklausomai nuo aplinkos apšvietimo. Sistemos laikas – nustatykite monitoriaus ekrane rodomą datą ir laiką. Kalba – pasirinkite norimą kalbą: anglų, vokiečių, prancūzų, italų ar ispanų. Temperatūros matavimo vienetai – pasirinkite matavimo vienetą °C arba °F. Ištaisyti ekrano mirgėjimą: jei kūdikio monitoriaus ekranas mirga, pakeiskite apšvietimo šaltinio dažnį. Atkurti gamyklinius parametrus – atkurti numatytuosius nustatymus. Susisieki su mumis – kontaktinė gamintojo informacija.

 **Pastaba!** Įspėjimo intervalas yra viena minutė. Jei per šį laiką suveikia naujas įspėjimas, nebus garsinio signalo.

Monitoriaus meniu juostos piktogramos

Piktograma	Aprašymas
	Bevielio ryšio stiprumas
	Kameros prijungimo būseną (rodoma, kai kamera yra prijungta)
	VOX režimas įjungtas
	Žadintuvas įjungtas
	Įspėjimas
80°F	Aplinkos temperatūra

10:58AM	Laikas
	Baterijos įkrovos lygis

Specifikacijos

Monitorius

SMART 5.0 colių išmanusis kūdikio monitorius	
Modelio numeris:	BM04
Veikimo diapazonas:	1000 ft (matoma linija be kliūčių)
Pasirenkami kameros kanalai:	4
Maitinimo adapterio įėjimo įtampa:	100-240VAC, 50/60 Hz
Kameros įvestis:	5V***2A
Monitoriaus įvestis:	5V***2A
Nominali talpa:	5000 mAh
Belaidis ryšys:	Wi-Fi IEEE 802, 1 b/g/n 2,4 GHz

Kamera

Ryšys:	2,4 GHz ISM diapazonas
Vaizdo glaudinimas:	MJPEG
Įvestis:	5V***2A
Pasukimas ir pakreipimas:	110° vertikaliai (aukštyn = 60°, žemyn = 50°) 350° horizontaliai (kairėn = 175°, dešinėn = 175°)
Artinimas:	x2, x4 artinimas
Naktinis matymas:	Juodai baltas vaizdas
IR LED	Nematomas IR šviesos diodas, kurio bangos ilgis yra 940 nm
Nominali talpa	Taip
Dvipusis ryšys	Taip
Laikymo temperatūra	-20°C Cto 60°C°C /-4° Fto 140° F
Darbinė temperatūra	0°Cto 40°C°C /32° Fto 104° F

Atitikties pareiškimas

1. Naudokite pridėtus kintamosios srovės įkroviklius ir USB C įkrovimo laidus.
2. Nenaudokite įrenginio aplinkoje, kurioje yra itin aukšta arba aukšta temperatūra ir saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
3. Tinkama aplinkos temperatūra S6-M ir priedams yra nuo -20 °C iki 45 °C.
4. Tinkama aplinkos temperatūra S6-C ir priedams yra nuo -20 °C iki 40 °C.

5. Įkrovimo metu laikykite įrenginį įprastoje kambario temperatūroje ir gerai vėdinamoje vietoje. Rekomenduojama įrenginį įkrauti 0 °C–45 °C temperatūroje.

Įspėjimai

1. Užspringimo pavojus: maitinimo laidai gali kelti pavojų vaikams pasismaugti. Laikykite laidus vaikams nepasiekiamoje vietoje (daugiau nei 0,9 m atstumu nuo vaiko).
2. Pastaba: gaminių, priedų, sąsajų ir kitos iliustracijos, pateiktos šioje instrukcijoje, yra tik informacinio pobūdžio ir atlieka schemų funkciją. Dėl įrenginių atnaujinimų ir patobulinimų gali būti nedidelių skirtumų tarp iliustracijų ir jūsų turimo gaminio.

Kūdikio stebėjimo įrenginio (kameros) FCC įspėjimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Jo tinkamas veikimas galimas tik laikantis šių dviejų sąlygų:

- šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir
- šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Pastaba! Šis įrenginys buvo išbandytas, jo atitiktis B klasės skaitmeninio įrenginio riboms pagal FCC taisyklių 15 dalį yra patvirtinta. Šios ribos skirtos užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei nėra įrengta ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus trukdžius radijo ryšiui. Tačiau nėra jokios garantijos, kad trukdžiai neatsiras konkrečioje instaliacijoje. Jei šis įrenginys sukelia žalingus trukdžius radijo ar televizijos priėmimui, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Pakeiskite priėmimo antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitoje grandinėje esančio lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

Pastaba! Gamintojas neatsako už jokių pakeitimų ar modifikacijų, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis. Tokie pakeitimai gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą. Įrenginys buvo išbandytas, siekiant nustatyti, ar jis atitinka bendruosius radijo dažnių poveikio reikalavimus.

Kad būtų laikomasi FCC radijo dažnių poveikio gairių, atstumas tarp radiatoriaus ir jūsų kūno turi būti bent 20 cm, o naudojimo ir montavimo įranga turi atitikti šį reikalavimą.

IC įspėjimas

Šis įrenginys atitinka „Industry Canada“ RSS licencijuotus standartus. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:

- šis įrenginys negali kelti trikdžių ir
- šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Bandymų metu buvo nustatyta, kad prietaisas atitinka bendruosius reikalavimus radijo dažnių poveikiui. Buvo laikomasi RSS-102 – radijo dažnio (RF) poveikio gairių, ši įranga turi būti sumontuota ir eksploatuojama ne mažesniu kaip 20 cm atstumu tarp radiatoriaus ir jūsų kūno.

Laikykitės RSS-102-Radio Frequency (RF) ekspozicijos direktyvos.

Kūdikių monitoriaus FCC įspėjimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Jo tinkamas veikimas galimas tik laikantis šių dviejų sąlygų:

- šis įrenginys negali sukelti žalingų trukdžių ir
- šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Pastaba! Šis įrenginys buvo išbandytas, jo atitiktis B klasės skaitmeninio įrenginio riboms pagal FCC taisyklių 15 dalį yra patvirtinta. Šios ribos skirtos užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei nėra įrengta ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus trukdžius radijo ryšiui. Tačiau nėra jokios garantijos, kad trukdžiai neatsiras konkrečioje instaliacijoje. Jei šis įrenginys sukelia žalingus trukdžius radijo ar televizijos priėmimui, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Pakeiskite priėmimo antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitoje grandinėje esančio lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

Pastaba! Gamintojas neatsako už jokių pakeitimus ar modifikacijas, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis. Tokie pakeitimai gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą. Įrenginys buvo išbandytas, siekiant nustatyti, ar jis atitinka bendruosius radijo dažnių poveikio reikalavimus.

JAV (FCC) SAR riba yra 1,6 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota vienam gramui audinio.

Pagal tipą (kūdikių monitoriai) šis įrenginys BM04 (FCC ID: 2A6UA- BM04-B) taip pat buvo išbandytas pagal šią SAR ribą. Didžiausia fiksuota SAR vertė nešiojant prie kūno yra 0,579 W/kg. Šis įrenginys turi būti montuojamas ir naudojamas laikantis mažiausiai 0 mm atstumo tarp radiatoriaus ir jūsų kūno.

IC įspėjimas

Šis įrenginys atitinka „Industry Canada“ RSS licencijuotus standartus. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:

- šis įrenginys negali kelti trikdžių ir
- šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Bandymų metu buvo nustatyta, kad prietaisas atitinka bendruosius reikalavimus radijo dažnių poveikiui. Buvo laikomasi RSS-102 – radijo dažnio (RF) poveikio gairių, ši įranga turi būti sumontuota ir eksploatuojama ne mažesniu kaip 0 cm atstumu tarp radiatoriaus ir jūsų kūno.

Įspėjimas

Šiuo dokumentu licencijuota įmonė pareiškia, kad BM04 gaminys atitinka esminius Radijo įrangos direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas.

Ekologiškas utilizavimas – jūs galite padėti apsaugoti aplinką!

Nepamirškite laikytis vietinių taisyklių: neveikiančią elektros įrangą pridukite į atitinkamą atliekų šalinimo centrą.

Įspėjimas: įdiegtų baterijų ar baterijų blokų negalima laikyti vietose, kur juos veikia per didelis karštis, pavyzdžiui, saulės spinduliai, ugnis ar pan.

ATSARGIAI: JEI NAUDOJAMA NETINKAMO TIPO BATERIJA, KYLA SPROGIMO PAVOJUS. PANAUDOTAS BATERIJAS IŠMESKITE PAGAL INSTRUKCIJAS.

Radijo dažniai 2412–2472 MHz Europoje gali būti naudojami be apribojimų.

Šis gaminys skirtas pardavimui ir naudojimui verslo aplinkoje.

Kamera

Veikimo dažnis: 2412–2472 MHz

Maksimali RF išėjimo galia: 19,88 dBm EIRP

Įrenginys turi būti montuojamas ir naudojamas laikantis mažiausiai 20 cm atstumo tarp radiatoriaus ir jūsų kūno.

Monitorius

Veikimo dažnis: 2412–2472 MHz

Maksimali RF išėjimo galia: 19,30 dBm EIRP

Įrenginys buvo įvertintas, ar atitinka bendruosius RF poveikio reikalavimus. Siekiant išlaikyti atitiktį EN IEC/IEEE 62209-1528.

SAR riba yra 2,0 W/kg, vidutiniškai dešimčiai gramų audinio. Įrenginių tipai – vaizdo kūdikių monitorius (monitorius) su BM04 – taip pat buvo išbandyti pagal šią SAR ribą. Didžiausia pranešta SAR vertė nešiojant ant kūno yra 0,182 W/kg. Ši įranga turi būti montuojama ir naudojama laikantis mažiausiai 0 mm atstumo tarp radiatoriaus ir jūsų kūno.

Garantija ir klientų aptarnavimas

Šiam gaminiui suteikiama 12 mėnesių trukmės garantija. Jei turite nusiskundimų dėl įrenginio veikimo, kreipkitės tiesiogiai į platintoją / pardavėją. Kontaktinę platintojo / pardavėjo informaciją rasite prekės įsigijimo dokumente.

Utilizavimas



Pasibaigus įrenginio tarnavimo laikui, neišmeskite jo į buitinių atliekų konteinerį. Įrenginį ir jo bateriją reikia nunešti į elektroninės įrangos surinkimo perdirbimui tašką. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos gali turėti žalingą poveikį aplinkai. Netinkamas jų utilizavimas gali lemti kenksmingų toksinų, pavojingų žmogaus sveikatai, kaupimąsi ore, vandenyje ir dirvožemyje. Privalu tinkamai utilizuoti įrenginį. Dėl detalesnių utilizavimo instrukcijų kreipkitės į savo savivaldos institucijos atstovą.

ES atitikties pareiškimas: „Hong Kong Lute Technology Co., Limited“ pareiškia, kad šis įrenginys atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas.

Kontaktinė gamintojo informacija

Gamintojas: Lute Technology Co., Limited, Honkongas